

交換用シリンダー

Kaba star plus 取付説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。



注意


- ・交換作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行ってください。作業途中で扉が閉まると入室出来なくなる恐れがあります。
- ・キーケースに貼ってあるシールのシリアル No. は、鍵登録及びスペアキーの注文に必要となりますので、キーケースを保管するか、他の場所へ No. を転記するなどし、紛失しないようにしてください。

品番：4511TC


- ◆適用錠前 MIWA KS222 (取付仕様：シリンダーねじ込み式)
- ◆取付用部品 交換用止め輪 (ドライバーカム変更時に使用)
- ◆扉厚別種類 DT17-25mm

※作業前に扉の厚みを確認し、購入されたシリンダーが扉厚 (DT) に対応しているか、ご確認ください。

- ①錠本体のシリンダー止めネジを緩め、キーを差し込んだ状態を保持しつつ、化粧リングを左に回して外します。

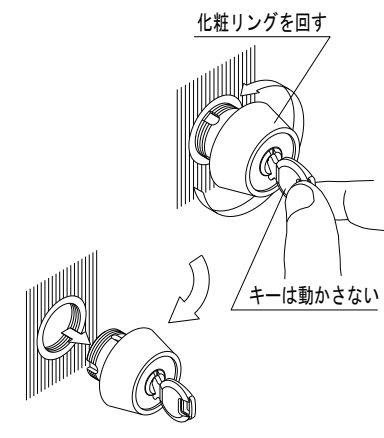


- ②取り外しと逆の要領でシリンダーを取り付けます。止まる位置まで右に回し、『dormakaba』のロゴが上になる位置まで戻します。

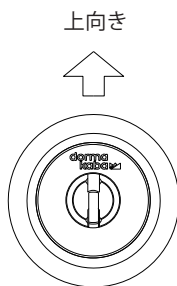


※注意 本体とシリンダーをネジ止めした後、必ずキーによる操作確認をしてください。

- ③シリンダーの溝を合わせ、内部からシリンダー止めネジを締め込み、固定します。

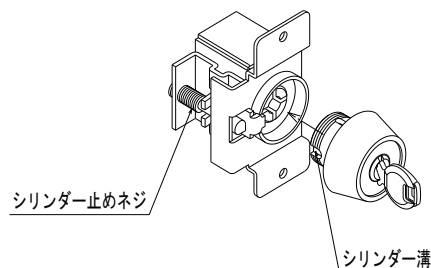

※注意 取り付け後、キーの操作が重くなった時は錠ケースの調整を行い、それでも復旧しない場合は専用潤滑剤 (kaba クリーナー) をご使用ください。

- ④施解錠位置でキーが抜けない場合、ドライバーカムを横から縦に変更する必要があります。

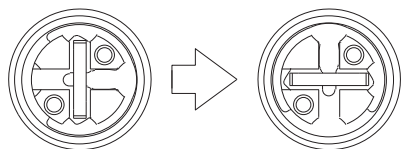


注意

- ・外した止め輪は使用せず、付属している交換用止め輪を必ず使用してください。
- ・交換中は必ず鍵を抜いてください。鍵が抜けなくなり、製品が分解する恐れがあります。

- ⑤見えている止め輪の中間柱をマイナスドライバー等で押します。

- ⑥止め輪の隙間を利用して、止め輪をずらし止め輪とドライバーカムを外します。

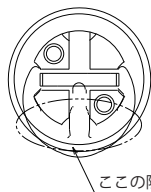


こここの隙間を利用して外す

注意：力をあまり入れずに押してください。怪我をする可能性があります。

- ⑦外したドライバーカムと付属の止め輪をセットします。先にドライバーカムを置くことで止め輪が付けにくくなります。

- ⑧90° 回転させた位置にドライバーカムと止め輪を置きます。

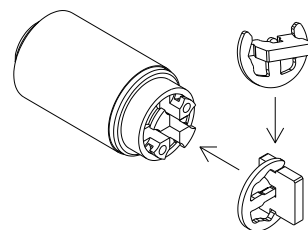

- ⑨止め輪の背をカチッと音がするまで押し、ドライバーカムを固定します。

ドルマカバジャパン株式会社

横浜本社
〒226-0006
神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2
ジャーマンインダストリーパーク
TEL 045-931-8900
FAX 045-931-9100

大阪営業所
〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町 2-4-9
島町第二野村ビル 2F
TEL 06-4790-7560
FAX 06-4790-7561



www.dormakaba.com/jp-ja