


## 3238 リプレースメントシリンダー取付説明書

Kabaシリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。

シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい

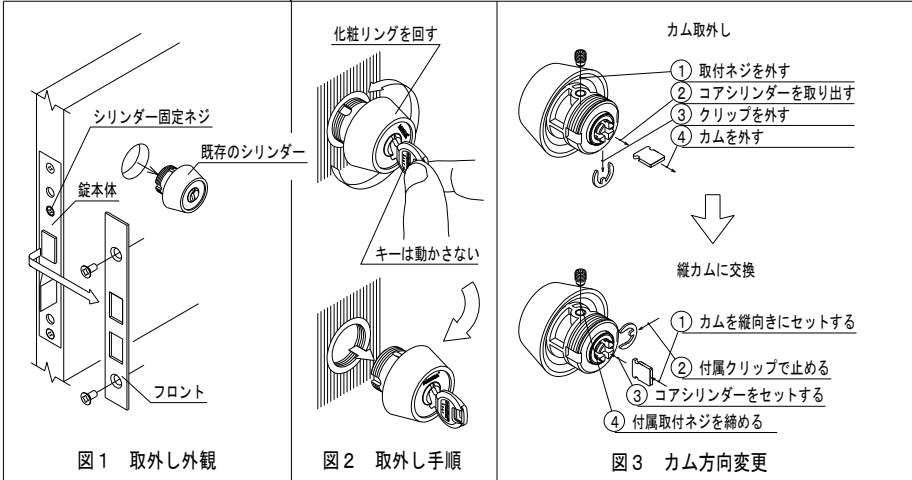

・適用錠前

**BH, LD, AH** (取付け仕様：錠本体にシリンダーをねじ込んで固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入されたKabaシリンダーが扉厚(DT)に対応しているかを確認下さい。  
DT 29～50mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めて下さい。

**注意！取付ネジの取付け、取外しには電動ドライバー使用せず、  
#2番のドライバーをご使用ください。**

・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属クリップ、付属取付ネジ

・交換作業手順

**注意！交換作業はドアを必ず閉扉状態で固定して行ってください。  
作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。**

- 1) フロントの2本のネジを外し、錠本体のシリンダー固定ネジを緩め、既存のシリンダーにキーを差し込んだ状態で保持しつつ化粧リングを左回転で回して外します。
- 2) 取外しと逆の要領でKabaシリンダーを取付けます。

『KABA』マークを上向きにして取付けてください。

**※1施開錠位置でキーが抜けない場合**

カムの向きを横から縦に替える必要があります。

**注意！必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。**

- 1) ハウジングの取付ネジを緩め、コアシリンダーを取り出します。
- 2) 図3の様にカムの向きを替え、付属クリップで組直しをしてください。
- 3) 組直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
- 4) コアシリンダーをハウジングにセットしてください。  
**※正面の『KABA』が正規の向きより傾くとコアシリンダーをハウジングにセットできません。**
- 5) 付属取付ネジで締め込んでください。

**※2取付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー（別売）をご使用ください。**