


3254 リプレースメントシリンダー取付説明書

Kabaシリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい

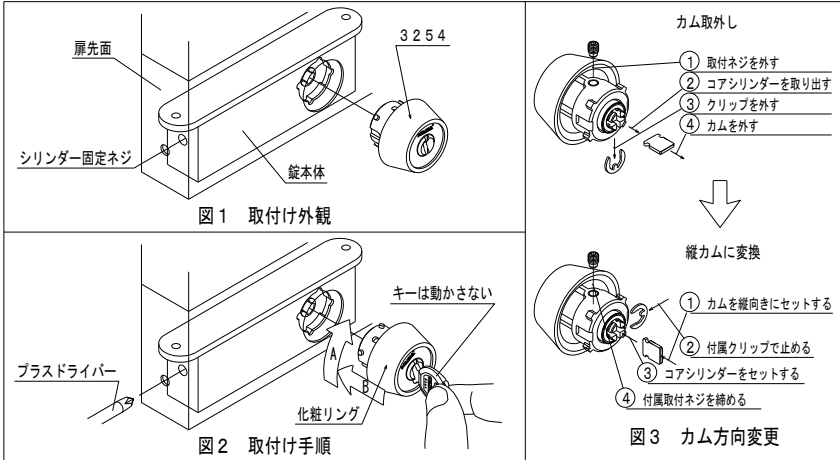

・適用錠前

MM, TRF, TRT (取付け仕様: 錠本体にシリンダーを嵌め込んで固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入されたシリンダーが扉厚に対応しているかご確認下さい。

D T 2.6~5.0mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めて下さい。

**注意！取付ネジの取付け、取外しには電動ドライバーを使用せず、
#2番のドライバーをご使用ください。**

・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属クリップ、付属取付ネジ

・交換作業手順

**注意！交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。
作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。**

- 1) 扉を開き、内部の錠ケース横(扉先面側)にある穴からプラスドライバーを差し込み、シリンダー固定ネジ1本を緩めます。(シリンダー固定ネジは緩むだけで外れません。)
- 2) 既存のシリンダーにキーを差し込み、シリンダーだけを回して外します。
- 3) Kabaシリンダーにキーを差し込み、キーを縦方向にしたままシリンダーを約30°回し(⇒A)、扉内部の錠ケースにある溝に合わせて嵌め込みます。(⇒B)

注意！錠本体に組み込む向きによって傾ける方向が異なりますので、溝とKabaシリンダーの組み合わせに注意して下さい。

- 4) Kabaシリンダーを元の向きに戻し、取外しと逆の手順で取付けます。

※1施開錠位置でキーが抜けない場合

カムの向きを横から縦に替える必要があります。

注意！必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。

- 1) ハウジングの取付ネジを緩め、コアシリンダーを取り出します。
- 2) 図3の様にカムの向きを替え、付属クリップで組直しをしてください。
- 3) 組直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
- 4) コアシリンダーをハウジングにセットしてください。

※正面の「KABA」が正規の向きより傾くとコアシリンダーをハウジングにセットできません。

- 5) 付属取付ネジで締め込んでください。

※2取付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー(別売)をご使用ください。