

Kaba ace コアシリンダー入替え説明書

KABA シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい

**注意！取付ネジの取付け、取外しには電動ドライバーを使用せず、
#2番のドライバーをご使用ください。**



コアシリンダー
(縦カム変更可能)



取付ネジ

・3237/3238/3254/3250S

1. コアシリンダーの取付ネジを外し、コアシリンダーを取り出します。(写真1)
2. 入替用のコアシリンダーをハウジング後部から入れます。
注意！ハウジング内部の突起とコアシリンダー溝位置が合うように入れてください。
3. コアシリンダーの正面が前に出てくる位置でセットし、付属の取付ネジで固定します。
注意！「Kaba」のロゴが12時の位置でコアシリンダーがセットできます。(写真2)



(写真1)



(写真2)

・3239/3241

1. コアシリンダーの取付ネジを外し、コアシリンダーを取り出します。(写真3)
2. 入替用のコアシリンダーをハウジング後部から入れ、付属の取付ネジで固定します。
注意！ハウジング内部の突起とコアシリンダー溝位置が合うように入れてください。
注意！3239は取付ネジを外すと、ハウジング後部ピースも外れます、無くさないように注意してください。
注意！3241は専用カムを使用。



(写真3)



(写真4)

・3243/3246/3249/3251/3262/3258

1. ハウジングの内部の部品を取り出します。
注意！3246/3258/3262はハウジング後部のネジを先に外します。(写真4)
2. コアシリンダーの取付ネジを外し、コアシリンダーを取り出します。
3. 入替用のコアシリンダーをハウジング後部から入れ、付属の取付ネジで固定します。
注意！3262/3258はコアシリンダー取付けの際にカムを外す必要があります。
カムを外す際は必ずキーを抜いた状態で行い、クリップは必ず同梱の新品を使用してください。
4. 3246/3258/3262は取外した時と逆の手順で、ハウジングの内部の部品をセットします。
注意！ハウジング内部の突起とコアシリンダー溝位置が合うように入れてください。
5. 3243/3249/3251はそのままロックケース組付けできます。(製品の取付け説明書を参照)



(写真3)



(写真4)

・3250R

・取り外し方法

1. 取付ネジが見える位置まで化粧リングを回して取付ネジを外し、コアシリンダーを取り出します。(写真5)
注意！ハウジング内部のストッパーピンが落ちてきます、無くさないように注意してください。
2. 化粧リングを回し、ハウジングから取り外します。


・取り付け方法

3. 入替用のコアシリンダーを(写真6)の向きにしてハウジング後部から止まるところまで入れます。
注意！コアシリンダーの溝をハウジングのピン穴位置に合わせてください。この時点ではコアシリンダーは奥まで入りません。
4. 正面側の穴にストッパーピンを入れます。(写真7)のように、ストッパーピンがハウジングから飛び出さない事を確認します。
注意！ストッパーピンがハウジングより飛び出すときは、コアシリンダーを回して落ちる位置を探してください。(写真8)
5. 化粧リングをハウジングにねじ込み、製品を(写真9)のように上下逆さまにします。ストッパーピンが化粧リングの内部に落ちます。
6. 上下逆さまのまま、コアシリンダーを抜かずハウジングの取付ネジ位置とコアシリンダーの取付ネジ位置が合うように回し入れ(写真10) 付属の取付ネジで固定します。



(写真5)

(写真6)

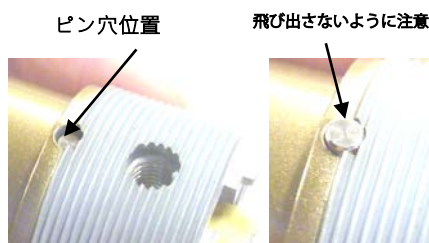

(写真7)

(写真8)



(写真9)




(写真10)

※1施開錠位置でキーが抜けられない場合

カムの向きを横から縦に替える必要があります。

- 1) コアシリンダーをハウジングから取り出します。
注意！必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。
- 2) (図11)のようにカムの向きを替え、付属クリップで組直しをしてください。
- 3) 組直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
- 4) コアシリンダーをハウジングに取付け、付属取付ネジで締め込んでください

※2取付後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー(別売)をご使用ください。

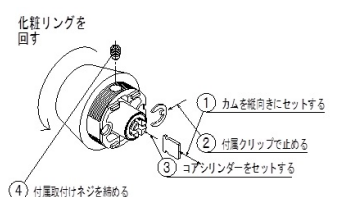

(図11)