

## 3211リプレースメントシリンダー取付説明書

Kabaシリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。

シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい

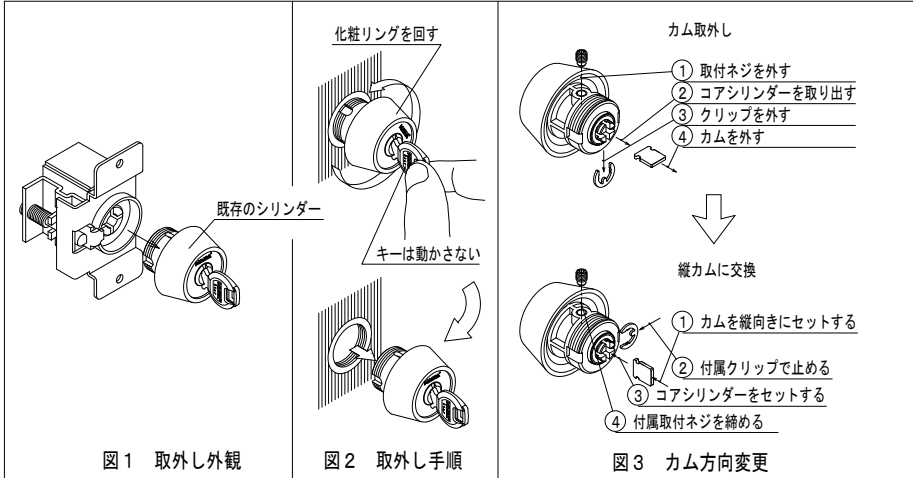


図1 取外し外観

図2 取外し手順

図3 カム方向変更

### ・適用錠前

**KS222** (取付仕様: 錠本体にシリンダーをねじ込んで固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入されたKabaシリンダーが扉厚(DT)に対応しているか確認下さい。

DT 17mm~25mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めて下さい。

**注意！** 取付ネジの取付け、取外しには電動ドライバー使用せず、  
#2番のドライバーをご使用ください。

### ・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属クリップ、付属取付ネジ

### ・交換作業手順

- 1) 錠本体のシリンダー固定ネジを緩め、既存のシリンダーにキーを差し込んだ状態で保持しつつ、化粧リングを左回転で回して外します。
- 2) 取外しと逆の要領でKabaシリンダーを取付けます。  
※『K A B A』マークを上向きにして取付けてください。

### ※ 横カムのままでは錠ケースに組み付けできない場合

カムの向きを横から縦に替える必要があります。

注意！ 必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。

- 1) ハウジングの取付ネジを緩め、コアシリンダーを取り出します。
  - 2) 図3の様にカムの向きを替え、付属クリップで組直しをしてください。
  - 3) 組直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
  - 4) コアシリンダーをハウジングにセットしてください。
- 正面の『K A B A』が正規の向きより傾くとコアシリンダーをハウジングにセットできません。**
- 5) 付属取付ネジで締め込んでください。

※2 取付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤 Kaba クリーナー (別売) をご使用ください。