


## 3237リプレースメントシリンダー取付説明書

Kabaシリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。  
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい

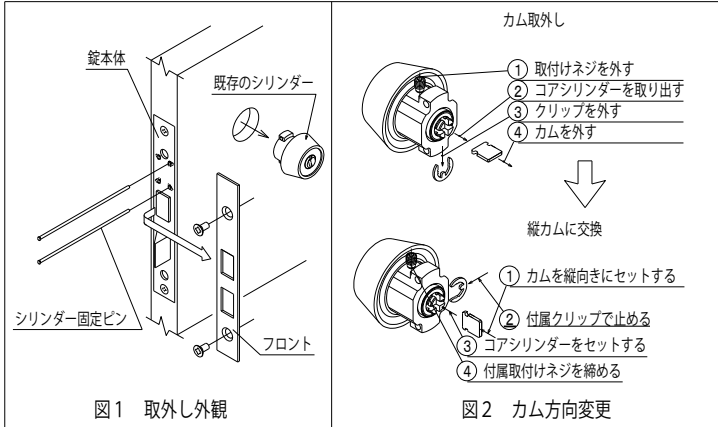

・適用錠前

LA, DA, LH, DH, (取付け仕様：シリンダー固定ピンによりシリンダーを固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入されたKabaシリンダーが扉厚(DT)に対応しているか確認下さい。

DT 29～50mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めて下さい。

**注意！取付ネジの取付け、取外しには電動ドライバーを使用せず、  
#2番のドライバーをご使用ください。**

・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属クリップ、付属取付ネジ

・交換作業手順

**注意！交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。**

**作業途中で開扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。**

- 1) フロントの2本のネジを外します。
- 2) 錠本体のシリンダー側のシリンダー固定ピン(交換するシリンダー側の2本)をマイナスドライバーやペンチ等を使用し抜き取り、既存のシリンダーを外します。
- 3) Kabaシリンダーを固定する前に施錠・開錠操作でキーが抜ける事を確認します。
- 4) 取外しと逆の要領でKabaシリンダーを取付けます。  
※『K A B A』マークを上向きにして取付けてください。

**※1施錠錠位置でキーが抜けない場合**

カムの向きを横から縦に替える必要があります。

**注意！必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。**

- 1) ハウジングの取付ネジを緩め、コアシリンダーを取り出します。
- 2) 図2のようにカムの向きを替え、付属クリップで組直しをしてください。
- 3) 組直し後、キーで操作確認をしてください。回転が重い場合は、カムを後ろから軽く叩いてください。
- 4) コアシリンダーをハウジングにセットしてください。  
**※正面の『K A B A』が正規の向きより傾くとコアシリンダーをハウジングにセットできません。**
- 5) 付属取付ネジで締め込んでください。

※2取付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー(別売)をご使用ください。