

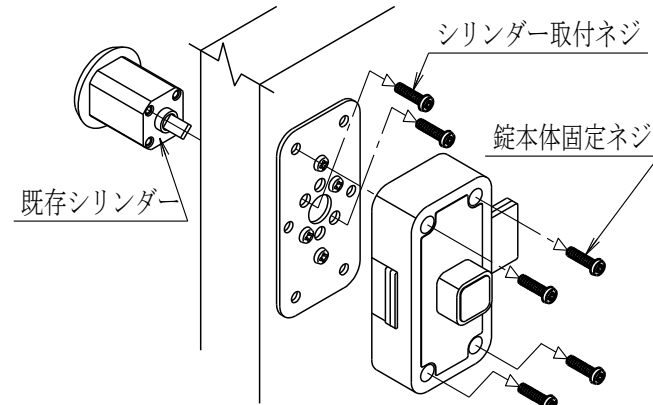
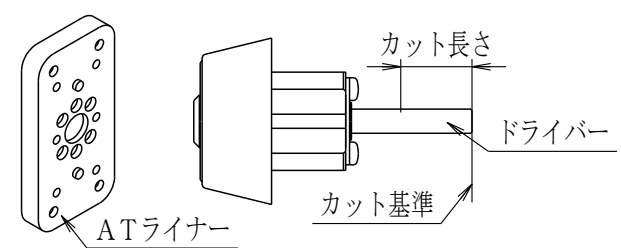
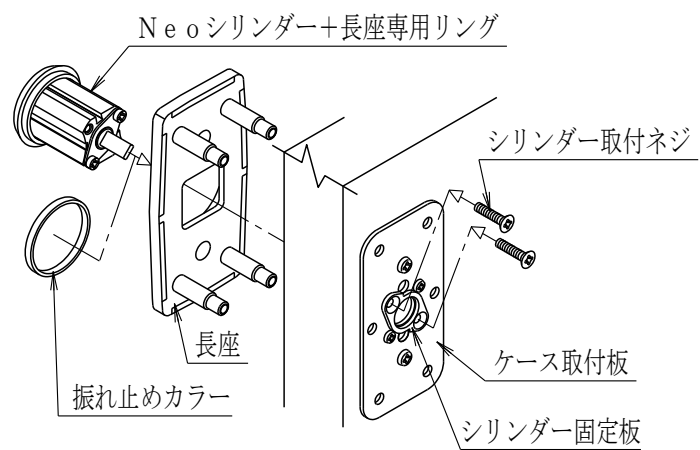
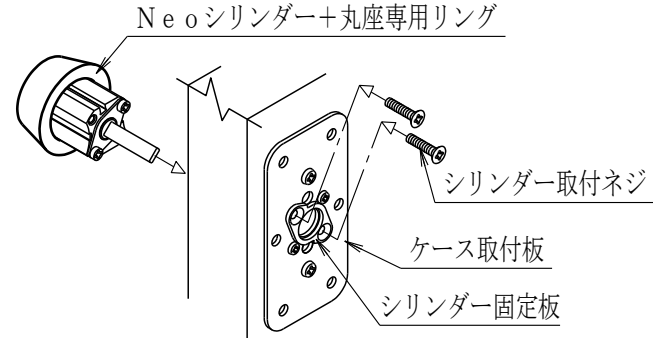
# 6146 リプレースメントシリンダー取付説明書



KABA Star Neo シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。  
シリンダーを取り付ける前に、下記説明書を必ずお読み下さい。

T-6146-01-11

- ・適応錠前  
NDR, CPNDR (取り付け仕様: 室内側より呼び込みネジにてシリンダーを固定)
- ・対応扉厚  
長座タイプ: 36mm~55mm  
丸座タイプ: 31mm~50mm 注意! 取り付けタイプ・ATライナー使用により対応扉厚が異なります。
- ・交換作業手順  
注意! 交換作業中は危険防止のため、扉を閉めないようにお願い致します。

外観図及び部品名称	取り付け手順																																																																
 <p>・長座タイプの場合</p> <table border="1" data-bbox="79 974 837 1120"> <tr> <td>扉厚</td> <td>36 ~37</td> <td>38 ~39</td> <td>40 ~41</td> <td>42 ~43</td> <td>44 ~45</td> <td>46 ~47</td> <td>48 ~49</td> <td>50 ~51</td> <td>52 ~53</td> <td>54 ~55</td> </tr> <tr> <td>ドライバーカット長さ</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>扉厚/ シリンダー取付ネジ長さ</td> <td colspan="2">36~40 25mm</td> <td colspan="2">41~45 30mm</td> <td colspan="2">46~50 35mm</td> <td colspan="3">51~55 40mm</td> </tr> </table> <p>・丸座タイプの場合</p> <table border="1" data-bbox="79 1164 837 1310"> <tr> <td>扉厚</td> <td>31 ~32</td> <td>33 ~34</td> <td>35 ~36</td> <td>37 ~38</td> <td>39 ~40</td> <td>41 ~42</td> <td>43 ~44</td> <td>45 ~46</td> <td>47 ~48</td> <td>49 ~50</td> </tr> <tr> <td>ドライバーカット長さ</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>扉厚/ シリンダー取付ネジ長さ</td> <td colspan="2">31~34 25mm</td> <td colspan="2">35~39 30mm</td> <td colspan="2">40~44 35mm</td> <td colspan="3">45~50 40mm</td> </tr> </table>	扉厚	36 ~37	38 ~39	40 ~41	42 ~43	44 ~45	46 ~47	48 ~49	50 ~51	52 ~53	54 ~55	ドライバーカット長さ	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	扉厚/ シリンダー取付ネジ長さ	36~40 25mm		41~45 30mm		46~50 35mm		51~55 40mm			扉厚	31 ~32	33 ~34	35 ~36	37 ~38	39 ~40	41 ~42	43 ~44	45 ~46	47 ~48	49 ~50	ドライバーカット長さ	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	扉厚/ シリンダー取付ネジ長さ	31~34 25mm		35~39 30mm		40~44 35mm		45~50 40mm			<p>取り付け手順</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 室内側の錠本体よりネジ4本を外し、錠本体を取り外します。</li> <li>2) シリンダーを固定しているネジ2本を外します。</li> <li>3) 既存シリンダーを取り外します。(長座がある場合は長座も一緒に外します)</li> <li>4) 既存シリンダーに合わせ、Neoシリンダーの取り付け仕様(長座タイプ・丸座タイプ)を決めます。</li> <li>5) 表を参考に扉厚に合わせ、ドライバーカット寸法・取付ネジの長さを選定します。 ※ATライナーを使用する場合には、表中の“扉厚”にATライナーの厚み(11mm)を足して選定して下さい。 ※長座タイプと丸座タイプでカット寸法と取付ネジの長さが異なります。ご注意下さい。</li> <li>6) ドライバーをカット寸法位置でカットします。 ※カット前にシリンダーを扉へセットし、カット位置が錠本体に届いているか確認して下さい。</li> </ol> 
扉厚	36 ~37	38 ~39	40 ~41	42 ~43	44 ~45	46 ~47	48 ~49	50 ~51	52 ~53	54 ~55																																																							
ドライバーカット長さ	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2																																																							
扉厚/ シリンダー取付ネジ長さ	36~40 25mm		41~45 30mm		46~50 35mm		51~55 40mm																																																										
扉厚	31 ~32	33 ~34	35 ~36	37 ~38	39 ~40	41 ~42	43 ~44	45 ~46	47 ~48	49 ~50																																																							
ドライバーカット長さ	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0																																																							
扉厚/ シリンダー取付ネジ長さ	31~34 25mm		35~39 30mm		40~44 35mm		45~50 40mm																																																										
 <p>Neoシリンダー+長座専用リング</p>	<p>7-1) 長座タイプの取り付け方法</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I) Neoシリンダーに長座専用リングをはめ、長座に差し込みます。 ※シリンダーと長座の径が合わない場合は同梱の振れ止めカラーを長座専用リングにはめて下さい。</li> <li>II) シリンダーの『KABA』マークを上にしてシリンダーを長座ごと扉へセットします。</li> <li>III) シリンダー固定板を室内側に貼り付けた状態でシリンダー固定ネジ2本を締めます。</li> <li>IV) 錠本体の上下に注意し、1)と逆の手順で取り付けして完成です。 ※施開錠をしてキーが抜き差し出来ない場合や操作が重たい場合はドライバーの長さを微調整(1mm以内)して下さい。</li> </ol>																																																																
 <p>Neoシリンダー+丸座専用リング</p>	<p>7-2) 丸座タイプの取り付け方法</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I) Neoシリンダーに丸座専用リングをはめます。</li> <li>II) シリンダーの『KABA』マークを上にしてシリンダーを扉へセットします。</li> <li>III) シリンダー固定板を室内側に貼り付けた状態でシリンダー固定ネジ2本を締めます。</li> <li>IV) 錠本体の上下に注意し、1)と逆の手順で取り付けして完成です。 ※施開錠をしてキーが抜き差し出来ない場合や操作が重たい場合はドライバーの長さを微調整(1mm以内)して下さい。</li> </ol>																																																																