


リプレースメントシリンダー取付説明書 (6149・6049・4249・4049・7049)

KABAシリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。

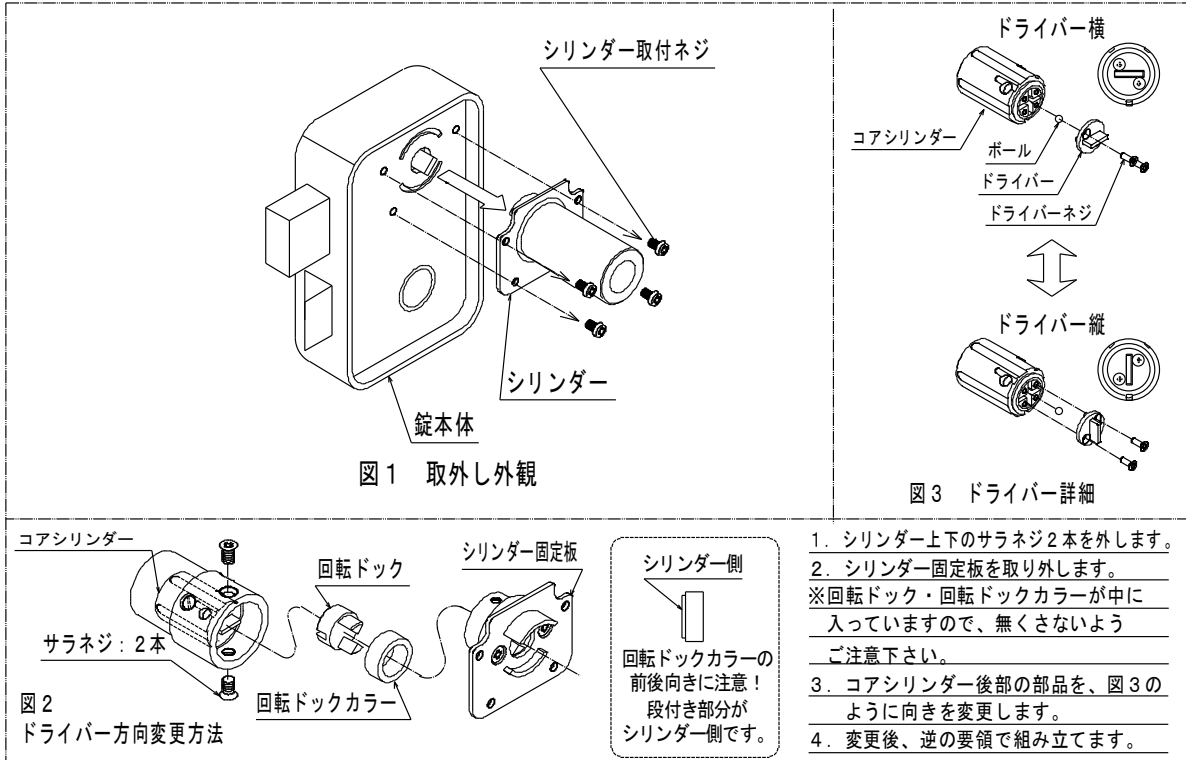

・適用錠前

PMK (取付け仕様：錠本体にシリンダー取付ネジで固定)

・交換作業手順

**注意！ 交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。
作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。**

- 室内側ハンドルの根元にあるネジを緩め、ハンドルを錠本体から抜きます。
- 錠本体を固定しているネジを4本外し、扉から錠本体を外します。
- シリンダーの根元にあるシリンダー取付ネジを外し、既存シリンダーを錠本体から外します。
- シリンダーを固定する前に、錠本体に組み合わせて、施錠・開錠操作後、キーが抜ける事を確認します。

施開錠位置でキーが抜けない場合、図3の様に内部にあるコアシリンダーのドライバー方向を横から縦に変更する必要があります。

注意！ 必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行って下さい。

キーを差し込んだまま作業しますとシリンダーが分解し、使用出来なくなる恐れがあります。
(取り外した際、ドライバー裏側に組み込まれているボールの紛失にもご注意ください。)

※再度ドライバーを取付ける際には、同梱しているドライバーネジを使用して下さい。

- 取外しと逆の要領でシリンダーを取付けます。
※同梱しているシリンダー取付ネジを使用して下さい。