


4050・4050R・4250・4250R・6050・6050R・6150・6150R・7050・7050Rシリーズ  
 リプレースメントシリンダー取付説明書

KABAシリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。  
 シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。

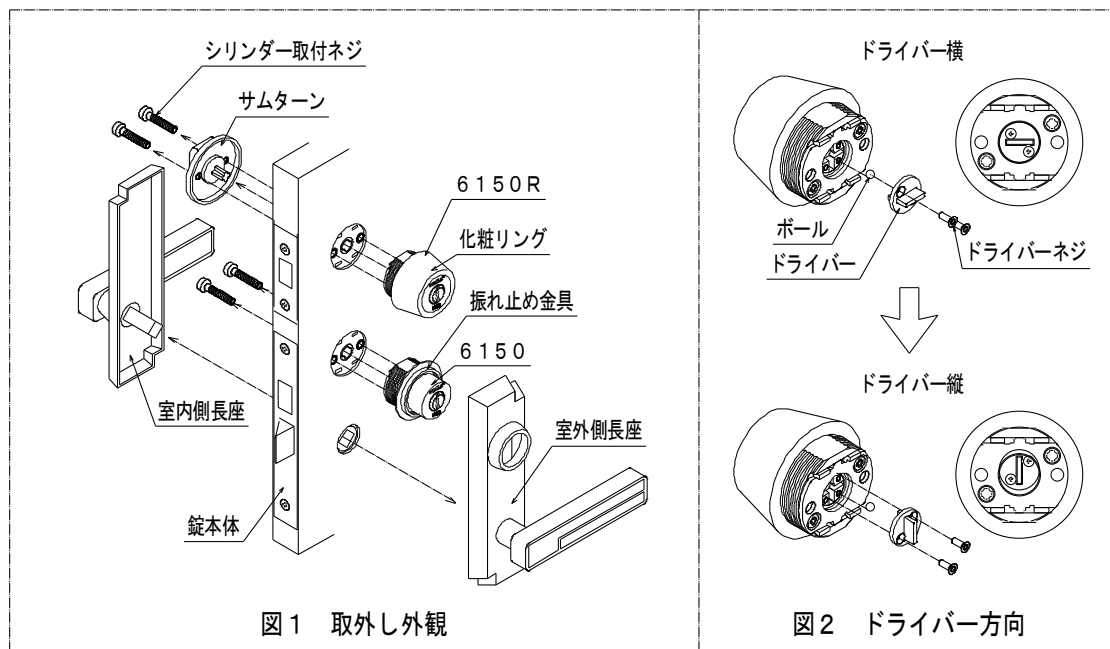

・適用錠前

TE, LE, SWLSP, FE (取付け仕様：室内側からシリンダー取付ネジにてシリンダーを固定)

※作業前に扉厚を確認し、購入されたシリンダーが扉に対応しているかご確認ください。

長座タイプ 6150 (DT30~40)

化粧リングタイプ 6150R (DT30~40)

・交換作業手順

**注意！** 交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。  
 作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。

6150タイプの作業手順

- 1) 長座の室内側の2本のネジを外し、長座を取外します、シリンダー取付ネジを外してシリンダーを取外します。
- 2) 『KABA』マークが上になる様にして錠本体へシリンダーを取付けます。
- 3) 振れ止め金具を扉の表面まで右に回します。
- 4) 室外側・室内側の長座を元の位置に戻して固定します。

6150Rタイプの作業手順

- 1) シリンダー取付ネジを外し、シリンダーを取外します。
- 2) 『KABA』マークが上になる様に錠本体へシリンダーを取付けます。
- 3) 化粧リングを扉の表面まで右に回します。

施開錠位置でキーが抜けない場合、図2の様にドライバーを横から縦に変更する必要があります。

**注意！** 必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行って下さい。

キーを差し込んだまま作業しますとシリンダーが分解し、使用出来なくなる恐れがあります。

(取外した際、ドライバー裏側に組み込まれているボールの紛失にもご注意ください。)

再度ドライバーを取付ける際には、同梱しているドライバーネジを使用して下さい。