


4511リプレースメントシリンダー取付説明書

当社製品をお買い上げいただき有り難うございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。

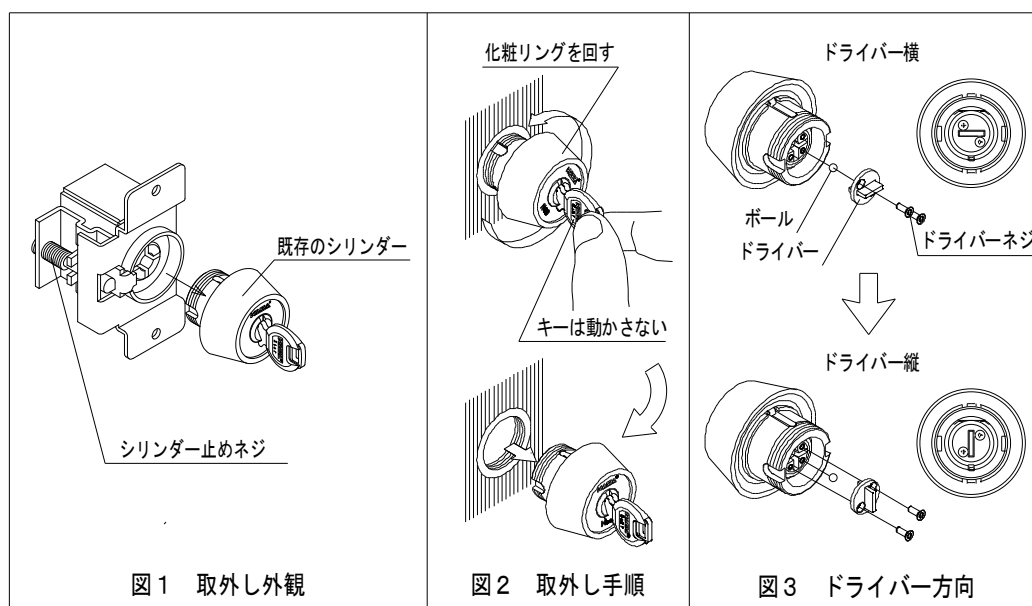

・適用錠前

MIWA KS-222 (取付け仕様：錠本体にシリンダーをねじ込んで固定)
※KS-222本体は同梱されていません。

対応扉厚：DT 17mm～25mm ※化粧座が付いている場合は、化粧座の厚みも含めて下さい。

・交換作業手順

注意！ 交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。
作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。

- 1) 錠本体のシリンダー止めネジを緩め、既存シリンダーにキーを差し込んだ状態を保持しつつ、化粧リングを左回転で回して外します。
- 2) 取外しと逆の要領でシリンダーを取り付けます。
止まる位置まで右に回し、『K A B A』マークが上になる位置まで戻し、シリンダー止めネジをシリンダーの溝の位置に合わせ、シリンダー止めネジを締め込み、固定します。

施開錠位置でキーが抜けない場合、図3の様にドライバー方向を横から縦に変更する必要があります。
注意！ 必ずキーをシリンダーから抜いた状態で作業を行って下さい。
キーを差し込んだまま作業しますとシリンダーが分解し、使用出来なくなる恐れがあります。
(取り外した際、ドライバー裏側に組み込まれているボールの紛失にご注意下さい。)
再度ドライバーを取付ける際には、同梱しているドライバーネジを使用して下さい。

取り付け後、しばらくしてキーの操作が重くなった時は、専用の潤滑剤 Kabaクリーナーをご使用ください。