

マスターPINコードの登録

出荷時設定では、(マスター) ユーザーID「①①」にマスターPINコード「①①①①」が登録されています。

運用前に必ずマスターPINコードを変更してください。

マスターPINコードとは、管理画面 (PINコードやカード登録する画面) に移行させるための管理者用暗証番号です。4~12桁までの暗証番号が、2パターンまで登録可能です。マスターPINコードで認証すると「C」「E」が点灯します。

新しいPINコードを登録する前に

Kaba drive!には、PINコードの不正な読み取りや盗み見を防ぐために、ダミーコード入力機能が備わっています。

ダミーコード入力機能とは、運用時、登録した正しいPINコードを入力する前に、いかなげんな数字 (ダミーコード) を入力することにより不正な読み取りや盗み見を防ぐ機能です。

キーパッドに入力できる桁数は最大12桁までのため、ダミーで入力できる数字の桁数には制限があり、登録した桁数により変わります。

例えば、PINコード「①②③④⑤」で登録した場合、ダミーコードは7桁まで入力できます。

例：PINコード①②③④⑤を登録した場合



メモ


- ・正しいPINコードは、必ずEを入力する直前に入力してください。
- ・ダミーコード入力機能は、マスターPINコード/ユーザーPINコードの両方に使用することができます。

1 ウェイクアップボタンを長押しするとビープ音が鳴ります。

! beep! /



※キーパッドが表示されます (点灯)

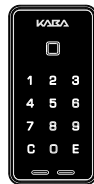

2 出荷時のマスターPINコード①①①①を入力してEを入力してから、緑色のライトが消える前にEを入力します。



メモ

- ・新しいマスターPINコードが登録されている場合はそのマスターPINコードを入力してください。




PINコード


3 「PINコード管理」①とEを入力します。



4 「PINコードの登録」①とEを入力します。

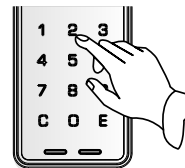

5 「マスターPINコード」①とⒺを入力します。

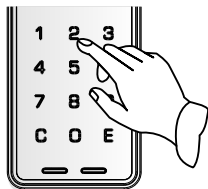


6 (マスター) ユーザーID①①または①②とⒺを入力します。



メモ

・ユーザーIDとは、PINコードやカードを登録する番号のことです。


7 新しいPINコードを入力しⒺを入力して確定してください。

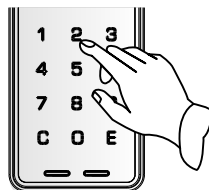

メモ

・PINコードとは、暗証番号のことです。
4～12桁までの暗証番号が、2パターンまで登録可能です。

8 もう一度PINコードを入力してⒺを入力して確定してください。

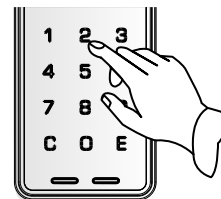

9 ウェイクアップボタンを押して終了してください。

