

# Elevatorstyring med MATRIX

**Elevatorstyringen gør det nemt at administrere adgang for ansatte, besøgende og midlertidigt ansatte til bygnings individuelle etager.**

## Anvendelsesområder

I næsten alle bygninger med offentlige områder kan adgangen styres direkte ved at vælge etagen i elevatoren, særligt i elevatorer, som man får adgang til fra foyeren eller et parkeringsanlæg.

- Kontor- og administrationsbygninger
- Skoler/universiteter
- Sygehuse/plejehjem
- Offentlige bygninger
- Lejlighedskomplekser/feriesteder
- Indkøbscentre


## Grundlæggende funktioner

- Kontrol af adgangsrettigheder
- Visning af etagerne, som en person har adgangsrettigheder til
- Styring af op til 64 etager
- Logføring af data
- Helligdage og tidsprofiler kan defineres


## Driftstilstand

De individuelle elevatorer opsættes i MATRIX, og etagerne specificeres for hver elevator i form af rumzoner.

# Systemoversigt

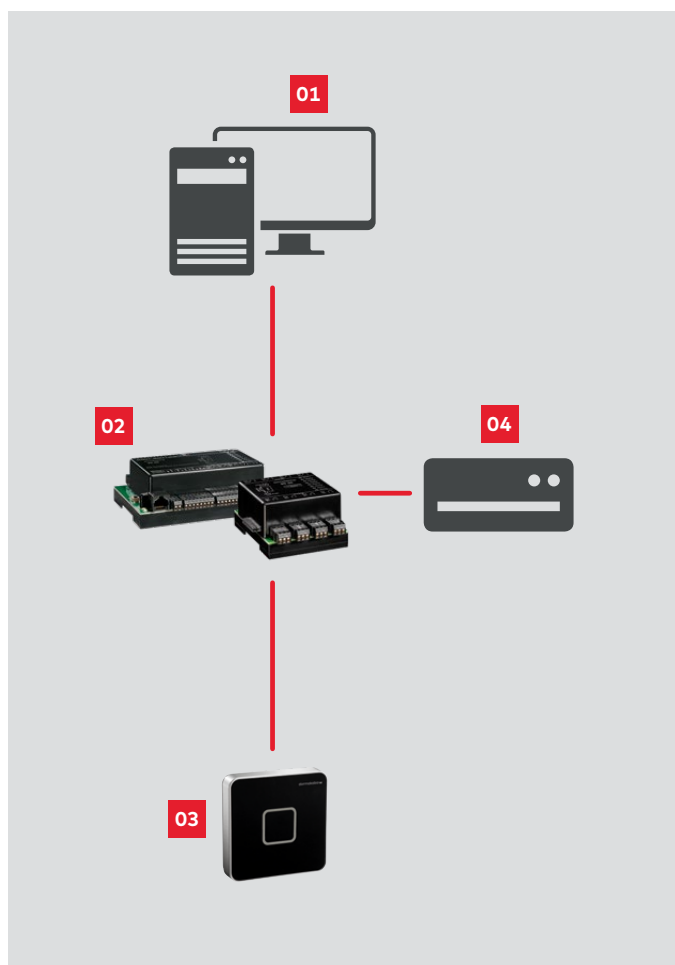

## Elevatorstyring med MATRIX-diagram

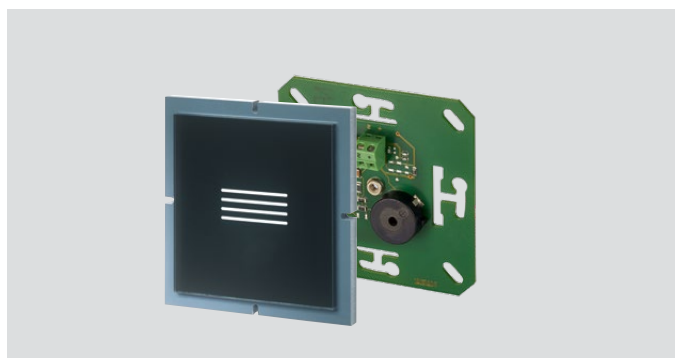

## Registreringsenhed 90 00 med frontdæksel i glas

### Problem

På nogle af etagerne, hvortil elevatoren går, er adgang kun tilladt for autoriserede personer. Personstrømmen skal kunne styres via elevatorerne (etageautorisationer).

Brugermediet præsenteres for kortlæseren. Den passende etageautorisation sendes til elevatorstyringen, og det er kun de etager, som brugerne har rettigheder til, der kan vælges.

### Ekstra alternativer

- Frontdæksel i glas til planmonteret vægmontering i elevatorkabinen
- PIN-tastatur

### Komponenter

- 01** Overordnet system MATRIX
- 02** Access Manager 92 00 med udvidelsesmodul 90 30
- 03** Registreringsenhed
- 04** Elevatorstyring

### Nem installation

Til at opsætte elevatorstyring skal man bruge en Access Manager 92 00 med en læser samt ét eller flere udvidelsesmoduler 90 30. Takket være den kompakte udformning og monteringen på DIN-skinne kan styringsenheden og udvidelsesmodulerne installeres direkte på taget til elevatorstolen. Op til otte udvidelsesmoduler 90 30, som hver har otte udgange, er tilgængelige. Læseren, som er synlig for brugeren, installeres i selve elevatorstolen. Der kræves kun én læser pr. elevator til at styre op til 64 etager.

Registreringsenheden kan installeres i egen sokkel eller i dem, der findes på stedet. Komponenten passer i mange forskellige europæiske kontaktpaneller (som f.eks. Jung, Gira, Merten, Feller). Vi tilbyder individuelle monteringsbeslag til Siedle.

### Æstetisk design

Det prisbelønnede design passer perfekt ind i bygningen. Vælg den variant, der passer bedst til dig.

### Løsning

Etageautorisationer gør, at adgangsrettigheder til specifikke etager kan defineres for hver enkelt person. Dette gør, at adgang til individuelle etager i en bygning kan styres, også med hensyntagen til helligdage og tidsprofiler.



Efter fremvisning af adgangsmidiet kan du vælge den ønskede etage



Alternativ brug – postkassestyring

**Har du spørgsmål? Vi svarer dig gerne.**

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | 2620 Albertslund | T: 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.dk