

INSTRUCTIONS POUR LE MASTER

Les serrures AuditGard sont livrées par LA GARD avec les réglages par défaut ; aucun utilisateur et aucune fonction ne sont activés. Référez-vous aux **Instructions de configuration de AuditGard (742.049)** si les paramètres des serrures n'ont pas encore été programmés.

Réglage par défaut : la serrure doit se trouver en réglage par défaut pour pouvoir être programmée au moyen du logiciel.

Le mode par défaut dispose des fonctions suivantes :

- **Touche 1 :** la serrure s'ouvre lorsque vous appuyez sur cette touche.
- **Touche 0 :** le logiciel de configuration AuditGard affiche un message invitant à envoyer les réglages de configuration à la serrure lorsque vous appuyez sur cette touche.
- Les autres touches ne correspondent à aucune fonction.

Configuration : les serrures AuditGard doivent être programmées au moyen du logiciel de configuration AuditGard. Une fois programmées, les combinaisons Master et Manager sont activées et DOIVENT être modifiées pour activer la serrure.

Serrure activée : pour être activées, les serrures AuditGard doivent être programmées au moyen du logiciel de configuration AuditGard. Une fois la programmation terminée, les combinaisons Master et Manager sont activées. Le Master doit être modifié pour que les commandes Master soient disponibles.

UTILISATEURS DE LA SERRURE

Master

- Ouverture de la serrure **impossible**
- Modification de la combinaison (la combinaison Master se compose toujours de huit chiffres)
- Vérification des événements
- Lancement de la réinitialisation de la serrure
- Activation/désactivation du manager si cette option est sélectionnée
- Suppression du manager si cette option est sélectionnée

Manager (ID n° 1)

- Ouverture de la serrure
- Modification de la combinaison
- Activation/désactivation d'utilisateurs
- Suppression d'utilisateurs
- Réglage des valeurs de temporisation
- Vérification des événements

Utilisateurs (ID n° 2 à 9)

- Ouverture de la serrure
- Modification de la combinaison

REGLES D'UTILISATION DE LA SERRURE

Sans eKEY

- En cas d'erreur lors de la saisie de la combinaison, attendez trente (30) secondes et recommencez.
- Pour accéder aux commandes de la serrure, entrez la combinaison et maintenez le dernier chiffre enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.
- En mode conjoint (4-yeux), deux combinaisons sont nécessaires pour actionner la serrure.

REMARQUE : *en mode conjoint (4-yeux), entrez une combinaison Utilisateur valide, suivie de la combinaison Manager afin de pouvoir accéder aux commandes du manager suivantes : 1, 2, 3, 7 et 9.*

Avec eKEY (vérification double)

REMARQUE : *les serrures doivent être programmées aux valeurs par défaut quand cette fonction est activée.*

La eKEY est un dispositif de vérification à numéro de série unique 48 bits crypté.

- Pour accéder aux commandes de la serrure, entrez la combinaison et introduisez la eKEY jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.
- Le master fonctionne avec toutes les eKEY.

SIGNAUX EMIS PAR LA SERRURE

Signaux généraux

Les dispositifs d'entrée équipés de DEL (3125, 3190 et 3750-K) émettent des signaux visuels et sonores (clignotement de la DEL/bips).

- Signal unique – un (1) clignotement de DEL et un (1) bip indiquent que l'activité est terminée.
- Signal double – deux (2) clignotements de DEL et deux (2) bips indiquent que l'entrée est valide et acceptée.
- Signal triple – trois (3) clignotements de DEL et trois (3) bips indiquent que l'entrée est erronée et n'est pas acceptée.

REMARQUE : *le dispositif d'entrée 8130 (sans DEL) émet uniquement des bips.*

Signaux supplémentaires

- Période de temporisation – la DEL clignote une fois par seconde.
- Période d'ouverture – la DEL clignote trois fois par seconde et le dispositif d'entrée émet un bip toutes les 10 secondes.
- Période de blocage – la DEL clignote toutes les dix (10) secondes.
- Pile faible – pendant une ouverture de la serrure, la DEL clignote et le dispositif d'entrée émet des bips répétés.

COMMANDES DU MASTER

REMARQUE : *le Master doit être modifié pour que les commandes du master soient disponibles. Commandes générales*

COMMANDE 0

Modification de la combinaison

1. **Appuyez sur la touche 0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la serrure émette un signal double.
2. Entrez la combinaison Master (par défaut 5-5-5-5-5-5-5-5) et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
3. **APPUYEZ SUR 0.**
4. Entrez la NOUVELLE combinaison à huit chiffres.
5. Entrez à nouveau la NOUVELLE combinaison à huit chiffres afin de la confirmer.
La NOUVELLE combinaison Master est maintenant activée.

COMMANDE 7

Vérification des événements (*le logiciel de vérification AuditGard, AuditView ou LGView et un adaptateur d'interface LA GARD sont nécessaires*)

Pour consulter les événements de la serrure au moyen du logiciel AuditGard AuditView, vous pouvez également vous référer aux **Instructions d'utilisation de AuditGard AuditView (787.0310).**

Démarrage du logiciel de vérification :

1. Branchez l'adaptateur d'interface USB ou en série à un port libre de l'ordinateur.
2. Branchez le câble de données du dispositif d'entrée à l'adaptateur d'interface USB ou en série.
3. Démarrez le logiciel de vérification.
4. Dans le logiciel de vérification, sélectionnez le menu **Configuration** dans la barre de menu.
5. Sélectionnez le port COM utilisé dans la liste.

Vérification des événements de la serrure :

1. Branchez le câble de données au dispositif d'entrée.
2. Cliquez sur l'**icône Serrure** ou sélectionnez **Start Acquisition** (démarrer acquisition) dans le menu Actions de la barre de menu.
3. Entrez la combinaison Manager et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
4. **APPUYEZ SUR 7.**
Le dispositif d'entrée émet un bip et les enregistrements des événements sont transférés sur l'ordinateur, puis affichés à l'écran.
5. Une fois la vérification terminée, débranchez le câble de données du dispositif d'entrée.

COMMANDE 8

Réinitialisation de la serrure

1. **Appuyez sur la touche 0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la serrure émette un signal double.
2. Entrez la combinaison Master et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
3. **APPUYEZ SUR 8.**
4. Entrez la combinaison Manager pour confirmer la réinitialisation.
La serrure émet un bip long (2 secondes). La serrure est maintenant en mode par défaut et est prête à être reprogrammée au moyen du logiciel de configuration AuditGard.

Commandes supplémentaires (si activées)

Les commandes suivantes sont uniquement disponibles avec LGA 1.20 ou une version supérieure ET si la case **Master Allowed to Install/Reinstate/Disable/Delete Manager** (Master autorisé à installer/réinitialiser/désactiver/supprimer le manager) (figure 1) a été cochée lors de la programmation.

COMMANDE 1

Installation du manager

1. **Appuyez sur la touche 0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la serrure émette un signal double.
2. Entrez la combinaison Master et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
3. **APPUYEZ SUR 1.**
4. Entrez l'ID 1 du manager.
5. Entrez la NOUVELLE combinaison Manager.
6. Entrez à nouveau la NOUVELLE combinaison Manager afin de la confirmer.
La nouvelle combinaison Manager est maintenant activée.

Réinitialisation du manager

1. **Appuyez sur la touche 0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la serrure émette un signal double.
2. Entrez la combinaison Master et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
3. **APPUYEZ SUR 1.**
4. Entrez l'ID 1 du manager.
Le manager est réinitialisé.

COMMANDE 2

Désactivation du manager

1. **Appuyez sur la touche 0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la serrure émette un signal double.
2. Entrez la combinaison Master et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
3. **APPUYEZ SUR 2.**
4. Entrez l'ID 1 du manager.
Le manager est temporairement désactivé. La combinaison Manager est sauvegardée et est à nouveau valide lorsque le manager est réactivé.

COMMANDE 3

Suppression du manager

1. **Appuyez sur la touche 0** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la serrure émette un signal double.
2. Entrez la combinaison Master et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
3. **APPUYEZ SUR 3.**
4. Entrez l'ID 1 du manager.
Le manager est supprimé.

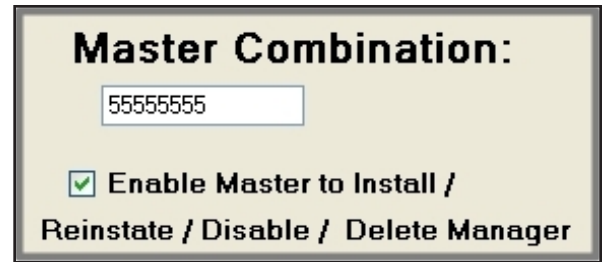


Figure 1