

ISTRUZIONI MASTER

Le serrature AuditGard vengono consegnate da LA GARD con impostazioni predefinite (impostazioni di fabbrica); pertanto non sono abilitati utenti o funzioni. Se le impostazioni della serratura non sono ancora state programmate, consultare le **istruzioni per l'installazione di AuditGard (742.049)**.

Impostazioni di fabbrica: per poter essere programmata dal software del PC, la serratura deve trovarsi in questa modalità.

Le funzioni della modalità Impostazioni di fabbrica sono le seguenti:

- **Tasto 1** – se viene premuto si apre la serratura.
- **Tasto 0** – se viene premuto, il software di installazione AuditGard invia le impostazioni di configurazione alla serratura.
- Tutti gli altri tasti non hanno funzioni.

Installazione: per programmare le serrature AuditGard con il software di installazione AuditGard. Una volta programmate, sono abilitate le combinazioni Master e Manager, e DEVONO venire modificate per attivare la serratura.

Attivazione: per attivare le serrature AuditGard programmandole con un software di installazione AuditGard.

Una volta programmate, le combinazioni Master e Manager sono attive. la combinazione Master deve venire modificata prima che siano disponibili dei comandi Master.

UTENTI DELLA SERRATURA

Master

- **Non può** aprire la serratura
- Cambiare combinazione (la combinazione Master è sempre composta da otto caratteri)
- Controllare la serratura
- Attivare il reset della serratura
- Se selezionato, abilitare/disabilitare il Manager
- Se selezionato, cancellare il Manager

Manager (ID# 1)

- Aprire la serratura
- Cambiare la combinazione
- Abilitare/disabilitare gli utenti
- Cancellare gli utenti
- Impostare i valori del tempo di ritardo
- Controllare la serratura

Utenti (ID# 2–9)

- Aprire la serratura
- Cambiare la combinazione

INDICAZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA

Senza eKEY

- Se viene premuto il tasto sbagliato, attendere trenta (30) secondi e ripetere l'operazione.
- Per accedere ai comandi della serratura, inserire la combinazione e mantenere premuto l'ultimo tasto finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.
- Nella Modalità a doppia combinazione, sono necessarie due combinazioni per far funzionare la serratura.

NOTA: *nella Modalità a doppia combinazione, inserire prima una combinazione valida dell'utente; inserire poi la combinazione Manager per accedere ai seguenti comandi Manager: 1, 2, 3, 7 e 9.*

Con eKEY (token duale)

NOTA: *questa funzione della serratura deve essere programmata in fabbrica.*

La eKEY è un dispositivo token duale con numero di serie unico e crittato da 48 bit.

- Per accedere ai comandi della serratura, immettere la combinazione e inserire la eKEY finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.
- Master funziona con qualsiasi eKEY.

REAZIONI DELLA SERRATURA

Funzioni standard

I dispositivi di ingresso con spie LED (3125, 3190 e 3750-K) reagiscono facendo lampeggiare la spia LED ed emettendo segnali acustici.

- Segnale singolo – la spia LED lampeggia una (1) volta e viene emesso un (1) segnale acustico. Ciò indica che l'operazione è stata completata.
- Doppio segnale – la spia LED lampeggia due (2) volte e vengono emessi due (2) segnali acustici. Ciò indica che il codice inserito è valido o che è stato accettato.
- Triplo segnale – la spia LED lampeggia tre (3) volte e vengono emessi tre (3) segnali acustici. Ciò indica che il codice inserito non è valido o che non è stato accettato.

NOTA: *Il dispositivo di ingresso 8130 (senza LED) reagisce emettendo solo segnali acustici.*

Funzioni ulteriori

- Tempo di ritardo – il LED lampeggia ogni secondo.
- Tempo di apertura – il LED lampeggia due volte al secondo e il dispositivo di ingresso emette un segnale acustico ogni 10 secondi.
- Tempo di penalità – il LED lampeggia a intervalli di dieci (10) secondi.
- Avviso di batteria scarica – quando viene aperta la serratura, il LED lampeggia e il dispositivo di ingresso emette segnali acustici consecutivi.

COMANDI MASTER

NOTA: *La combinazione Master deve venire modificata prima che siano disponibili dei comandi Master. Comandi standard*

COMANDO 0

Cambiare la combinazione

1. Tenere **PREMUTO 0** finché la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Manager (default: 5-5-5-5-5-5) e **mantenere premuto l'ultimo tasto finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.**
3. **PREMERE 0.**
4. Inserire una NUOVA combinazione composta da otto caratteri.
5. Come conferma, inserire nuovamente la NUOVA combinazione composta da otto caratteri.
La NUOVA combinazione Master è ora attiva.

COMANDO 7

Controllo serratura (sono necessari il software di controllo AuditGard, AuditView o LGView e un adattatore dell'interfaccia LA GARD)

Per controllare la serratura con il software AuditGard Pro AuditView, consultare anche le **istruzioni per l'utente AuditGard AuditView (787.0310).**

Avviare il programma del software di controllo:

1. Inserire l'USB o l'adattatore di interfaccia seriale in una porta disponibile del PC.
2. Inserire il cavo di controllo appropriato per il dispositivo di ingresso nell'USB o nell'adattatore di interfaccia seriale.
3. Avviare il programma del software di controllo.
4. Dal software di controllo, selezionare il menu **Configuration** sulla barra del menu.
5. Selezionare la porta COM appropriata dalla lista.

Controllare la serratura:

1. Collegare il cavo di controllo al dispositivo di ingresso.
2. Cliccare sull'**icona della cassaforte** o selezionare **Start Acquisition** dal menu delle azioni sulla barra del menu.
3. Inserire la combinazione Manager e **mantenere premuto l'ultimo tasto finché l'unità emette i doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.**
4. **PREMERE 7.**
Il dispositivo di ingresso emette un segnale acustico e le voci della memoria vengono trasmesse al PC e visualizzate sullo schermo.
5. Una volta completato il controllo, scollegare il cavo di controllo dal dispositivo di ingresso.

COMANDO 8

Reset della serratura

1. Tenere **PREMUTO 0** finché la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e **mantenere premuto l'ultimo tasto finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.**
3. **PREMERE 8.**
4. Inserire la combinazione Manager per confermare il reset.
La serratura emette due lunghi segnali acustici (2 secondi). La serratura è ora in modalità Impostazioni di fabbrica e può venire riprogrammata con il software di installazione AuditGard.

Ulteriori comandi (se abilitati)

I seguenti comandi sono disponibili solo con LGA 1.20 o superiore E se la casella **Master abilitato a Installare/Ripristinare/Disabilitare/Cancellare il Manager** (figura 1) è stata selezionata durante la programmazione.

COMANDO 1

Installare il Manager

1. Tenere **PREMUTO 1** finché la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e **mantenere premuto l'ultimo tasto finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.**
3. **PREMERE 1.**
4. Inserire il Manager ID# 1
5. Inserire una NUOVA combinazione Manager.
6. Come conferma, inserire nuovamente la NUOVA combinazione Manager.
La nuova combinazione Manager è ora attiva.

Ripristinare il Manager

1. Tenere **PREMUTO 0** finché la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e **mantenere premuto l'ultimo tasto finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.**
3. **PREMERE 1.**
4. Inserire il Manager ID# 1
Il Manager è stato ripristinato.

COMANDO 2

Disabilitare il Manager

1. Tenere **PREMUTO 0** finché la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e **mantenere premuto l'ultimo tasto finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.**
3. **PREMERE 2.**
4. Inserire il Manager ID# 1
Il Manager è stato temporaneamente disabilitato. La combinazione Manager è stata memorizzata e sarà valida una volta che l'utente è stato ripristinato.

COMANDO 3

Cancellare il Manager

1. Tenere **PREMUTO 0** finché la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e **mantenere premuto l'ultimo tasto finché la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.**
3. **PREMERE 3.**
4. Inserire il Manager ID# 1
Il Manager è stato cancellato.

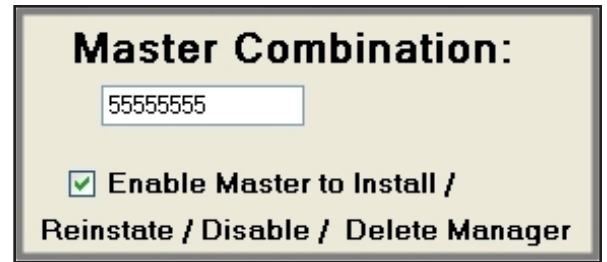


Figura 1