
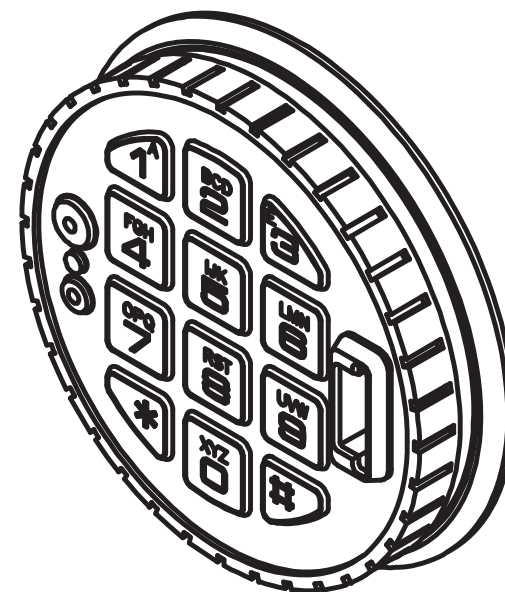


MANUALE ISTRUZIONI UTENTE

**3125**

Tastiera elettronica

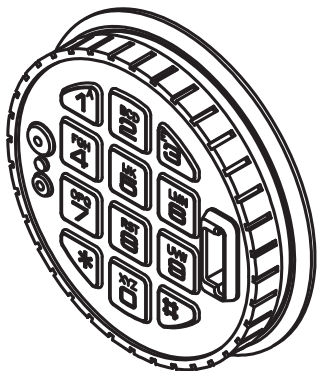

**CARATTERISTICHE**

Per ulteriori caratteristiche consultare il Manuale Programmazione Manager.

**COMBINAZIONE UTENTE**

- Aprire la serratura
- Cambiare la combinazione

**PENALITÀ PER TROPPI ERRORI**

- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.

**INDICATORE DI BATTERIA SCARICA**

- Se durante l'apertura il LED lampeggia e viene emesso un segnale acustico, significa che la batteria è scarica e deve essere immediatamente sostituita.

**SEGNALE ACUSTICO E VISIVO**

- Un doppio segnale, due (2) lampeggiamenti del LED e due (2) segnali acustici, indicano che la combinazione inserita è valida o accettata.
- Un triplo segnale, tre (3) lampeggiamenti del LED e tre (3) segnali acustici, indicano che la combinazione inserita non è valida o non è accettata.

**COME APRIRE LA SERRATURA**

1. Inserire la combinazione valida (e inserire la chiave elettronica eKEY se impostata).
2. Il dispositivo conferma l'inserimento di una combinazione valida emettendo un doppio segnale.
3. Entro quattro (4) secondi ruotare la tastiera in posizione di apertura (senso orario) se si utilizza una serratura con chiavistello a trascinamento oppure ruotare la maniglia in posizione di apertura se si utilizza una serratura con chiavistello oscillante.
4. Aprire lo sportello.
  - Se si inserisce una combinazione errata, il dispositivo emette tre (3) segnali.

**PENALITÀ PER TROPPI ERRORI**

- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.
  - » Il LED rosso lampeggia ad intervalli di dieci (10) secondi.
- Al termine del tempo di ritardo, successivi inserimenti consecutivi di due o più combinazioni errate, avviano un tempo di ritardo di ulteriori cinque (5) minuti.

Se durante il tempo di ritardo si preme un qualsiasi tasto, vengono emessi tre segnali.

**CAMBIARE LA PROPRIA COMBINAZIONE****ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SEMPRE CON LO SPORTELLINO APERTO**

1. Inserire la combinazione attuale e tenere premuto il tasto dell'ultima cifra finché il dispositivo emette un doppio segnale e il LED rimane acceso. Se la chiave elettronica è impostata, inserire la combinazione attuale, inserire la chiave elettronica e lasciarla inserita finché non vengono emessi due doppi segnali e il LED rimane acceso.
2. Premere il tasto "0" (zero).
3. Inserire due volte la combinazione NUOVA (e inserire la chiave elettronica eKEY se impostata).
4. Se si commette un errore, attendere trenta (30) secondi e ripetere le fasi 1-3.
5. Controllare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere lo sportello.

**ATTENZIONE:** quando si sceglie una combinazione, evitare di utilizzare la propria data di nascita o altri dati prevedibili che possano mettere in correlazione l'utente con la combinazione. Non rivelare mai la combinazione.

- Se si inserisce una combinazione valida, il dispositivo emette un doppio segnale dopo l'inserimento della combinazione di sei (6) cifre valide.
- Se si inserisce una combinazione errata, un triplo segnale indica che la vecchia combinazione è ancora in uso.

**AVVISO DI BATTERIA SCARICA**

Se durante l'apertura il LED lampeggia e viene emesso ripetutamente un segnale acustico, significa che la batteria è scarica e deve essere immediatamente sostituita.

Utilizzare solamente batterie alcaline (ad es. batterie alcaline Duracell™ o Eveready™)

- » Utilizzare solamente una (1) batteria alcalina da 9 Volt nel vano batteria piccolo o sei (6) batterie alcaline tipo C nel vano grande.

Si raccomanda di sostituire le batterie almeno una volta all'anno.

**Se la batteria è completamente scarica e non è possibile aprire la serratura:**

- » Tenere posizionata una batteria alcalina da 9-Volt nuova sui contatti sulla parte frontale della tastiera (il polo largo della batteria con il contatto largo, quello piccolo con il contatto piccolo).
- » Digitare la combinazione valida per aprire la serratura (vedi **COME APRIRE LA SERRATURA**).

**NOTA BENE:** è necessario mantenere il contatto con la batteria durante tutta l'operazione.

Sostituire le batterie come indicato di seguito.

Il dispositivo contiene una memoria non volatile: anche se la batteria viene rimossa, la serratura conserverà tutte le impostazioni.

**CAMBIARE LE BATTERIE****Vano batteria piccolo:**


1. Aprire lo sportello della cassaforte.
2. Rimuovere il coperchio del vano batteria staccandone la parte anteriore dallo sportello della cassaforte.
3. Rimuovere la batteria staccandola dal collegamento.

**ATTENZIONE! Tenere sollevato il terminale della batteria per evitare di staccare i cavi dalla scheda.**


4. Collegare una batteria alcalina da 9 Volt nuova al connettore a clip.
5. Spingere la batteria e i contatti completamente dentro al vano batteria.
6. Riposizionare il coperchio e controllare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere lo sportello.

**Vano batteria grande:**

1. Aprire lo sportello della cassaforte.
2. Rimuovere il coperchio del vano batteria staccandolo la parte anteriore dallo sportello della cassaforte.
3. Rimuovere le sei batterie alcaline tipo C vecchie.
4. Inserire sei batterie alcaline tipo C nuove.
5. Riposizionare il coperchio e controllare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere lo sportello.

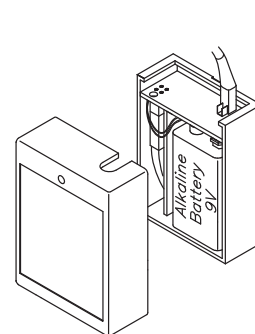

2788 Vano batteria piccolo o  
2789 Scatola batteria/allarme  
piccola

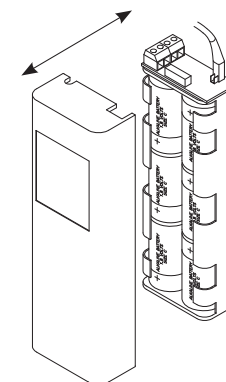

4001 Vano batteria grande o  
4002 Scatola batteria/allarme grande