



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA USUARIOS

3000

Botonera electrónica

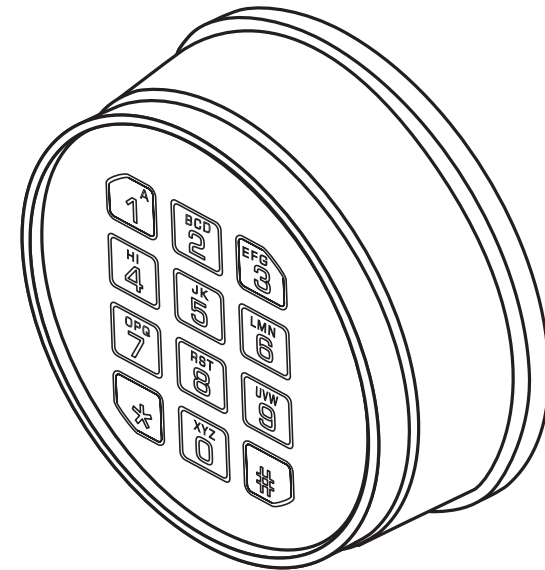

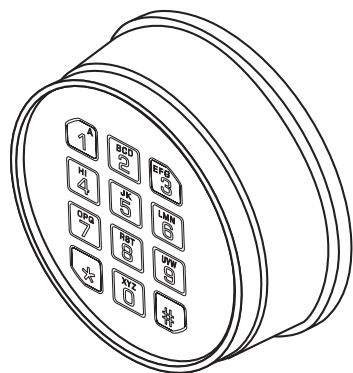

CARACTERÍSTICAS

Consultar las instrucciones del Manager para obtener información sobre las funciones adicionales.

COMBINACIÓN DEL USUARIO

- Apertura de la cerradura
- Cambio de la combinación

PENALIZACIÓN POR VARIOS INTENTOS ERRÓNEOS DE COMBINACIÓN

- Cuatro (4) combinaciones no válidas consecutivas inician un tiempo de penalización de cinco (5) minutos.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

- El LED parpadea repetidamente y se emiten unos pitidos intermitentes durante la apertura si la batería está baja y es preciso cambiarla de inmediato.

SEÑAL VISUAL Y AUDITIVA

- Una doble señal (dos (2) destellos de LED y dos (2) pitidos) indica que la combinación es válida o aceptada.
- Una triple señal (tres (3) destellos de LED y tres (3) pitidos) indica que la combinación no es válida o no es aceptada.

APERTURA DE LA CERRADURA

1. Introducir combinación válida de seis (6) dígitos (código de fábrica: 1-2-3-4-5-6).
2. La cerradura confirmará que la combinación es válida con una doble señal.
3. Antes de que transcurran cuatro (4) segundos, girar el asa hasta su posición de apertura.
4. Tirar de la puerta para abrirla.

- **Introducción de combinación no válida:** la cerradura emitirá tres (3) señales.

PENALIZACIÓN POR VARIOS INTENTOS ERRÓNEOS DE COMBINACIÓN

- La introducción de cuatro (4) combinaciones no válidas consecutivas inicia un tiempo de penalización de cinco (5) minutos.
 - » El LED parpadea en rojo a intervalos de diez (10) segundos.
- Una vez concluido el tiempo de penalización, si se introducen otras dos (2) combinaciones consecutivas no válidas, se reinicia el tiempo de penalización de cinco (5) minutos.

Los botones no responden durante este tiempo.

CAMBIO DE LA COMBINACIÓN

REALIZAR SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA

1. Introducir "cero" seis veces.
2. Introducir una vez la combinación existente de seis (6) dígitos.
3. Introducir dos veces la combinación NUEVA de seis (6) dígitos.
4. En caso de equivocación, esperar treinta (30) segundos y repetir los pasos 1 - 3.
5. Probar el funcionamiento de la cerradura varias veces antes de cerrar la puerta.

PRECAUCIÓN: para decidir la combinación, no se recomienda utilizar aniversarios, cumpleaños u otra información predecible que pueda relacionar al usuario con una combinación concreta. La combinación debe guardarse siempre en secreto.

- **Introducción de combinación válida:** doble señal una vez introducida correctamente la combinación válida de seis (6) dígitos.
- **Introducción de combinación no válida:** triple señal que indica que la combinación antigua sigue siendo válida.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

- Si el LED parpadea repetidamente y se emiten unos pitidos intermitentes durante la apertura, significa que la batería está baja y es preciso cambiarla de inmediato.
- Usa solamente dos (2) pilas alcalinas de 9 voltios. (Ejemplo: pilas alcalinas Duracell™ o Energizer™.) Se recomienda cambiar las pilas al menos una vez al año.

Si la pila se ha agotado y no es posible abrir la cerradura; seguir estas instrucciones. La cerradura contiene una memoria no volátil de modo que, incluso con las pilas quitadas, la cerradura conserva toda la programación.

CAMBIO DE LA PILA

1. Deslice carcasa de la botonera hacia arriba y tire suavemente de la superficie de montaje para dejar el compartimento de las pilas al descubierto.
2. Quitar la pila alcalina de 9 usada.
3. Quitar el conector desacoplándolo de los dos terminales superiores de la pila.

PRECAUCIÓN. Sujetar bien el conector del terminal de la pila para no sacar los cables de su carcasa.
4. Repetir el procedimiento con la segunda pila.
5. Colocar cuidadosamente la botonera sobre los tornillos de montaje y deslizar la carcasa hacia abajo. Verificar que no queda ningún cable atrapado entre la botonera y la puerta de seguridad. Los pinzamientos de cables pueden provocar cortocircuitos.

