


## MANUALE ISTRUZIONI UTENTE

**3750**

Tastiera elettronica

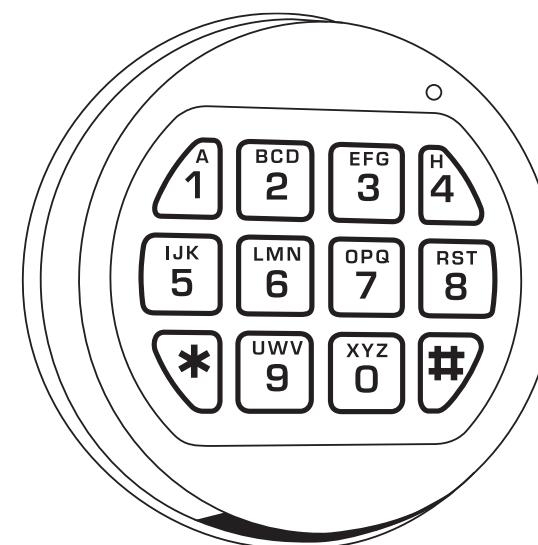

**CARATTERISTICHE**

Per ulteriori caratteristiche consultare il Manuale Programmazione Manager.

**COMBINAZIONE UTENTE**

- Aprire la serratura
- Cambiare la combinazione

**PENALITÀ PER TROPPI ERRORI**


- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.

**INDICATORE DI BATTERIA SCARICA**

- Se durante l'apertura il LED lampeggia e viene emesso un segnale acustico, significa che la batteria è scarica e deve essere immediatamente sostituita.

**SEGNALE ACUSTICO E VISIVO**

- Un doppio segnale, due (2) lampeggiamenti del LED e due (2) segnali acustici, indicano che la combinazione inserita è valida o accettata.
- Un triplo segnale, tre (3) lampeggiamenti del LED e tre (3) segnali acustici, indicano che la combinazione inserita non è valida o non è accettata.

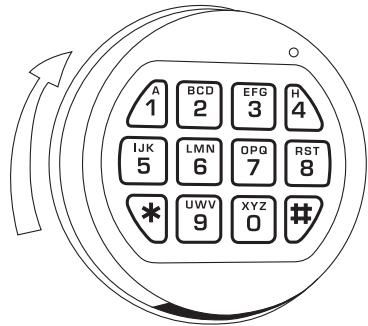**COME APRIRE LA SERRATURA**

1. Inserire la combinazione valida di sei (6) cifre (impostazione di fabbrica 1-2-3-4-5-6).
2. Il dispositivo conferma l'inserimento di una combinazione valida emettendo un doppio segnale.
3. Entro quattro (4) secondi ruotare la tastiera in posizione di apertura (senso orario) se si utilizza una serratura con chiavistello a trascinalimento oppure ruotare la maniglia in posizione di apertura se si utilizza una serratura con chiavistello oscillante.
4. Aprire lo sportello.
  - **Se si inserisce una combinazione errata**, il dispositivo emette tre (3) segnali.

**PENALITÀ PER TROPPI ERRORI**

- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.
  - » Il LED rosso lampeggia ad intervalli di dieci (10) secondi.
- Al termine del tempo di ritardo, successivi inserimenti consecutivi di due o più combinazioni errate, avviano un tempo di ritardo di ulteriori cinque (5) minuti.

**CAMBIARE LA PROPRIA COMBINAZIONE****ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SEMPRE CON LO SPORTELLO APERTO**

1. Inserire "0" (zero) sei volte.
2. Inserire una volta la combinazione attuale di sei (6) cifre.
3. Inserire due volte la combinazione NUOVA di sei (6) cifre.
4. Se si commette un errore, attendere trenta (30) secondi e ripetere le fasi 1-3.
5. Controllare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere la porta.

**ATTENZIONE:** quando si sceglie una combinazione, evitare di utilizzare la propria data di nascita o altri dati prevedibili che possano mettere in correlazione l'utente con la combinazione. Non rivelare mai la combinazione.

- **Se si inserisce una combinazione valida**, il dispositivo emette un doppio segnale dopo l'inserimento della combinazione di sei (6) cifre valide.
- **Se si inserisce una combinazione errata**, un triplo segnale indica che la vecchia combinazione è ancora in uso.

**AVVISO DI BATTERIA SCARICA**

- Se durante l'apertura il LED lampeggia e viene emesso ripetutamente un segnale acustico, significa che la batteria è scarica e deve essere immediatamente sostituita.
- Utilizzare solamente una (1) batteria alcalina da 9 Volt (ad esempio: batterie alcaline Duracell™ o Eveready™). Si raccomanda di sostituire le batterie almeno una volta all'anno.

**Se la batteria è completamente scarica e non è possibile aprire la serratura seguire le istruzioni riportate di seguito. Il dispositivo contiene una memoria non volatile: anche se la batteria viene rimossa, la serratura conserverà tutte le impostazioni.**

**CAMBIARE LA BATTERIA**

1. Rimuovere il coperchio di plastica nera del vano
  2. batteria (posizionato sotto la tastiera) tirando delicatamente verso il basso la presa.
  3. Far scendere la batteria e i suoi cavi fino a farli uscire dal vano batteria. Se non esce da sola, tirare delicatamente la batteria finché non esce.
  4. Rimuovere il connettore scollegandolo dai due terminali sulla parte superiore della batteria.
- ATTENZIONE! Tenere sollevato il terminale della batteria per evitare di estrarre i cavi dal loro alloggiamento.**
5. Collegare una batteria alcalina da 9 Volt nuova
  6. al connettore a clip.
  7. Spingere delicatamente la batteria e i contatti completamente dentro al vano batteria.
  8. Risistemare il coperchio del vano batteria posizionandone un lato, quindi esercitare una lieve pressione sull'altro con il dito.

