
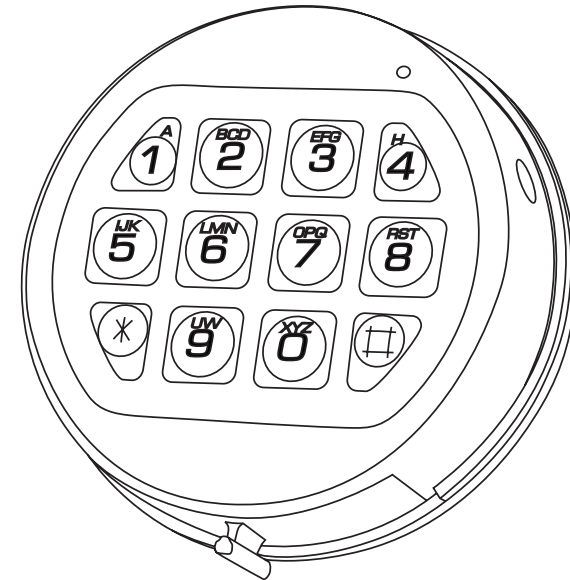


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA USUARIOS

3750-K

Botonera electrónica

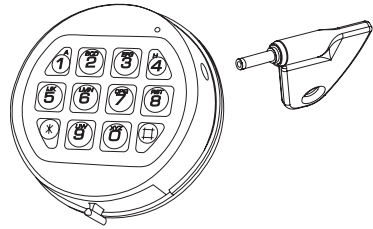

**CARACTERÍSTICAS**

Consultar las instrucciones del Manager para obtener información sobre las funciones adicionales.

COMBINACIÓN DEL USUARIO

- Apertura de la cerradura
- Cambio de la combinación

PENALIZACIÓN POR VARIOS INTENTOS ERRÓNEOS DE COMBINACIÓN

- Cuatro (4) combinaciones no válidas consecutivas inician un tiempo de penalización de cinco (5) minutos.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

- El LED parpadea repetidamente y se emiten unos pitidos intermitentes durante la apertura si la batería está baja y es preciso cambiarla de inmediato.

SEÑAL VISUAL Y AUDITIVA

- Una doble señal (dos (2) destellos de LED y dos (2) pitidos) indica que la combinación es válida o aceptada.
- Una triple señal (tres (3) destellos de LED y tres (3) pitidos) indica que la combinación no es válida o no es aceptada.

APERTURA DE LA CERRADURA

1. Introducir la combinación válida de seis (6) dígitos (e insertar una eKEY[®], si se requiere, y sacarla).
 2. La cerradura confirmará que la combinación es válida con una doble señal.
 3. Antes de que transcurran cuatro (4) segundos, girar la botonera hasta su posición de apertura (en sentido horario) si tiene una cerradura de pestillo cuadrado o girar la maneta hasta la posición de apertura si utiliza una cerradura de pestillo oscilante.
 4. Tirar de la puerta para abrirla.
- **Introducción de combinación no válida:** la cerradura emitirá tres (3) señales.

CAMBIO DE LA COMBINACIÓN**REALIZAR SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA**

1. Introducir la combinación existente y **mantener presionado el último dígito hasta escuchar dos dobles pitidos y ver una luz fija en el LED**. Si se dispone de llave eKEY[®], introducir la combinación existente, insertar la llave y mantenerla presionada hasta escuchar dos dobles pitidos y ver una luz fija en el LED.
2. Presionar la tecla "0".
3. Introducir la NUEVA combinación de seis (6) dígitos dos veces (e insertar una eKEY[®], si se dispone de llave eKEY).
4. En caso de equivocación, esperar treinta (30) segundos y repetir los pasos 1 - 3.
5. Probar el funcionamiento de la cerradura varias veces antes de cerrar la puerta.

PRECAUCIÓN: para decidir la combinación, no se recomienda utilizar aniversarios, cumpleaños u otra información predecible que pueda relacionar al usuario con una combinación concreta. La combinación debe guardarse siempre en secreto.

- **Introducción de combinación válida:** doble señal una vez introducida correctamente la combinación válida de seis (6) dígitos.
- **Introducción de combinación no válida:** triple señal que indica que la combinación antigua sigue siendo válida.

PENALIZACIÓN POR VARIOS INTENTOS ERRÓNEOS DE COMBINACIÓN

- La introducción de cuatro (4) combinaciones no válidas consecutivas inicia un tiempo de penalización de cinco (5) minutos.
 - » El LED parpadea en rojo a intervalos de diez (10) segundos.
- Una vez concluido el tiempo de penalización, si se introducen otras dos combinaciones consecutivas no válidas, se reinicia el tiempo de penalización de cinco (5) minutos.

Durante este tiempo, cualquier pulsación genera tres señales auditivas y visuales.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

- Si el LED parpadea repetidamente y se emiten unos pitidos intermitentes durante la apertura, significa que la batería está baja y es preciso cambiarla de inmediato.
- Usa una (1) pila alcalina de 9 voltios. (Ejemplo: pilas alcalinas Duracell[™] o Energizer[™].) Se recomienda cambiar las pilas al menos una vez al año.
- **Si la pila se ha agotado y no es posible abrir la cerradura; seguir estas instrucciones. La cerradura contiene una memoria no volátil de modo que, incluso con las pilas quitadas, conserva toda la programación.**

ADVERTENCIA: el puerto de la llave eKEY[®] sólo transmite datos. Si conecta alimentación a este puerto, averiará el sistema.

CAMBIO DE LA PILA

1. Extraer la tapa de plástico negra del compartimento de la pila. (situada debajo de la botonera). Para ello, tirar suavemente hacia abajo de su asa.
2. Dejar que la pila y los cables caigan fuera del compartimento. Si no caen, tirar de la pila con suavidad hasta que salga.
3. Quitar el conector desacoplándolo de los dos terminales superiores de la pila.

PRECAUCIÓN. Sujetar bien el conector del terminal de la pila para no sacar los cables de su carcasa.
4. Conectar una pila alcalina nueva de 9 voltios al conector.
5. Presionar suavemente la pila y los cables hasta que queden en el interior del compartimento.
6. Volver a colocar la tapa de la pila poniendo un lado en su posición primero y, después, presionando suavemente el otro lado hasta que encaje.

