


キーキャップ交換治具取扱説明書

【注意事項】

- ◆ 本キーキャップ交換治具は、Kaba ace のキー及び角型のキーキャップ専用の取付交換治具の為、それ以外の製品にはご使用出来ません。
- ◆ キーやキーキャップのセッティング方法を間違えたまま無理に操作した場合、製品を破損させてしまう可能性がありますのでご注意ください。
- ◆ キー及びキーキャップを治具にセットする前に治具ベース面にゴミ等が付着していないように清掃してからご使用をお願いします。
- ◆ キーキャップの取外し又は交換の際は、予めドライバーをご用意頂き下記の通りハンドルに差し込んでご使用して頂ければ軽く操作が出来ます。


キーキャップの取外し手順(1)

- ① スライダーを移動させてキーキャップ付キーを固定ピンの穴に合わせてセットして下さい。
- ② ラチェット先端部が手前側に持ち上がるように動かして下さい。
- ③ ラチェットを持ち上げた状態のまま、ハンドルを手前に引き起こして下さい。

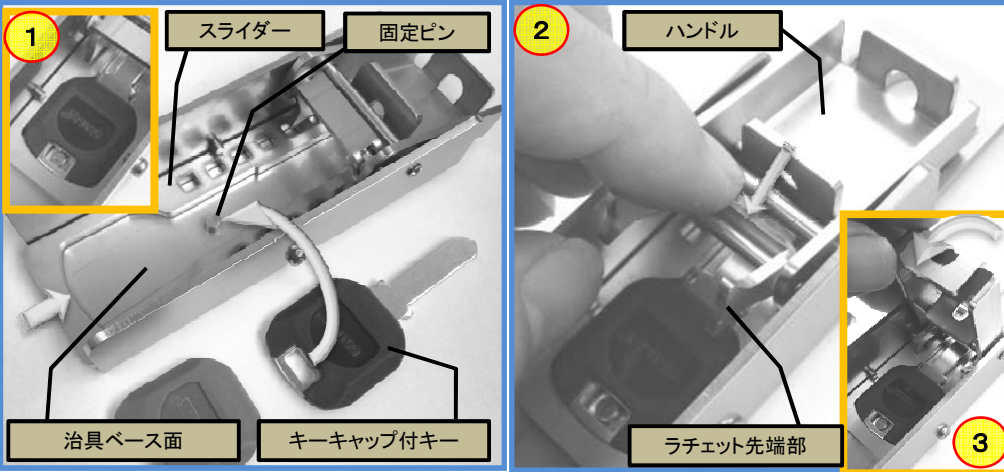


キーキャップの取外し手順(2)

- ④ ラチェット先端部がスライダー角穴に入っていることを確認し、ハンドルにドライバーを差し込んで下さい。
- ⑤ ドライバーでハンドルを左右に動かすとラチェットによりスライダー角穴が一つずつ移動します。
- ⑥ キーキャップとキーブランクが完全に分離したらキーキャップを取り外して下さい。

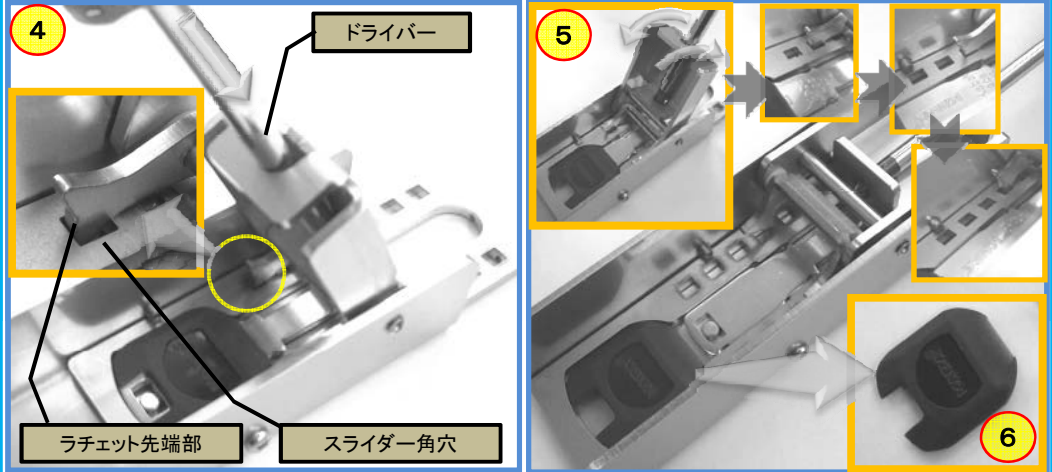

キーキャップの交換取付手順(1)

- ① キーブランクは、キー切欠き部が写真の方向(キーNo刻印が下向き)になるようにセットして下さい。
- ② スライダーを移動させてキーキャップをセットし、ハンドルを写真の向きにセットして下さい。
- ③ ラチェットの先端を持ち上げながらハンドルを引き起こして下さい。

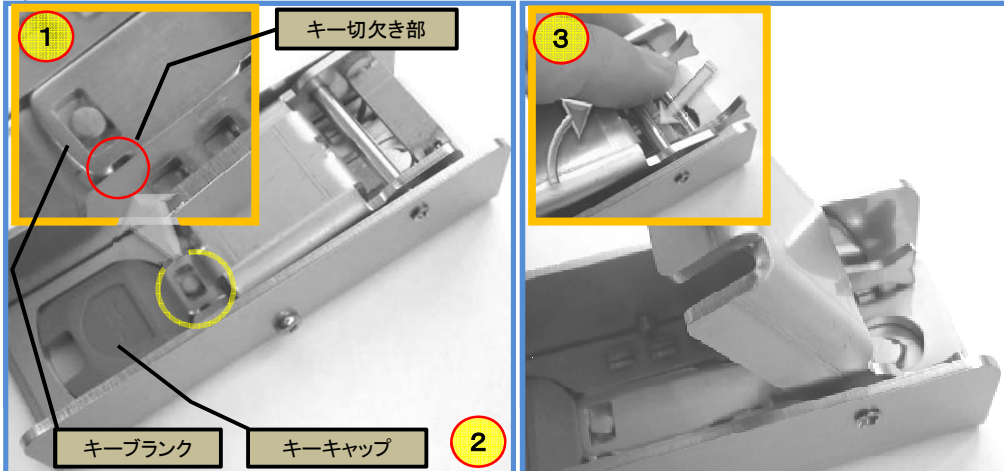

キーキャップの交換取付手順(2)

- ④ ラチェットの先端がスライダーの角穴に入る位置にハンドルを動かして下さい。
- ⑤ ドライバーをハンドルに差し込み左右に動かすとラチェットによりスライダー角穴が一つずつ移動します。
- ⑥ キーキャップとキーブランクが完全に結合したらキーキャップの交換取付完了です。

