

セーフティーサムターンの各モード説明

セーフティーサムターンは外出モードと在室モードがあり、室内キーで操作することにより切り替えます。

在室モード

サムターンでデッドボルトの動作が行える状態


外出モード

サムターンが空転し、デッドボルトの動作が行えない状態



警告

在室時、セーフティーサムターンを外出モードにしないでください。

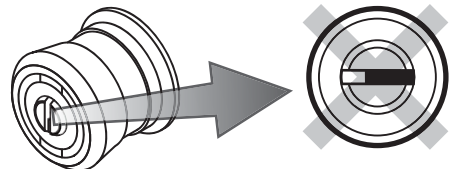

セーフティーサムターンのモード操作説明

室内キーをセーフティーサムターンのシリンダーに差し込みキーを縦の位置で抜くと在室モード、横の位置で抜くと外出モードに切り替えることができます。

在室モード



外出モード



室内キーは、サムターンを設置した扉の近くに置いてください。
キーが無いと室外に出られなくなる恐れがあります。

付属キーホルダーについて

キーホルダーは、付属の両面シールかネジを使用し扉の近くに取り付けます。扉あるいは、扉付近にポストなど開口部が大きなものがある場合は、できるだけ離れた場所に設置してください。

キーとキーホルダー（下部の切欠け）をチェーンなどで繋ぐことをお勧めします。

