

セーフティサムターンの各モード説明

セーフティサムターンは外出モードと在宅モードがあり、室内キーで操作することにより切り替えます。

在宅モード

サムターンでデッドボルトの動作が行える状態


外出モード

サムターンが空転し、デッドボルトの動作が行えない状態



警告

在室時、セーフティサムターンを外出モードにしないでください。

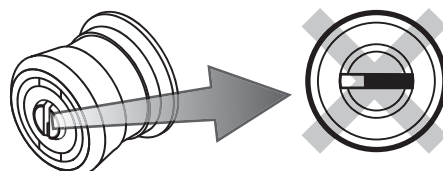

セーフティサムターンのモード操作説明

室内キーをセーフティサムターンのシリンダーに差し込みキーを縦の位置で抜くと在宅モード、横の位置で抜くと外出モードに切り替えることができます。

在宅モード



外出モード



室内キーは、サムターン近くに置いてください。

キーが無いと室外に出られなくなる恐れがあります。

付属キーホルダーについて

キーホルダーは、付属の両面シールかネジを使用し扉の近くに取り付けます。扉あるいは、扉付近にポストなど開口部が大きなものがある場合は、できるだけ離れた場所に設置してください。

キーとキーホルダー（下部の切欠け）をチェーンなどで繋ぐことをお奨めします。

