

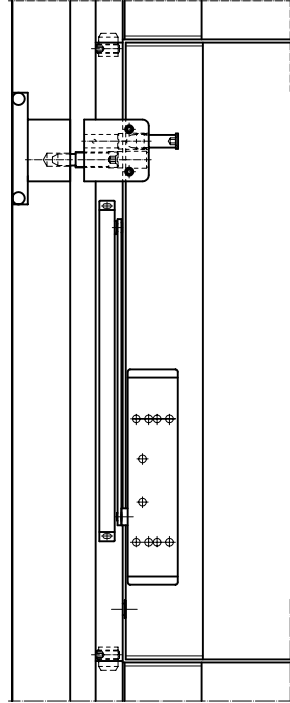





Drehpunkt links.
Nach innen öffnend.
TS 92 B.





Drehpunkt rechts.
Nach innen öffnend.
TS 92 B.

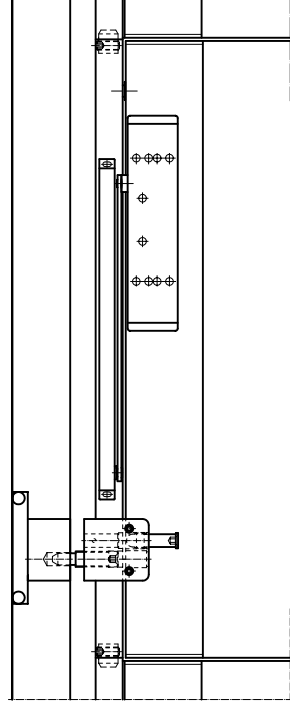

Drehpunkt links.
Nach außen öffnend.
TS 92 G.

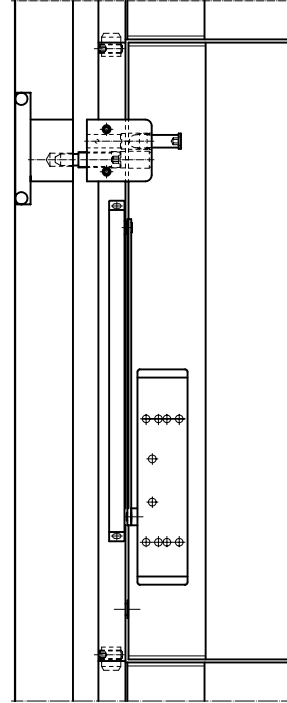

Drehpunkt rechts.
Nach außen öffnend.
TS 92 G.

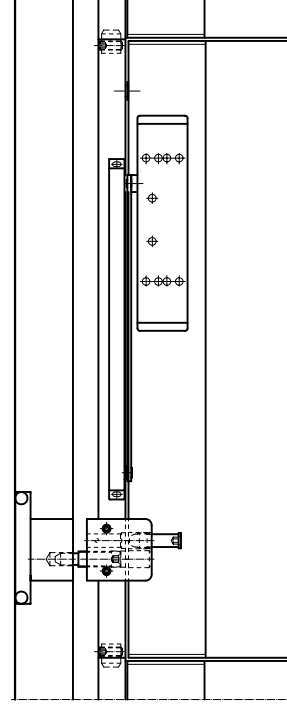

Einbauanleitung für TS 92 B/G

