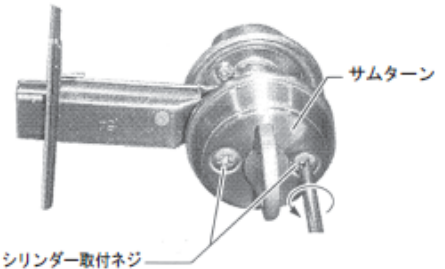
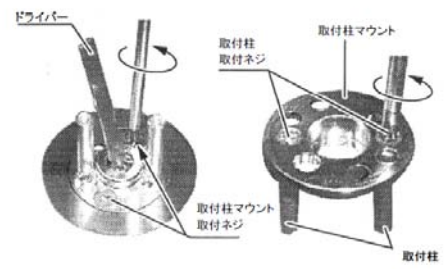
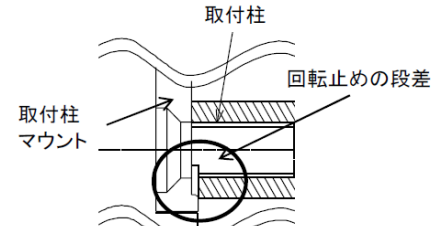
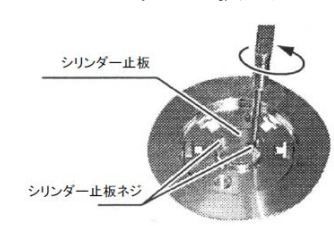
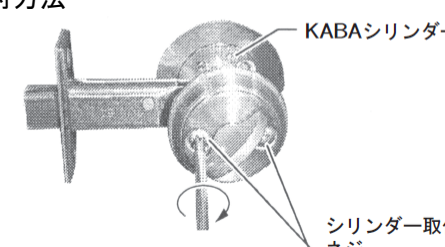


6157・4057用リプレースメントシリンダー取付説明書

**KABA シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。**

<p>1) 既存シリンダーを外す</p> 	<p>3-1) 取付柱の交換方法</p> 
<p>3-2)</p> 	<p>4) シリンダー止板の交換方法</p> 
<p>5) 取付方法</p> 	

・適用錠前
#22040 #22080 AD 200 391 2190 TH (取付け仕様：取付柱にシリンダー取付ネジにて固定)

・交換作業手順

**注意！交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。
作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。**


- 1) 室内側のシリンダー取付ネジを外し、既存シリンダーを外します。
- 2) 既存シリンダーのメーカー、機種を裏面の製品対応表を参照し、シリンダー止板、取付柱マウント、シリンダー取付ネジ、ドライバーを選択し、ドライバーを扉厚に合わせ必要に応じてカットしてください。
- 3) シリンダーからマウント取付ネジを外し、取付柱マウントから取付柱ネジを外します。製品対応表より選択した取付柱の回転止めの段差を合わせ、取外し手順と逆の要領で取付けてください。
- 4) ※キーは、必ず抜いて作業を行ってください。シリンダーが分解する恐れがあります。
シリンダー止板ネジを外します。製品対応表より選択したシリンダー止板を取外しと逆の要領で取付けてください。
- 5) 同梱のシリンダー取付ネジを使用し 1) の取外しと逆の要領で錠本体を取り付けます。

チューブラー錠対応リプレースシリンダー説明書


製品対応表

メーカー	機種名	マウント	引き足位置	ドライバー	シリンダー止め板
NAGASAWA	22040	2	A	A	2
	22080	2	A	A	2
GOAL	AD	2	A	A	2
WEST	200	1	B	B	1
SHOWA	391	2	A	A	2
ALPHA	2190	2	B	B	1
MIWA	TH	1	A	C	2


CYL止め板1 CYL止め板2

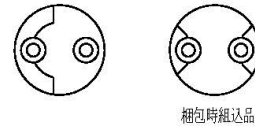


マウント1

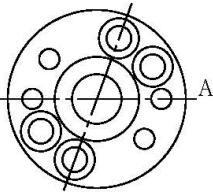


マウント1

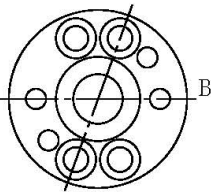

マウント2

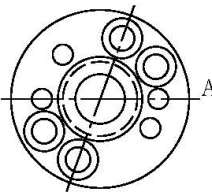


マウント2

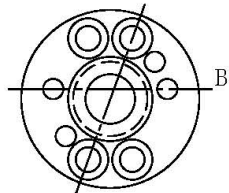

梱包時組込品

扉厚に対する取付柱とネジの対応表

メーカー	機種名	扉厚	取付柱	ネジ	扉厚	取付柱	ネジ	扉厚	取付柱	ネジ	扉厚	取付柱	ネジ
NAGASAWA	22040	30~35	27	30	35~43	27	40	43~55	40	40			
	22080	30~35	27	30	35~43	27	40	43~55	40	40			
GOAL	AD	30~37	27	30	37~43	27	40	43~55	40	40			
WEST	200	30~35	27	25	35~40	27	30	40~43	27	40	43~55	40	40
SHOWA	391	30~40	27	30	40~43	27	40	43~55	40	40			
ALPHA	2190	30~35	27	25	35~43	27	30	43~55	40	40			
MIWA	TH	30~38	27	30	38~43	27	40	43~55	40	40			

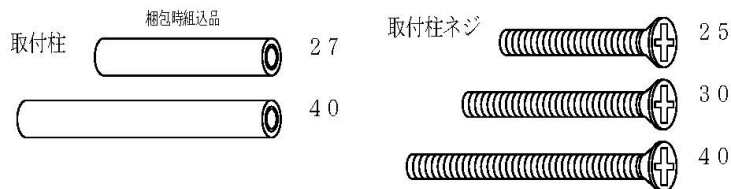

扉厚に対するドライバーの長さの対応表

機種名	扉厚 30~55								
	扉厚	ドライバー	長さ	扉厚	ドライバー	長さ	扉厚	ドライバー	長さ
22040	30~45	A	1	45~55	A	2			
22080	30~45	A	1	45~55	A	2			
AD	30~45	A	1	45~55	A	2			
200	30~40	B	1	40~50	B	2	50~55	B	3
391	30~45	A	1	45~55	A	2			
2190	30~40	B	1	40~50	B	2	50~55	B	3
TH	30~40	C	1	40~50	C	2	50~55	C	3

