
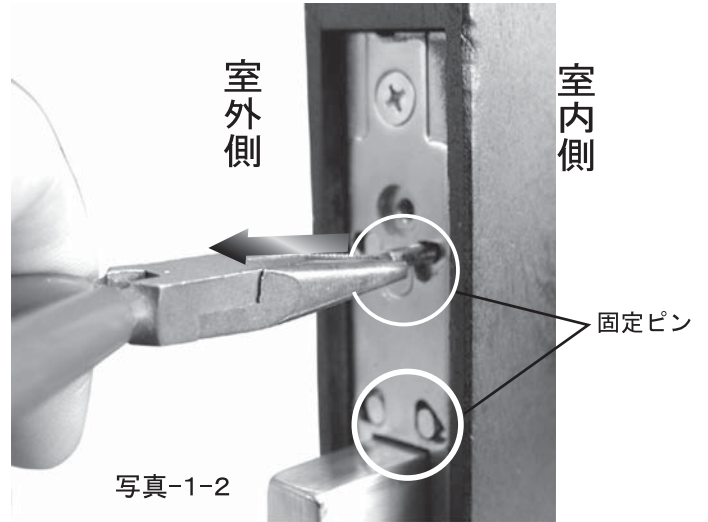


セーフティサムターン取付説明書



MIWA LA 対応 KST137

対応戸厚 30mm~50mm
標準キー 2本付

- ① 取付けられているサムターンを外す
フロントのネジ2本を外します。(写真-1-1)
固定ピン2本を引き抜きます。(写真-1-2)

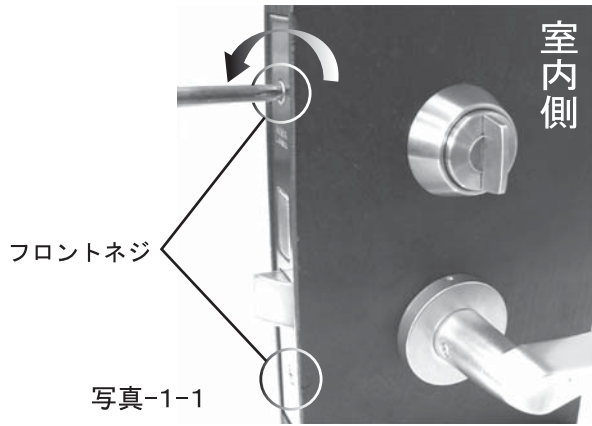


- ②-1 セーフティサムターンを取付ける
固定ピンを差込む前にサムターンを廻しデッドボルトの動作を確認します。(写真-2-1)
※セーフティサムターンが廻らない場合: ②-2 を参照してください。
固定ピンを差込み(写真-2-2)、フロントをネジで取付けます。(写真-2-3)

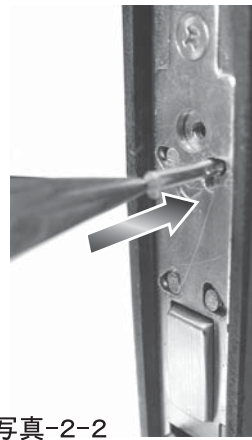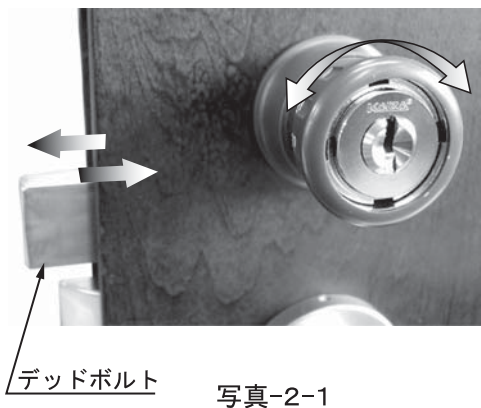


- ②-2 セーフティサムターンが廻らない場合
ケースから外し、サムターンが廻る向きに90度回し取付け直します。



- ③ 化粧リングを扉厚に合わせる
化粧リングを扉方向へ最後まで押し込みます。

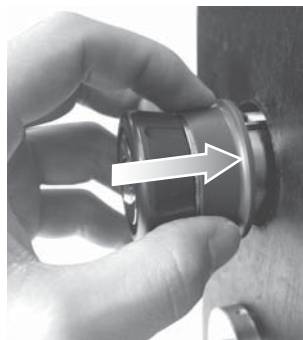

- ④ インジケーターを取付ける
ケースのデッドボルトが出た状態にし、インジケーター位置を水平にしはめ込みます。

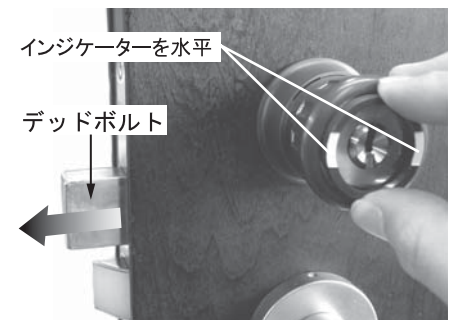

※インジケーターは、一度はめ込むと取り外すことができませんので向きを充分に確認して取付けてください。