


セーフティサムターン取付説明書


MIWA LD 対応 KST138

対応戸厚 30mm~50mm
標準キー 2本付


- ① 室外側シリンダーを外す**
フロントのネジ2本を外します。(写真-1-1)
固定ネジを緩めます。(写真-1-2)
キーを差し込み化粧リングを反時計方向に廻し

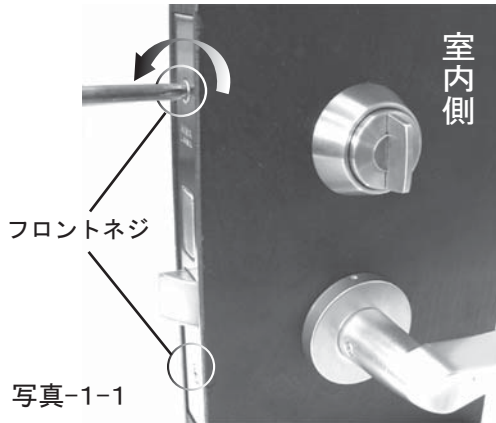

- ② 室内側サムターンを外す**
化粧リングを廻しシリンダーを外します。

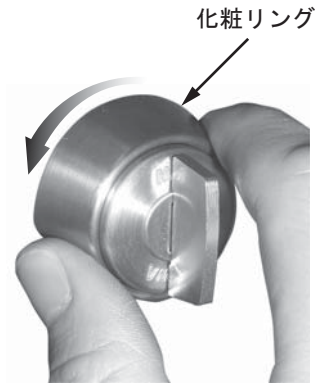


- ③-1 セーフティサムターンを取付ける**
ドライバーを室外側より押しながらセーフティサムターンを時計回りにねじ込み(写真-3-1、2)、最後までねじ込み止まったらKABAマークが正面上(写真-3-3)に来るまで戻します。
※セーフティサムターンが廻らない場合: ③-2 を参照してください。
サムターンを廻しデッドボルトの動作を確認します。(写真-3-4)

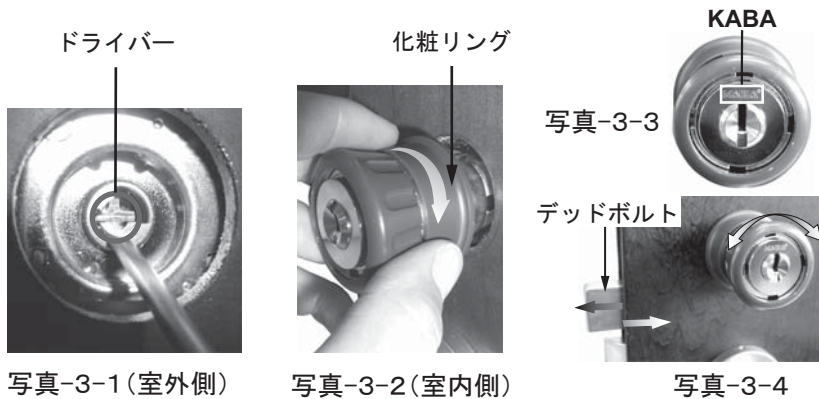


- ③-2 セーフティサムターンが廻らない場合**
ドライバーを室外側より押しながら(写真-3-1を参照)セーフティサムターンが廻る向きに90度回します。




- ④ 室外側シリンダーを取付ける**
固定ネジを締め、フロントを取付けます。

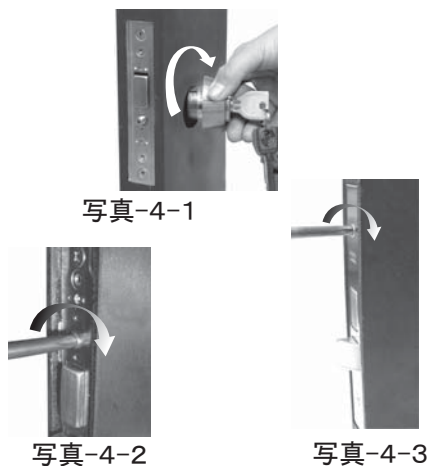

- ⑤ 化粧リングを扉厚に合わせる**
化粧リングを扉方向へ最後まで押し込みます。

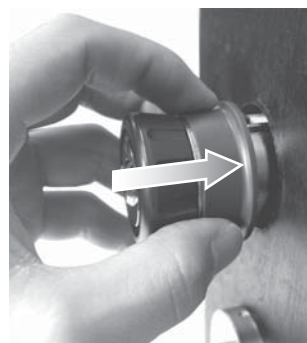

- ⑥ インジケーターを取付ける**
ケースのデッドボルトが出た状態にし、インジケーター位置を水平にしはめ込みます。

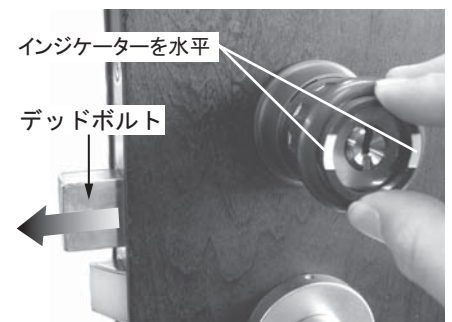

※インジケーターは、一度はめ込むと取り外すことができませんので向きを充分に確認して取付けてください。