
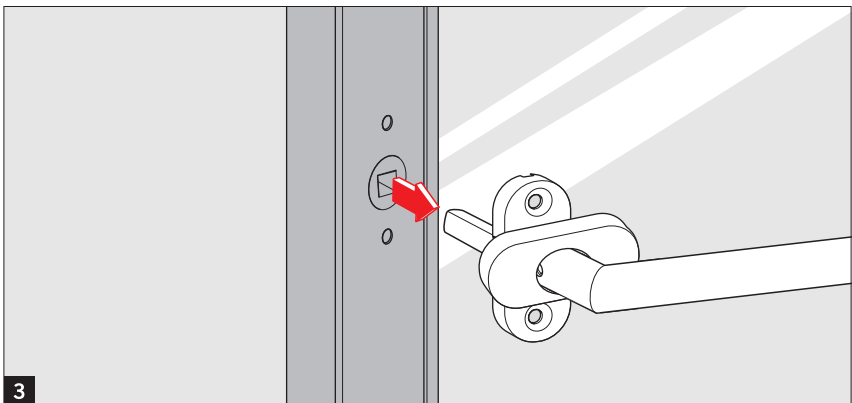
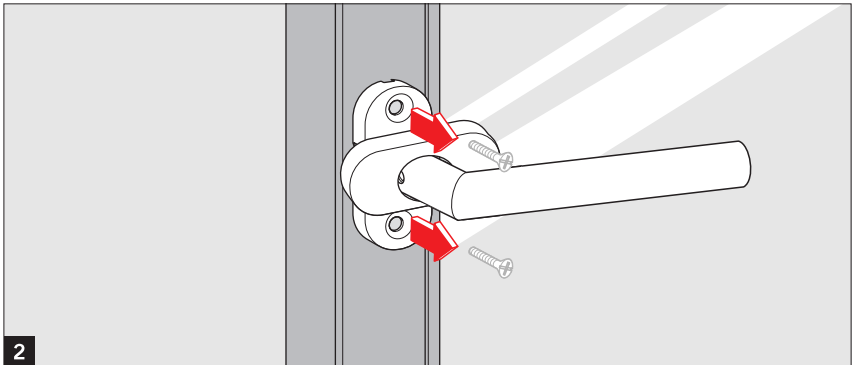


660

Zur Demontage der Oberteile das DORMA Spezialwerkzeug 660 verwenden.

For dismounting of the covers use special DORMA tool 660.

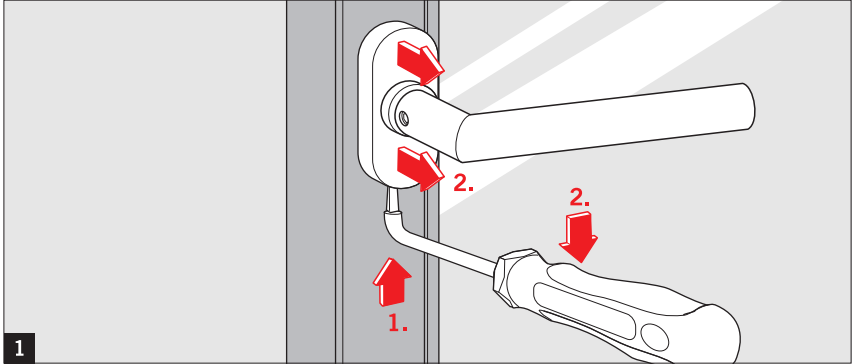

Änderungen vorbehalten  
Subject to change without notice