

Mounting instruction MANET corner lock



Шаг 1 Подготовка замка к установке

Пожалуйста, очистите поверхность стекла специальными чистящими средствами перед установкой. Замок/ответная часть поставляется в сборе с уплотнителями и декоративными крышками. Раскрутите винты перед установкой замка. Удалите деревянные уплотнители.

STEP 1 Disable lock

Please clean the glass with standard glass cleaner prior to installation. You receive the lock / strike box with lock plates and cover caps in a mounted state. Unscrew countersunkscrews prior to installation. Remove wooden or plastic blocks.

Необходимые инструменты:
Requisite tools:

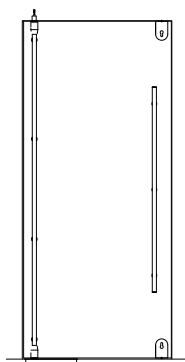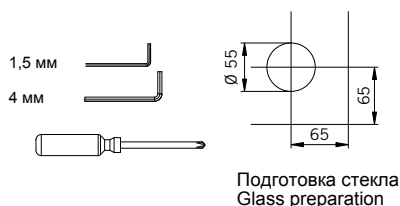

Профильный цилиндр не входит в комплект поставки
Profile cylinder is not part of delivery

Шаг 2 Установка замка

Установка декоративной крышки:
Закрутите резьбовые штифты 2.7 (3 x) ключом 1,5 мм. Установите декоративную крышку и выкрутите штифты.

STEP 2 Mounting of the lock

Securing cover caps:
Insert threaded pins 2.7 (3 x) by means of 1.5 mm allen key. Attach cover cap, and retreat threaded pins into cap holes.

- 2.1 Декоративная крышка (внутренняя)
- 2.2 Прижимная пластина
- 2.3 Пластиковая проставка
- 2.4 Уплотнитель
- 2.5 Стекло
- 2.6 База замка
- 2.7 Резьбовые штифты для установки декор. крышек (3 x)
- 2.8 Винт вполтай M5 для цилиндра
- 2.9 Винты вполтай M6 x 25, (2 x)
- 2.10 Декоративная крышка (внешняя)

