










2. Вставьте контактный профиль ③ :  
 2. Push in the contact profile ③ :

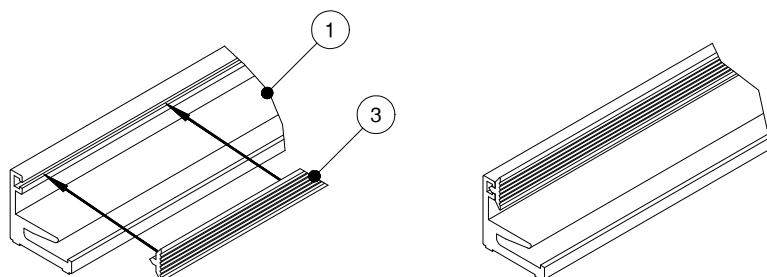

3. Установка стекла:  
 3. Setting up the glass:

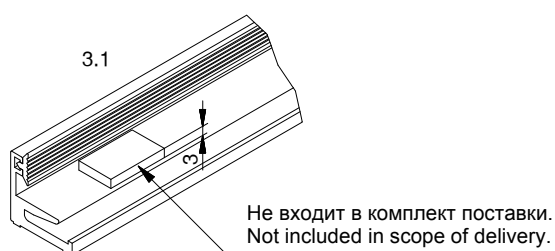

3.2 Установка стекла  
 3.2 Setting up the glass

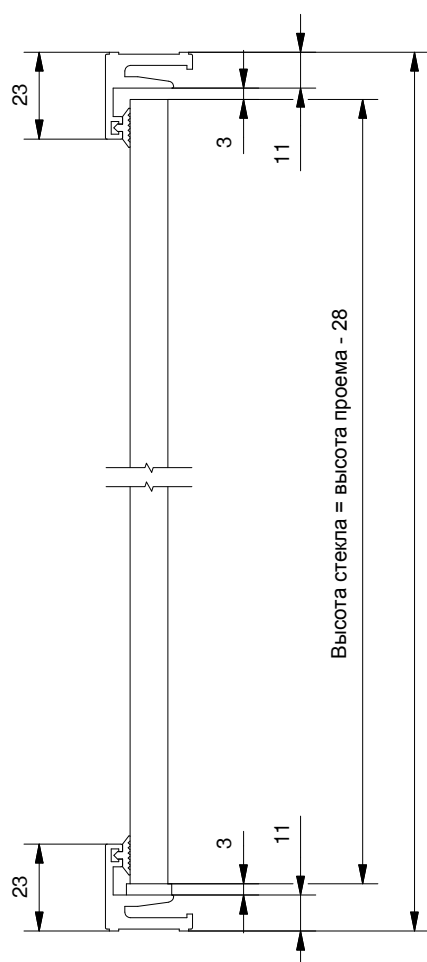

4. Установка прижимного профиля ② и клиновидного ПВХ - профиля ④ .  
 4. Assemble the clamping profile ② and attach the glass wedge profile ④ .

