


## Montageanleitung MANET Eckschloss Mounting instruction MANET corner lock


### STEP 1 Schloss auseinanderschrauben

Vor der Montage das Glas mit handelsüblichem Glasreiniger im Bereich der Klemmflächen reinigen.  
Sie erhalten das Schloss / Gegenkasten mit Schlossplatten und Abdeckkappen in montiertem Zustand.  
Vor der Montage Senkschrauben herausdrehen. Zwischenliegende Holz-/Kunststoffklötze entfernen.

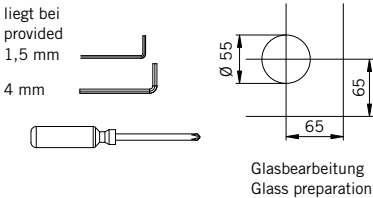

### STEP 1 Disable lock

Please clean the glass with standard glass cleaner prior to installation.  
You receive the lock / strike box with lock plates and cover caps in a mounted state.  
Unscrew countersunk screws prior to installation. Remove wooden or plastic blocks.

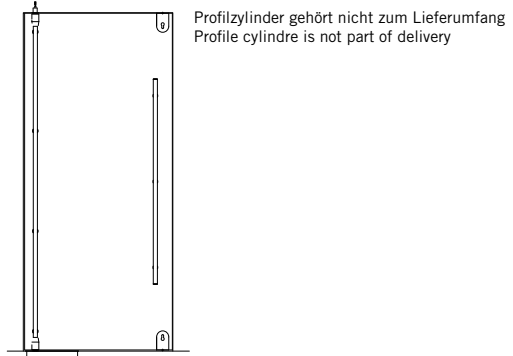

### STEP 2 Montage des Schlosses

Abdeckkappenbefestigung:  
Gewindestifte 2.7 (3 x) mit 1,5 mm Inbuschlüssel hereindrehen, Kappen auflegen und Gewindestifte in Bohrung zurückdrehen.

- 2.1 Abdeckkappe innen
- 2.2 Klemmplatte
- 2.3 Ku-Zwischenplatte
- 2.4 Zwischenlage
- 2.5 Glas
- 2.6 Schlosskörper
- 2.7 Gewindestift, zur Kappenbefestigung (3 x)
- 2.8 Senkschraube M5 zur PZ-Befestigung
- 2.9 Senkschraube M6 x 25, (2 x)
- 2.10 Abdeckkappe aussen

### STEP 2 Mounting of the lock

Securing cover caps:  
Insert threaded pins 2.7 (3 x) by means of 1.5 mm allen key. Attach cover cap, and retreat threaded pins into cap holes.

