


HSW-G Feinrahmenprofil "Line"

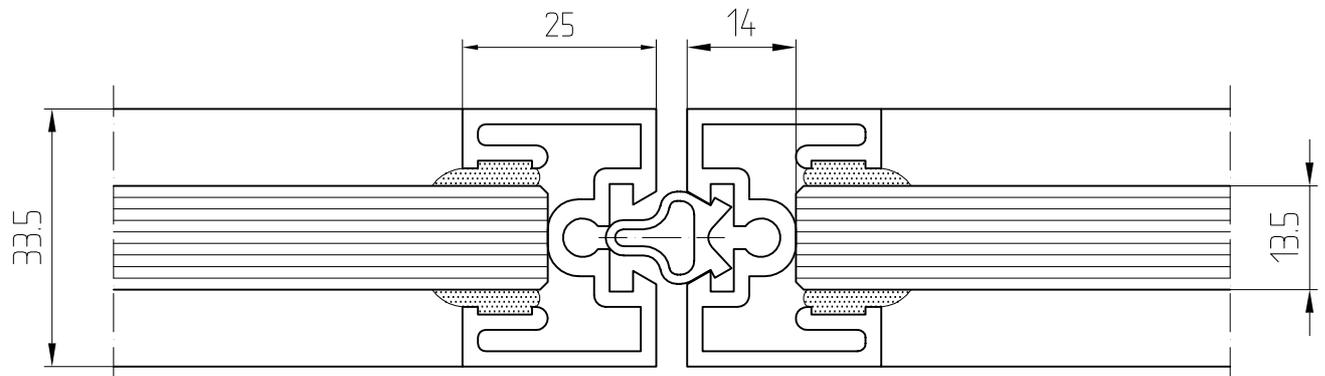

Montage der Feinrahmenprofile

Nach Montage der unteren und oberen Tüerschienen auf das Glas Feinrahmenprofile auf Länge zuschneiden.
 Oben Senkbohrung und Bohrung fuer Puffer einbringen.
 Vor dem Anschrauben der Tüerschienen ca. alle 250mm Silikon-Punktung zur Glasstirnseite vornehmen.
 Profil mit Glaskloetzen ausrichten und versiegeln.
 Gummidichtung bei Schiebefluegeln bzw. Buersten bei Drehfluegeln einziehen.