


Användning och montering

(exempel: vänsterdörrar, högerdörrar spegelvänt)

... på gångjärnssidan

Dörrbladsmontage (normalmontage):

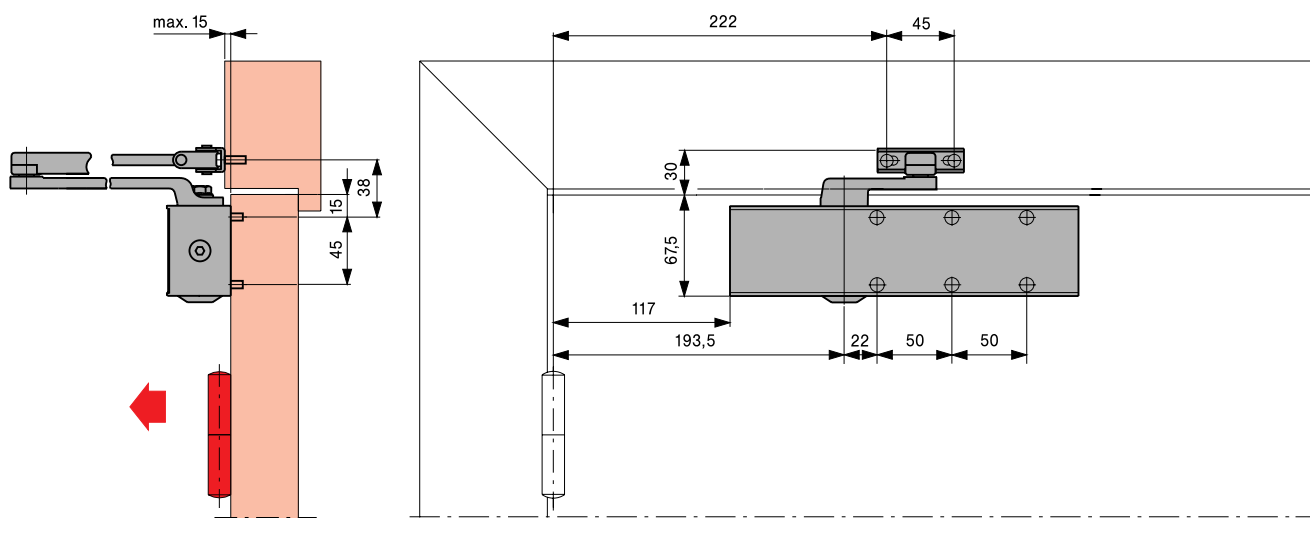

... på anslagssidan

Montering på karmen (upp- och nedvänt montage)

