


Justering av tillslag:

Önskas tillslag, ska huvudarmen stå 90 grader mot stängarhuset när dörren är stängd. Om tillslag inte önskas, ska länkarmen (den som fästs på karmen) stå i 90 grader mot karmen. Detta uppnås genom att förlänga eller förkorta länkarmen.

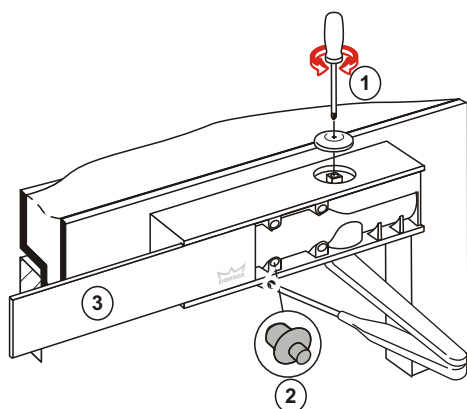


När monteringen är färdig:

1. Sätt fast täckkåpan på axeln på motsatta sidan av armen med en skruvmejsel.
2. Det följer med en liten gummipropp i skrupåsen, den fästs i ett av de lediga hålen på stängarhuset för att förhindra att frontkåpan glider åt sidan under användning.
3. Skjut frontkåpan på plats.

Tänk på att DORMA-märket på täckkåpan hamnar åt rätt håll.


Tips vid justering av stängningskraft på TS 73 V:

1. Skruva ventilen för stängningskraft moturs tills du känner att skruven släpper.
2. Skruva in ventilen för stängningshastighet nästan helt. (Dörren stänger sakta igen).
3. Dörrstängaren är nu så svag att stängaren inte klarar av att stänga dörren. Använd insexnyckel och skruva in skruven för stängningskraften gradvis så att dörrstängaren blir kraftigare. Vid rätt styrka kommer dörren att gå i lås. Dörrstängaren är nu tillräckligt kraftig för dörren.
4. På grund av tryckskillnader i byggnaden rekommenderar vi ventiler för att utjämna tryckskillnaderna.
5. Ventilen för stängningshastigheten justeras så att dörren stänger på 5 sekunder från en öppning på 90 grader.

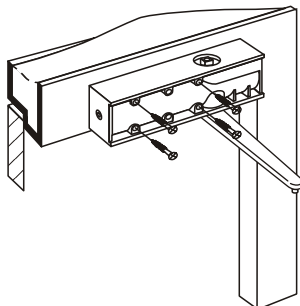


Montering av dörrstängaren på karmen:

Dörrstängaren skruvas därefter fast på karmen. Om monteringsplatta används måste man först fästa monteringsplattan på karmen med medföljande skruvar, därefter fästs stängaren på monteringsplattan.

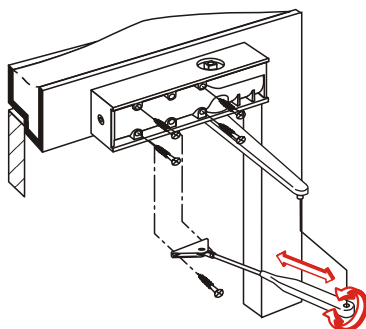


Sammankoppling av dörrstängare och arm:

Fäst därefter länkkarmen på dörren. Koppla samman armarna. I utgångsläget sätts armsystemet så att länkkarmen står i 90 grader ut från dörren.

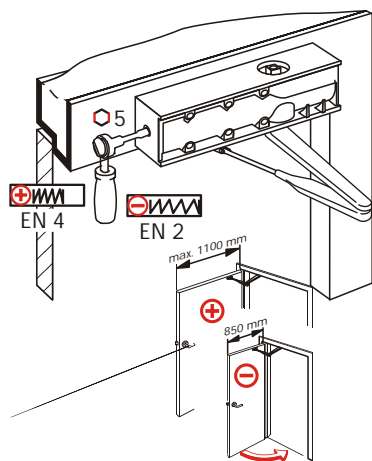


Justering av stängningskraft:

TS 73 har justerbar stängningskraft 2-4 EN. Stängningskraften justeras på stängarens kortsida med en 5 mm insexnyckel. Skruva medurs för kraftigare stängning och moturs för svagare stängning.

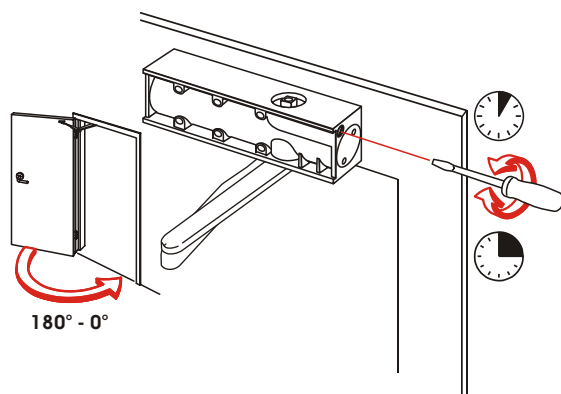

Justering av stängningshastighet:

Stängningshastigheten från 180-0 grader regleras med hjälp av en ventil på kortsidan på stängaren. Genom att skruva medurs stänger dörren långsammare och genom att skruva moturs stänger dörren snabbare. Stängningshastigheten ska vara ca. 5 sekunder från 90 graders öppning till stängt läge.

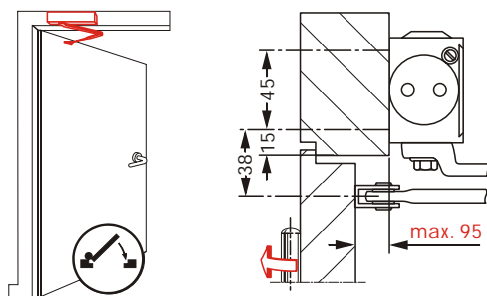


Montering av TS 73 V:

Montering på anslagssidan, dörrstängaren på karmen, dörrstängararmen på dörren.

X-mått:

Max. X-mått 95 mm

Placering av mallen:

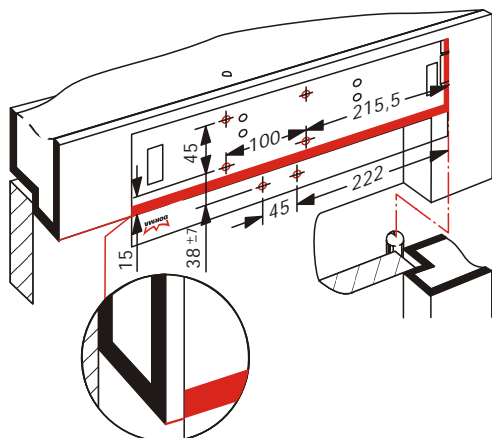


Lägg mallen på karmen. Var noga med att det avbildade gångjärnet på mallen ligger i linje med dörrens gångjärn och att mallen följer karmens underkant. Märk ut fästhål för stängare och arm och borra hål. Vid montering utan montageplatta används de hål som är märkta med en ring och svart/vit färg. Om det ska användas monteringsplatta används de hål som är märkta med svart/röd färg.

Vid montering på dörrar med X-mått över 95 mm måste en vinkelkonsol användas.


Delning av armen:



Dela armsystemet med en skruvmejsel.

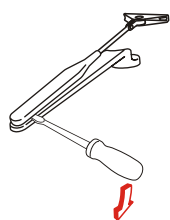

Montering av armsystemet:


Tag dörrstängaren ur kartongen, fäst huvudarmen på stängaren. Om armen är trög att få på kan man använda en hammare och knacka lite lätt på armen. Det måste vara mothåll för axeln så att den inte slås ur stängaren.

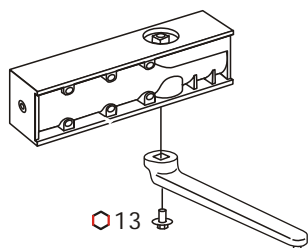

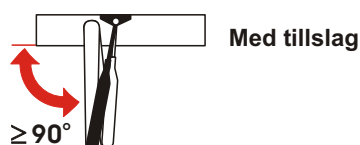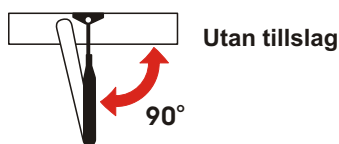

Justering av tillslag:

Önskas tillslag, ska huvudarmen stå i 90 grader mot stängarhuset när dörren är stängd. Om tillslag inte önskas ska länkarmen (den som fästs på karmen) stå i 90 grader mot karmen. Detta uppnås genom att förlänga eller förkorta länkarmen.

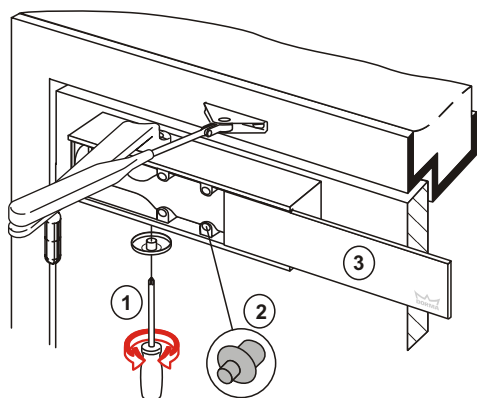


När monteringen är klar:

1. Sätt fast täckkåpan på axeln på motsatt sida av armen med en skruvmejsel.
2. Det följer med en liten gumprop i skruvpåsen, den fästs i ett av de lediga hålen på stängarhuset för att förhindra att frontkåpan glider åt sidan under användning.
3. Skjut frontkåpan på plats.

Tänk på att DORMA-märket hamnar åt rätt håll på täckkåpan.


Tips vid justering av stängningskraften på TS 73 V:

1. Skruva ventilen för stängningskraften moturs tills du känner att skruven släpper.
2. Skruva ventilen för stängningshastigheten nästan hela vägen in (dörren stänger sakta igen).
3. Dörrstängaren kommer nu vara så svag att stängaren inte klarar av att stänga dörren. Använd insexnyckel och skruva in skruven för stängningskraften gradvis så att dörrstängaren blir kraftigare. Vid rätt styrka kommer låsen att gå i lås. Dörrstängaren är nu kraftig nog för dörren.
4. På grund av tryckskillnader i byggnaden rekommenderar vi ventiler för att utjämna tryckskillnaderna.
5. Ventilen för stängningshastigheten justeras så att dörren stänger på 5 sekunder från 90 graders öppning.

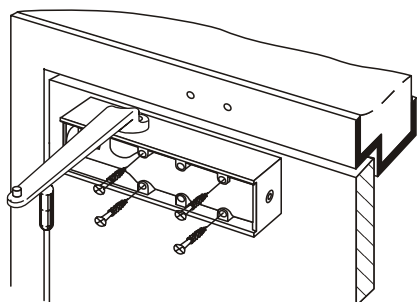


Montering av dörrstängaren på dörren:

Dörrstängaren skruvas därefter fast på dörrbladet. Om monteringsplatta används måste man först fästa monteringsplattan på dörrbladet med medföljande skruvar, därefter fästs stängaren på monteringsplattan.

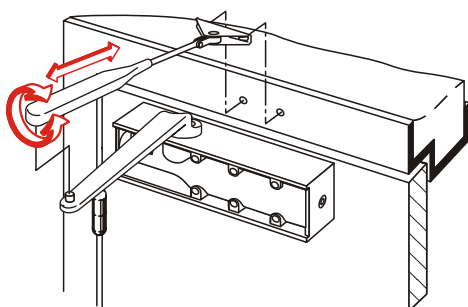


Sammankoppling av arm och dörrstängare:

Fäst därefter länkkarmen på karmen. Koppla samman armarna. I utgångsläget sätts armsystemet så att länkkarmen står i 90 grader ut från karmen.

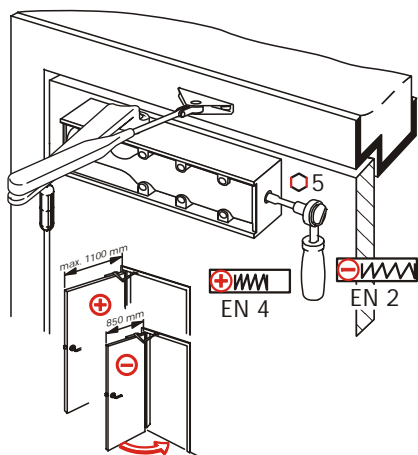


Justering av stängningskraft:

TS 73 har justerbar stängningskraft 2-4 EN. Stängningskraften justeras på dörrstängarens kortsida med en 5 mm insexnyckel. Skruva medurs för kraftigare stängning och moturs för svagare stängning.

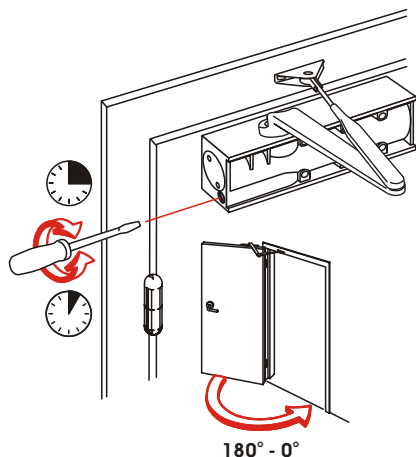

Justering av stängningshastigheten:

Stängningshastigheten från 180-0 grader regleras med hjälp av en ventil på kortsidan av stängaren. Genom att skruva medurs stänger dörren långsammare och genom att skruva moturs stänger dörren fortare. Stängningshastigheten ska vara 5 sekunder från 90 graders öppning till stängt läge.

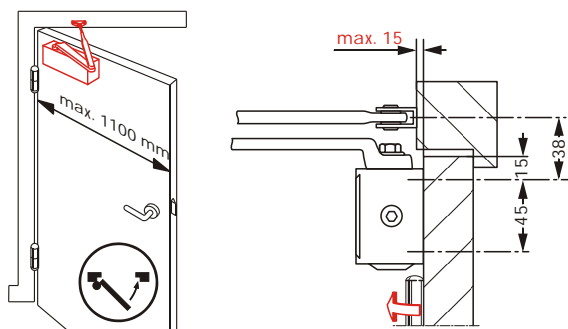


Montering av TS 73 V:

Montering på gångjärnssidan, dörrstängaren på dörrbladet, dörrstängararmen på karmen.


X-mått:

Max. X-mått 15 mm.

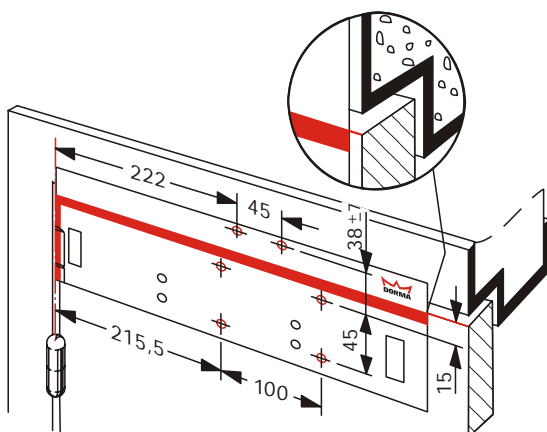


Placering av mallen:

Lägg mallen på dörren. Var noga med att det avbildade gångjärnet på mallen ligger i linje med dörrens gångjärn och att mallen följer dörrens överkant. Märk ut fästhål för stängare och arm och borra hål. Vid montering utan monteringsplatta används de hål som är märkta med en ring och svart/vit färg. Om monteringsplatta ska användas används hålen märkta med svart/röd färg.

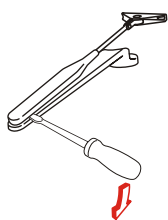

Delning av armen:

Dela armsystemet med en skruvmejsel.

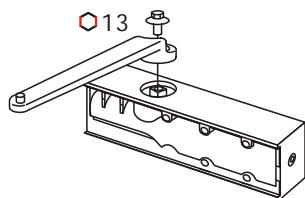

Montering av armsystemet:

Tag dörrstängaren ur kartongen, fäst huvudarmen på stängaren. Om armen är trög att få på, kan man använda en hammare och knacka lite lätt på armen. Det måste vara mothåll för axeln så att den inte slås ur stängaren.

TS 73 V 2-4 EN

Montage och justering

