




Montage på gångjärnssidan Dörrmontage (normalmontage)

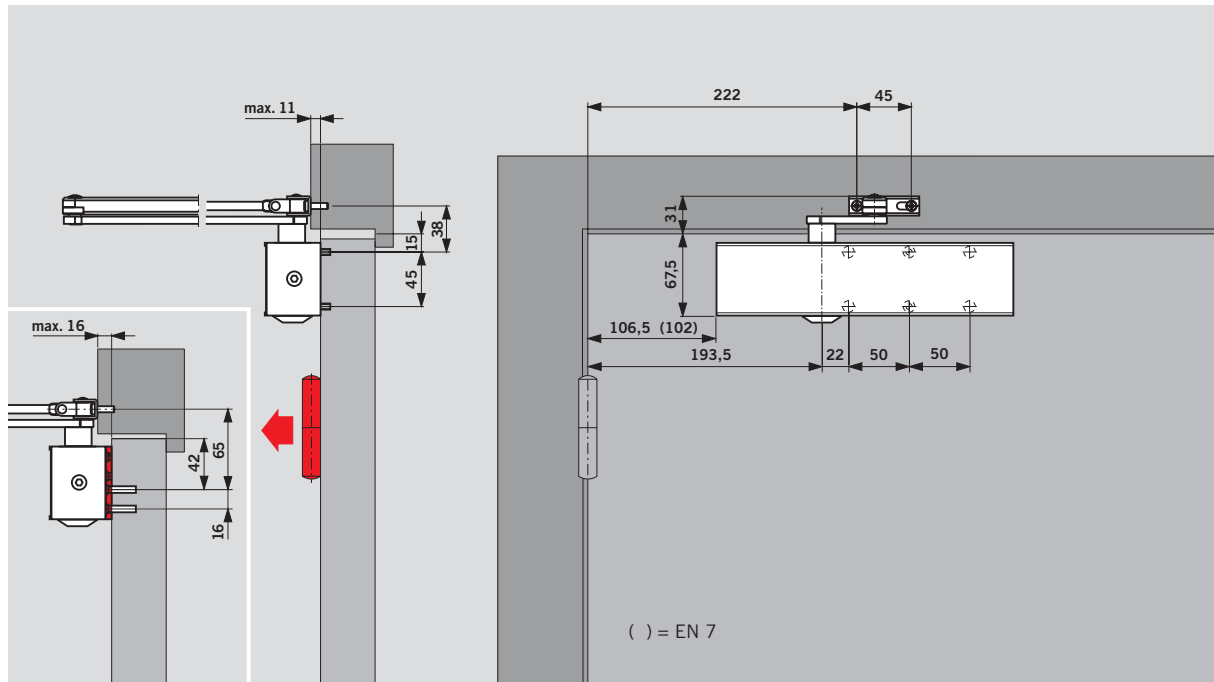

Montage på gångjärnssidan med uppställningsarm Dörrbladsmontage (normalmontage)

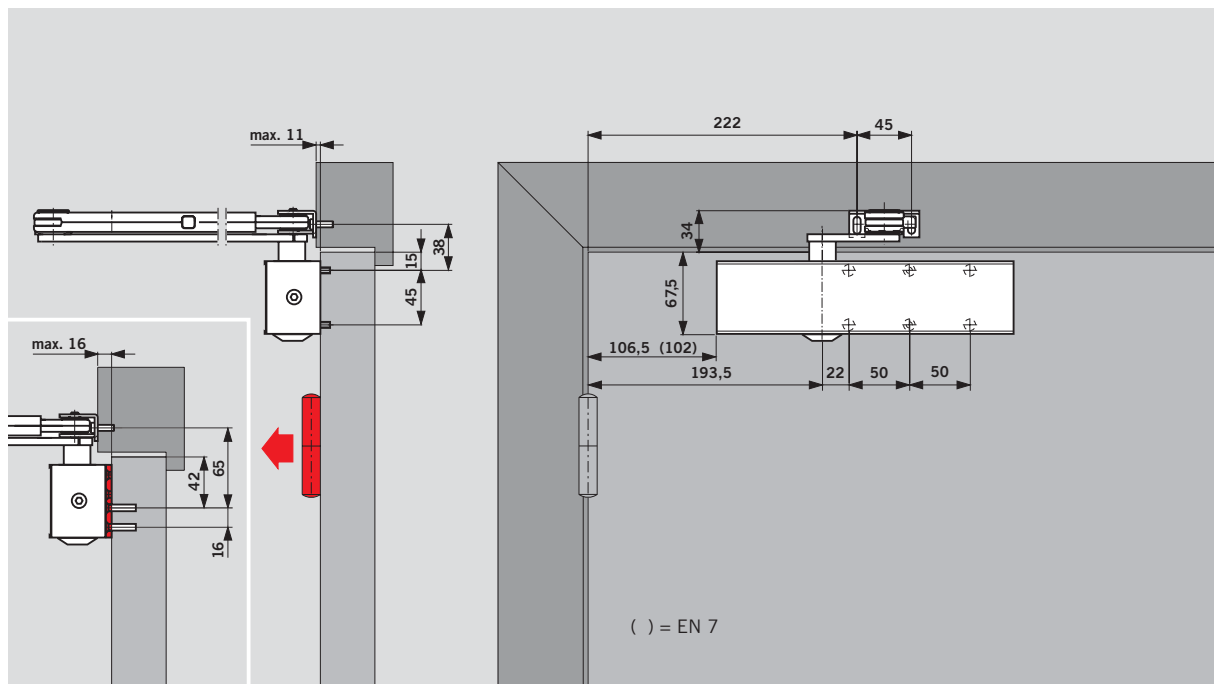

Montage på anslagssidan Karmmontage (upp- och nedvänt montage)

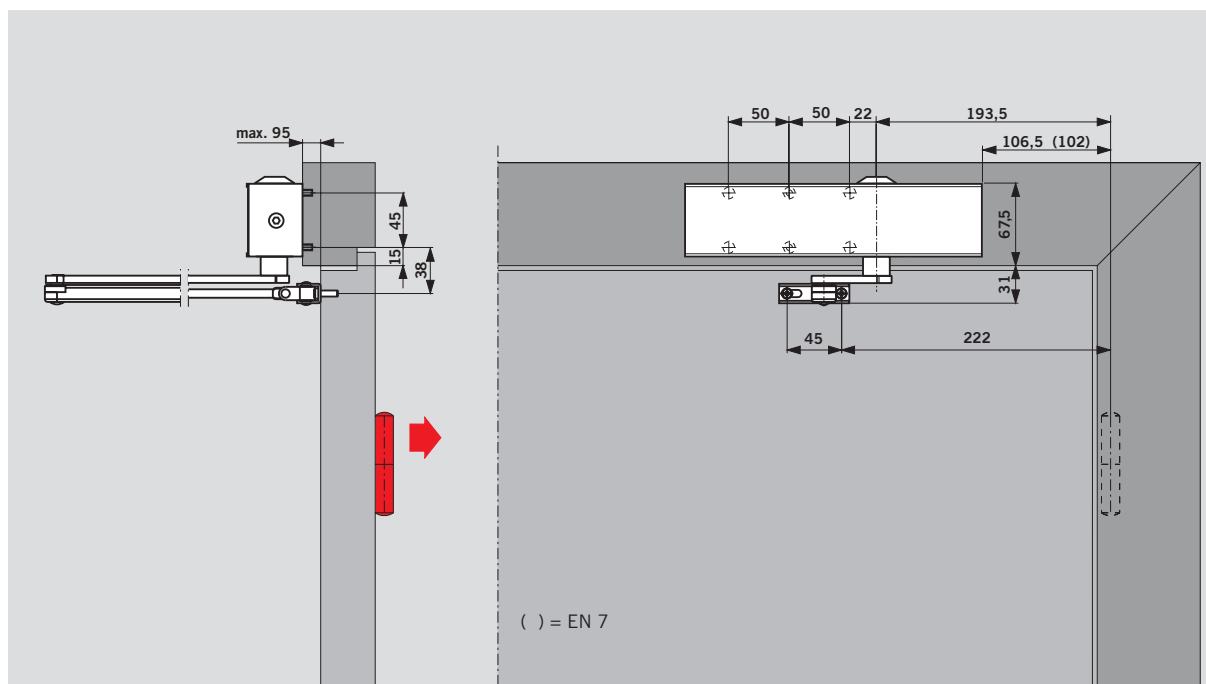

Vid karmmontage reagerar öppningsbromsen beroende på karmdjup och gångjärn först mellan 85° och 90°, medan stängningsfördröjningen upphör tidigare.

Exempel:

Vänsterhängda dörrar.
Vändbar för högerhängda dörrar.