
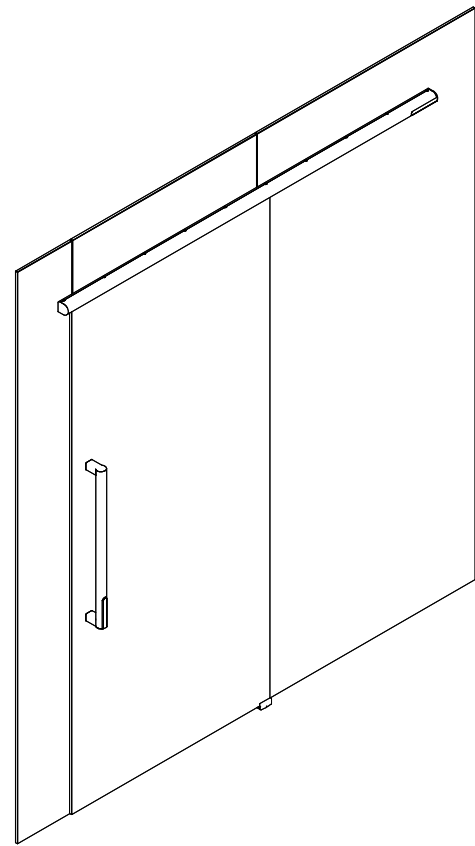


DORMA Beyond Schieben, Schiebetürset Glas

Integration in Ganzglasanlage

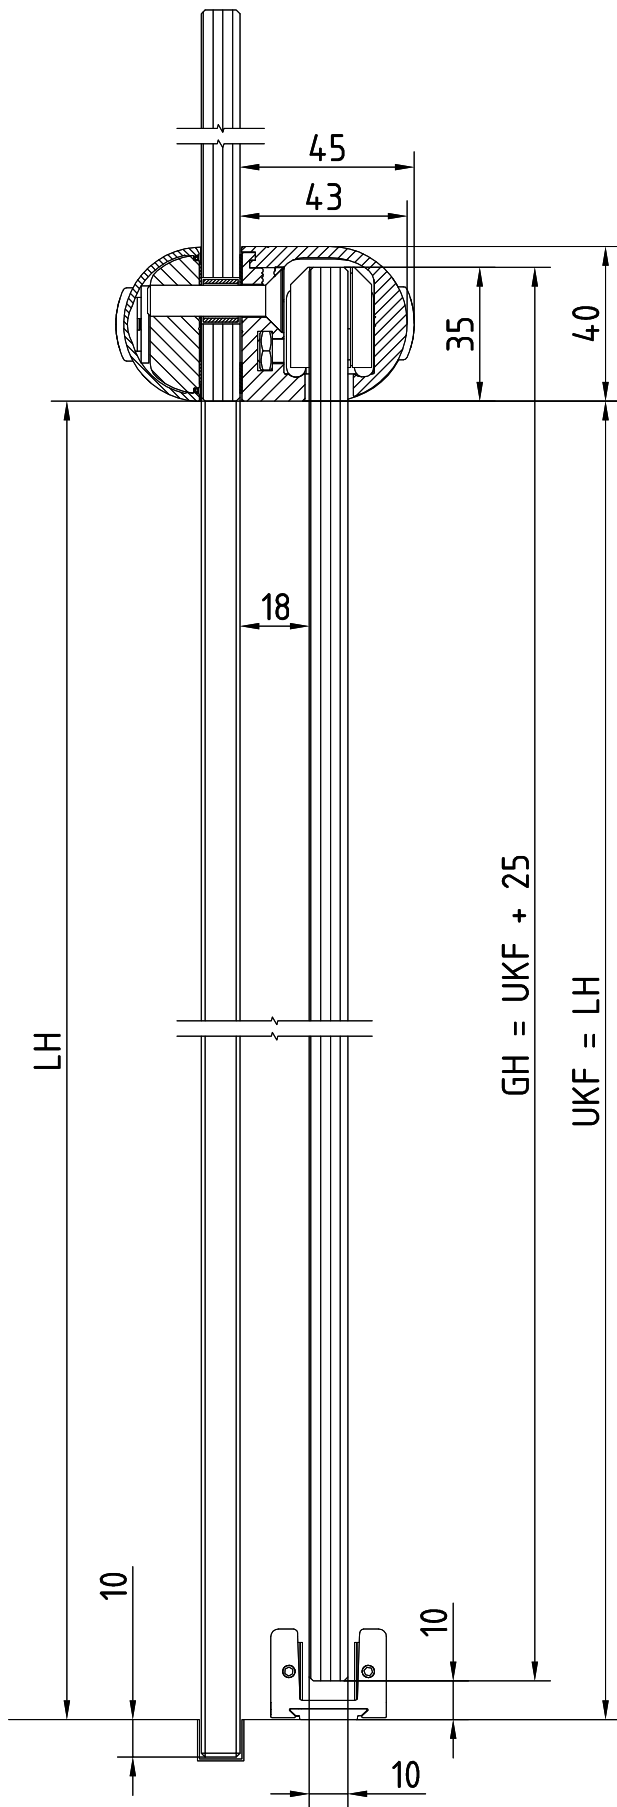

LH = Lichte Höhe
UKF = Unterkante Führungsprofil
GH = Glashöhe

OKFF

1:2

02.10 / 004445

30-103