



DORMA Beyond Schieben, Schiebetürset Wand



Einzeltür auf Wand

Befestigungsschraube
und Dübel bauseits.
Z.B. Senkschraube
DIN 7991 M8x... verzinkt
je nach Wandbefestigung
bzw. Dübelart

LH = Lichte Höhe
GH = Glashöhe
UKF = Unterkante Führungsprofil
X = Maß nach baulicher
Gegebenheit

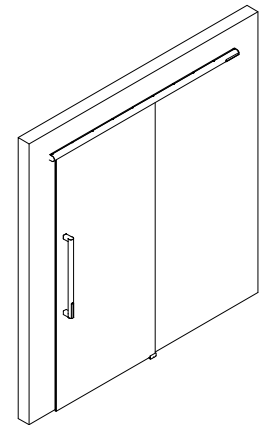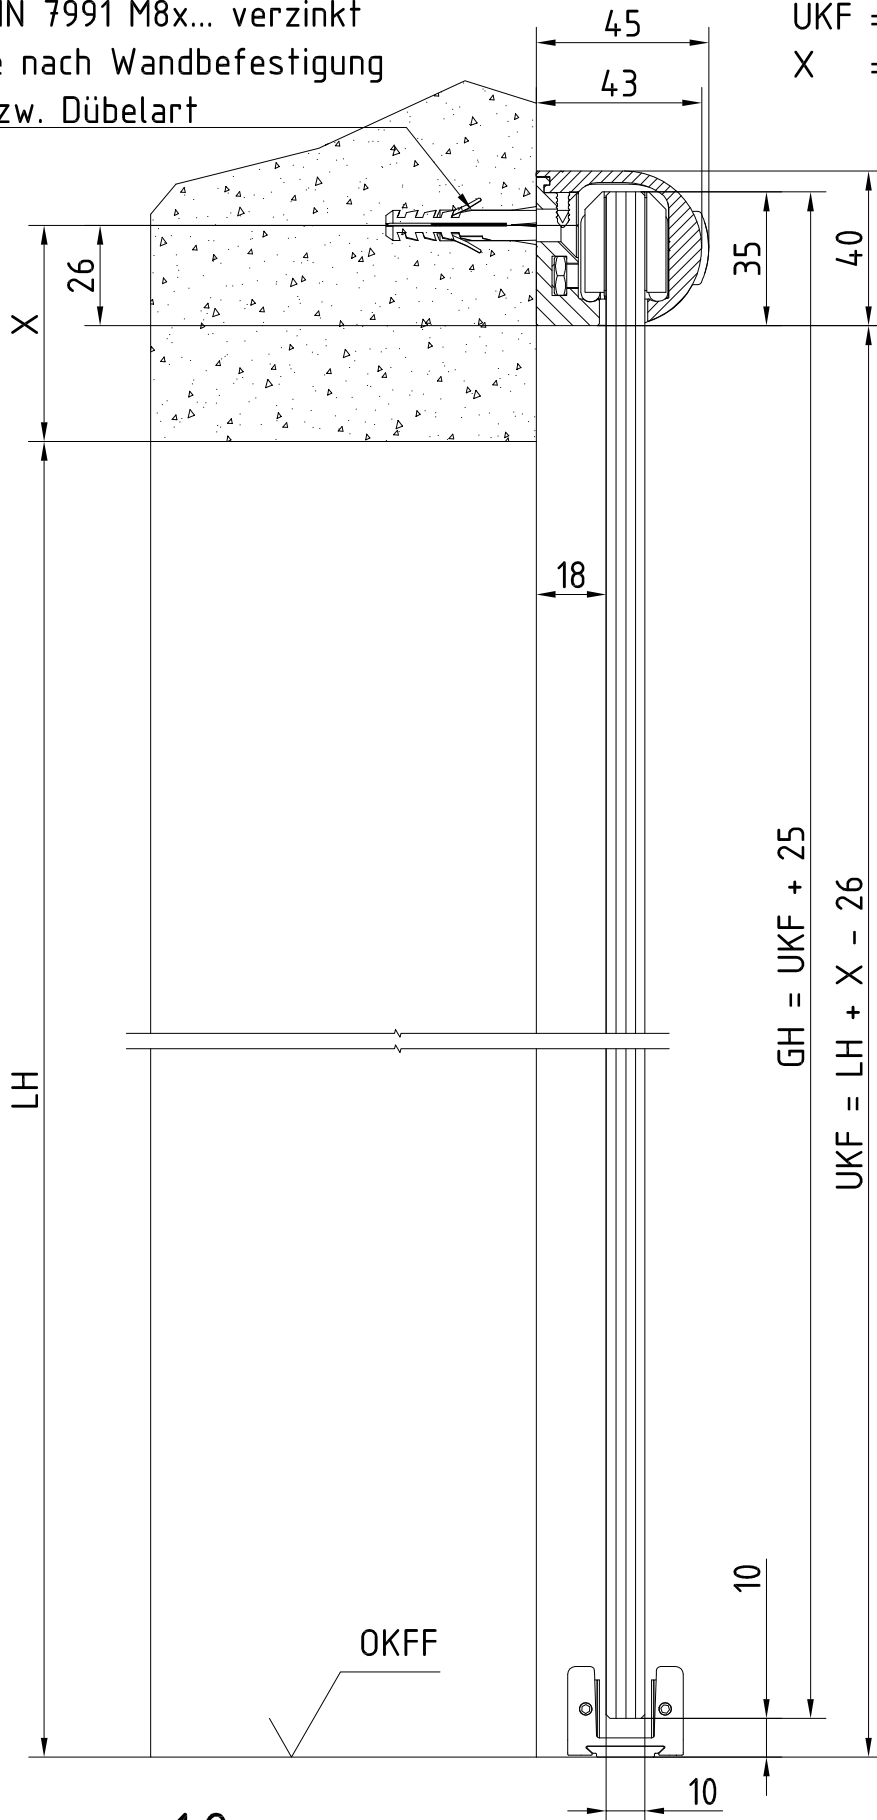

$$GH = UKF + 25$$

$$UKF = LH + X - 26$$

1:2

02.10 / 004445

30-104