

WN 056954-45532
08/12



DORMA Türmanagementsystem als Sperrelement

Objekt: _____

Standort: _____

Errichter: _____

Funktion:

Bei scharfgeschalteter EMA, ist ein versehentliches Entriegeln der Tür nicht möglich.

Alle DCW Bus-Teilnehmer haben nur im “Unscharf-Zustand” Entriegelungsfunktion.


Alle externen Entriegelungskomponenten, die keinen DCW Bus haben, sind auf dem I/O Modul an Eingang IN4 (X7) anzuschließen.

Eine CD mit TMS Soft 3.0 und vorgefertigter Datenbank ist beigelegt.

Hinweis:

1. Durch Ausfall der Netzversorgung bei scharfgeschalteter Einbruchmeldeanlage ist die Zwangsläufigkeit nicht mehr gegeben.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.

Parametrierung Input- / Outputmodul

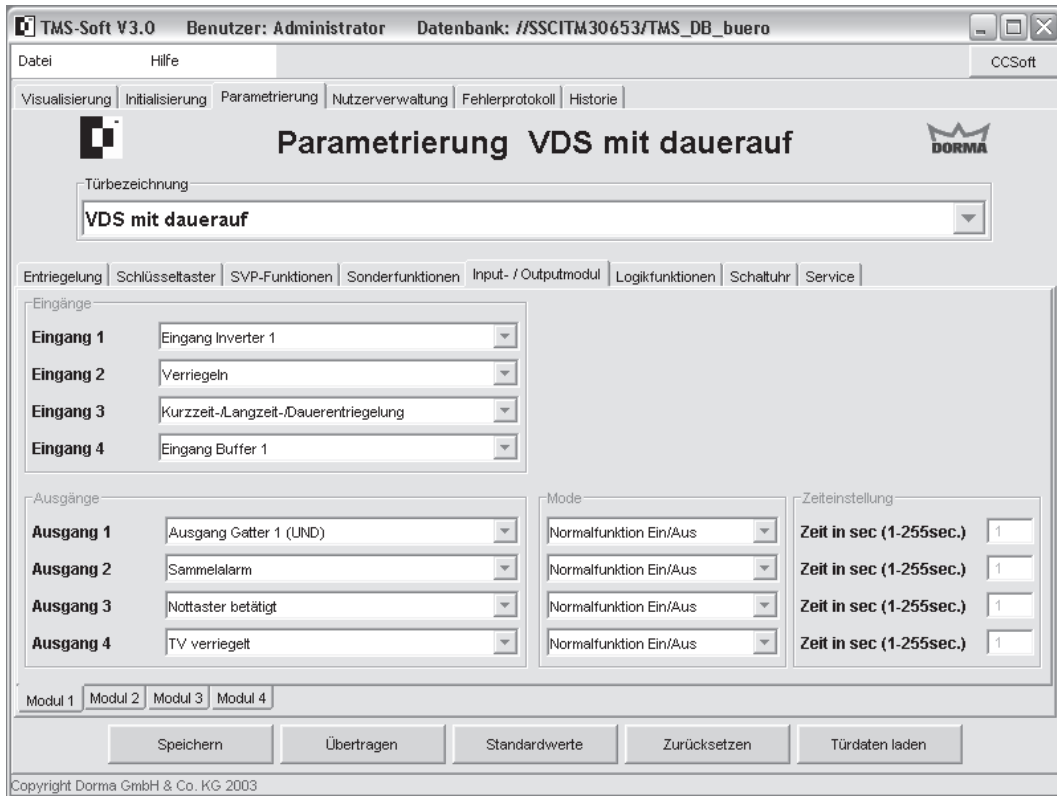

TMS-Soft V3.0 Benutzer: Administrator Datenbank: //SSCITM30653/TMS_DB_buero

Visualisierung | Initialisierung | **Parametrierung** | Nutzerverwaltung | Fehlerprotokoll | Historie

Parametrierung VDS mit dauerauf

Türbezeichnung: VDS mit dauerauf

Entriegelung | **Schlüsseltaster** | SVP-Funktionen | Sonderfunktionen | Input- / Outputmodul | Logikfunktionen | Schaltuhr | Service

Eingänge:

Eingang 1	Eingang Inverter 1
Eingang 2	Verriegeln
Eingang 3	Kurzzeit-/Langzeit-/Dauerentriegelung
Eingang 4	Eingang Buffer 1

Ausgänge:

Ausgang 1	Ausgang Gatter 1 (UND)
Ausgang 2	Sammelalarm
Ausgang 3	Nottaster betätigt
Ausgang 4	TV verriegelt

Mode:

Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.)	1
Normalfunktion Ein/Aus	Zeit in sec (1-255sec.)	1


Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4

Speichern Übertragen Standardwerte Zurücksetzen Türdaten laden

Copyright Dorma GmbH & Co. KG 2003

1

Parametrierung Schlüsseltaster / intern

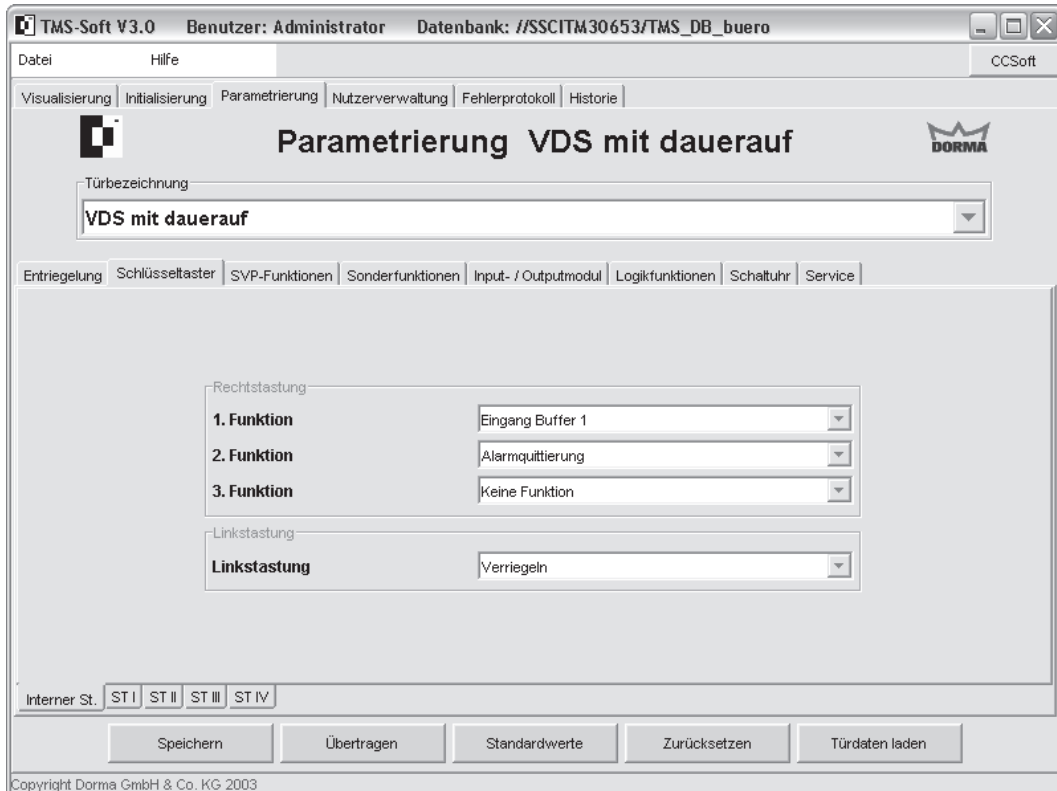

TMS-Soft V3.0 Benutzer: Administrator Datenbank: //SSCITM30653/TMS_DB_buero

Visualisierung | Initialisierung | **Parametrierung** | Nutzerverwaltung | Fehlerprotokoll | Historie

Parametrierung VDS mit dauerauf

Türbezeichnung: VDS mit dauerauf

Entriegelung | **Schlüsseltaster** | SVP-Funktionen | Sonderfunktionen | Input- / Outputmodul | Logikfunktionen | Schaltuhr | Service

Rechtstastung:

1. Funktion	Eingang Buffer 1
2. Funktion	Alarmquittierung
3. Funktion	Keine Funktion

Linkstastung:

Linkstastung	Verriegeln
--------------	------------


Interner St. ST I | ST II | ST III | ST IV

Speichern Übertragen Standardwerte Zurücksetzen Türdaten laden

Copyright Dorma GmbH & Co. KG 2003

2


Parametrierung SVP-Funktionen / Grundfunktionen

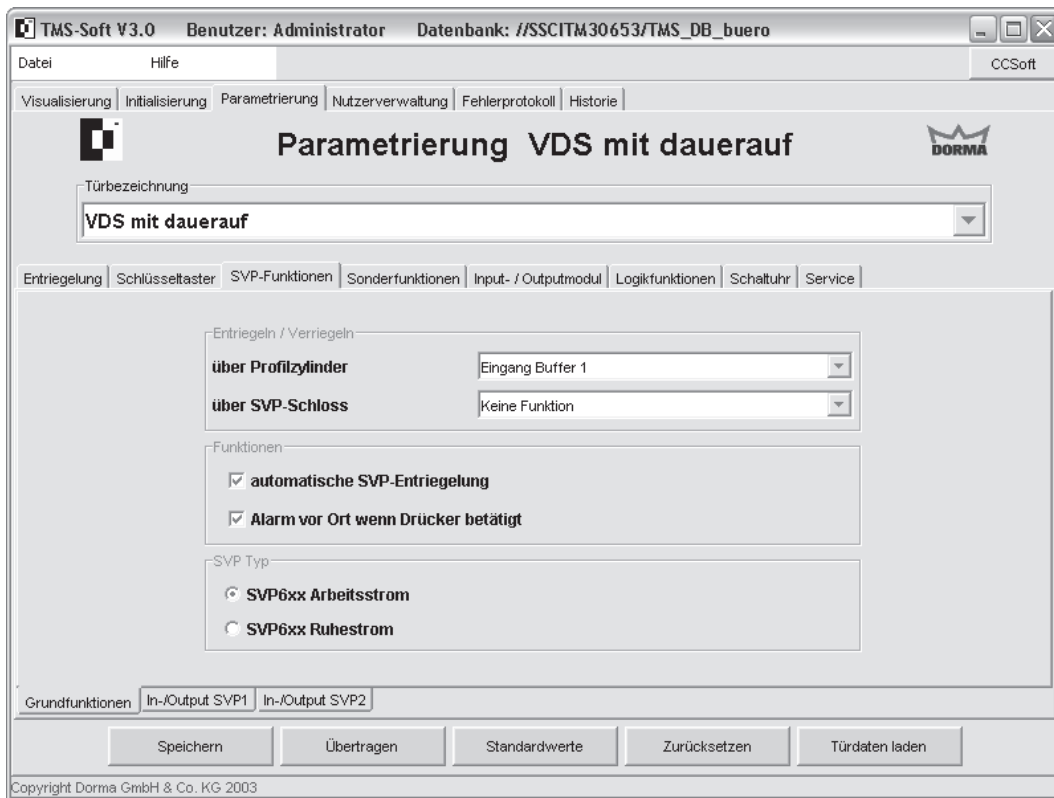

The screenshot shows the 'Parametrierung VDS mit dauerauf' window in the TMS-Soft V3.0 application. The window title bar includes 'TMS-Soft V3.0', 'Benutzer: Administrator', and 'Datenbank: //SSCITM30653/TMS_DB_buero'. The main menu includes 'Datei', 'Hilfe', and 'CCSoft'. The navigation bar contains 'Visualisierung', 'Initialisierung', 'Parametrierung', 'Nutzerverwaltung', 'Fehlerprotokoll', and 'Historie'. The title of the window is 'Parametrierung VDS mit dauerauf'. Below the title, there is a dropdown menu for 'Türbezeichnung' set to 'VDS mit dauerauf'. The main content area is divided into several sections: 'Entriegelung / Verriegeln' with two dropdown menus ('über Profilzylinder' set to 'Eingang Buffer 1' and 'über SVP-Schloss' set to 'Keine Funktion'); 'Funktionen' with two checked checkboxes ('automatische SVP-Entriegelung' and 'Alarm vor Ort wenn Drücker betätigt'); and 'SVP Typ' with two radio buttons ('SVP6xx Arbeitsstrom' selected and 'SVP6xx Ruhestrom'). At the bottom, there are buttons for 'Speichern', 'Übertragen', 'Standardwerte', 'Zurücksetzen', and 'Türdaten laden'. The footer contains the text 'Copyright Dorma GmbH & Co. KG 2003'.

3

Parametrierung Logikfunktionen / UND-Funktionen

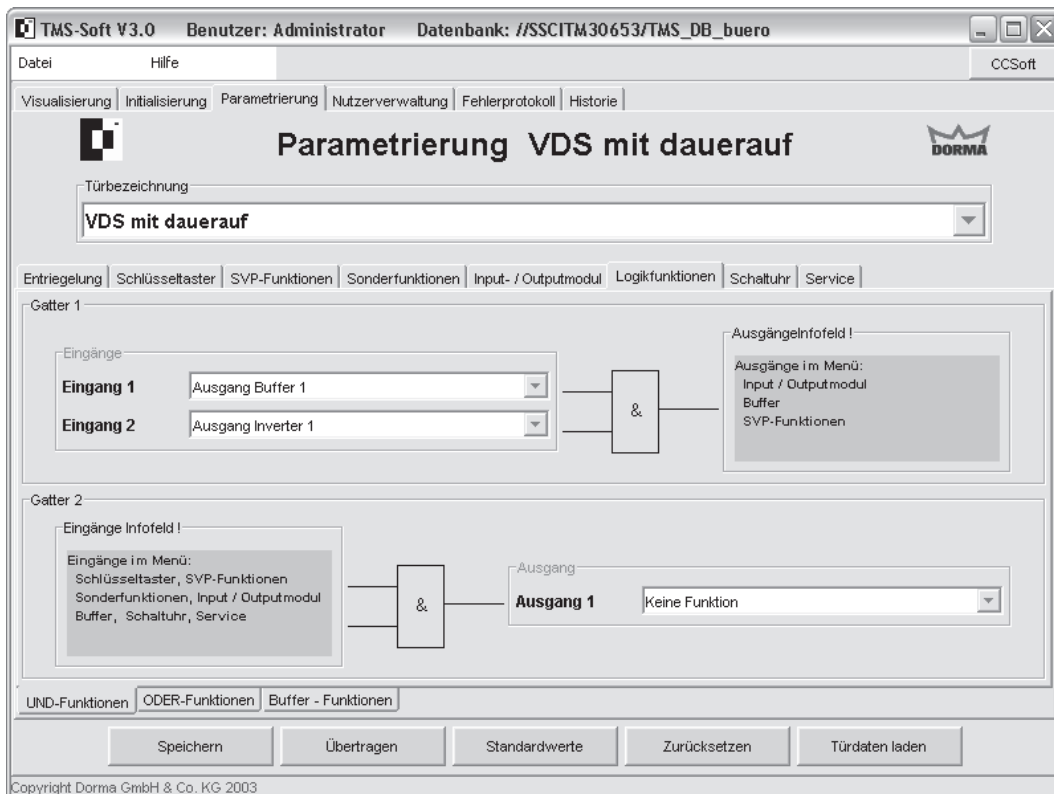

The screenshot shows the 'Parametrierung VDS mit dauerauf' window in the TMS-Soft V3.0 application, specifically the 'Logikfunktionen' tab. The window title bar and main menu are identical to the previous screenshot. The navigation bar includes 'Entriegelung', 'Schlüsselstaster', 'SVP-Funktionen', 'Sonderfunktionen', 'Input- / Outputmodul', 'Logikfunktionen', 'Schaltuhr', and 'Service'. The title of the window is 'Parametrierung VDS mit dauerauf'. Below the title, there is a dropdown menu for 'Türbezeichnung' set to 'VDS mit dauerauf'. The main content area is divided into two sections: 'Gatter 1' and 'Gatter 2'. 'Gatter 1' shows two input fields ('Eingang 1' set to 'Ausgang Buffer 1' and 'Eingang 2' set to 'Ausgang Inverter 1') connected to an AND gate symbol (&), which is then connected to an output field ('Ausgänge Infofeld !' containing 'Ausgänge im Menü: Input / Outputmodul, Buffer, SVP-Funktionen'). 'Gatter 2' shows an input field ('Eingänge Infofeld !' containing 'Eingänge im Menü: Schlüsselstaster, SVP-Funktionen, Sonderfunktionen, Input / Outputmodul, Buffer, Schaltuhr, Service') connected to an AND gate symbol (&), which is then connected to an output field ('Ausgang 1' set to 'Keine Funktion'). At the bottom, there are buttons for 'Speichern', 'Übertragen', 'Standardwerte', 'Zurücksetzen', and 'Türdaten laden'. The footer contains the text 'Copyright Dorma GmbH & Co. KG 2003'.

4

Parametrierung Schlüsseltaster / extern

TMS-Soft V3.0 Benutzer: Administrator Datenbank: //SSCITM30653/TMS_DB_buero

CCSoft

Visualisierung | Initialisierung | **Parametrierung** | Nutzerverwaltung | Fehlerprotokoll | Historie

Parametrierung VDS mit dauerauf

Türbezeichnung
VDS mit dauerauf

Entriegelung | **Schlüsseltaster** | SVP-Funktionen | Sonderfunktionen | Input- / Outputmodul | Logikfunktionen | Schaltuhr | Service

Rechtstastung

1. Funktion Eingang Buffer 1

2. Funktion Keine Funktion

3. Funktion Keine Funktion

Linkstastung

Linkstastung Verriegeln

Interner St. ST I ST II ST III ST IV

Speichern Übertragen Standardwerte Zurücksetzen Türdaten laden

Copyright Dorma GmbH & Co. KG 2003

5

Parametrierung Service / Funktionen

TMS-Soft V3.0 Benutzer: Administrator Datenbank: //SSCITM30653/TMS_DB_buero

CCSoft

Visualisierung | Initialisierung | **Parametrierung** | Nutzerverwaltung | Fehlerprotokoll | Historie

Parametrierung VDS mit dauerauf

Türbezeichnung
VDS mit dauerauf

Entriegelung | Schlüsseltaster | SVP-Funktionen | Sonderfunktionen | Input- / Outputmodul | Logikfunktionen | Schaltuhr | **Service**

Funktionen Benutzercode Tastatur 1 bis 4

1. innerhalb Zeitzone Eingang Buffer 1

2. innerhalb Zeitzone Keine Funktion

1. außerhalb Zeitzone Keine Funktion

2. außerhalb Zeitzone Keine Funktion

nach 2x Codeeingabe Verriegeln

Servicecode Tastatur 1 bis 4

1. Funktion Eingang Buffer 1

2. Funktion Alarmquittierung

3. Funktion Keine Funktion

Zutritt mit Benutzercode


Zutritt über Tastatur mit Benutzercode ohne Zeitonen

Ausweise Funktionen

Speichern Übertragen Standardwerte Zurücksetzen Türdaten laden

Copyright Dorma GmbH & Co. KG 2003

6

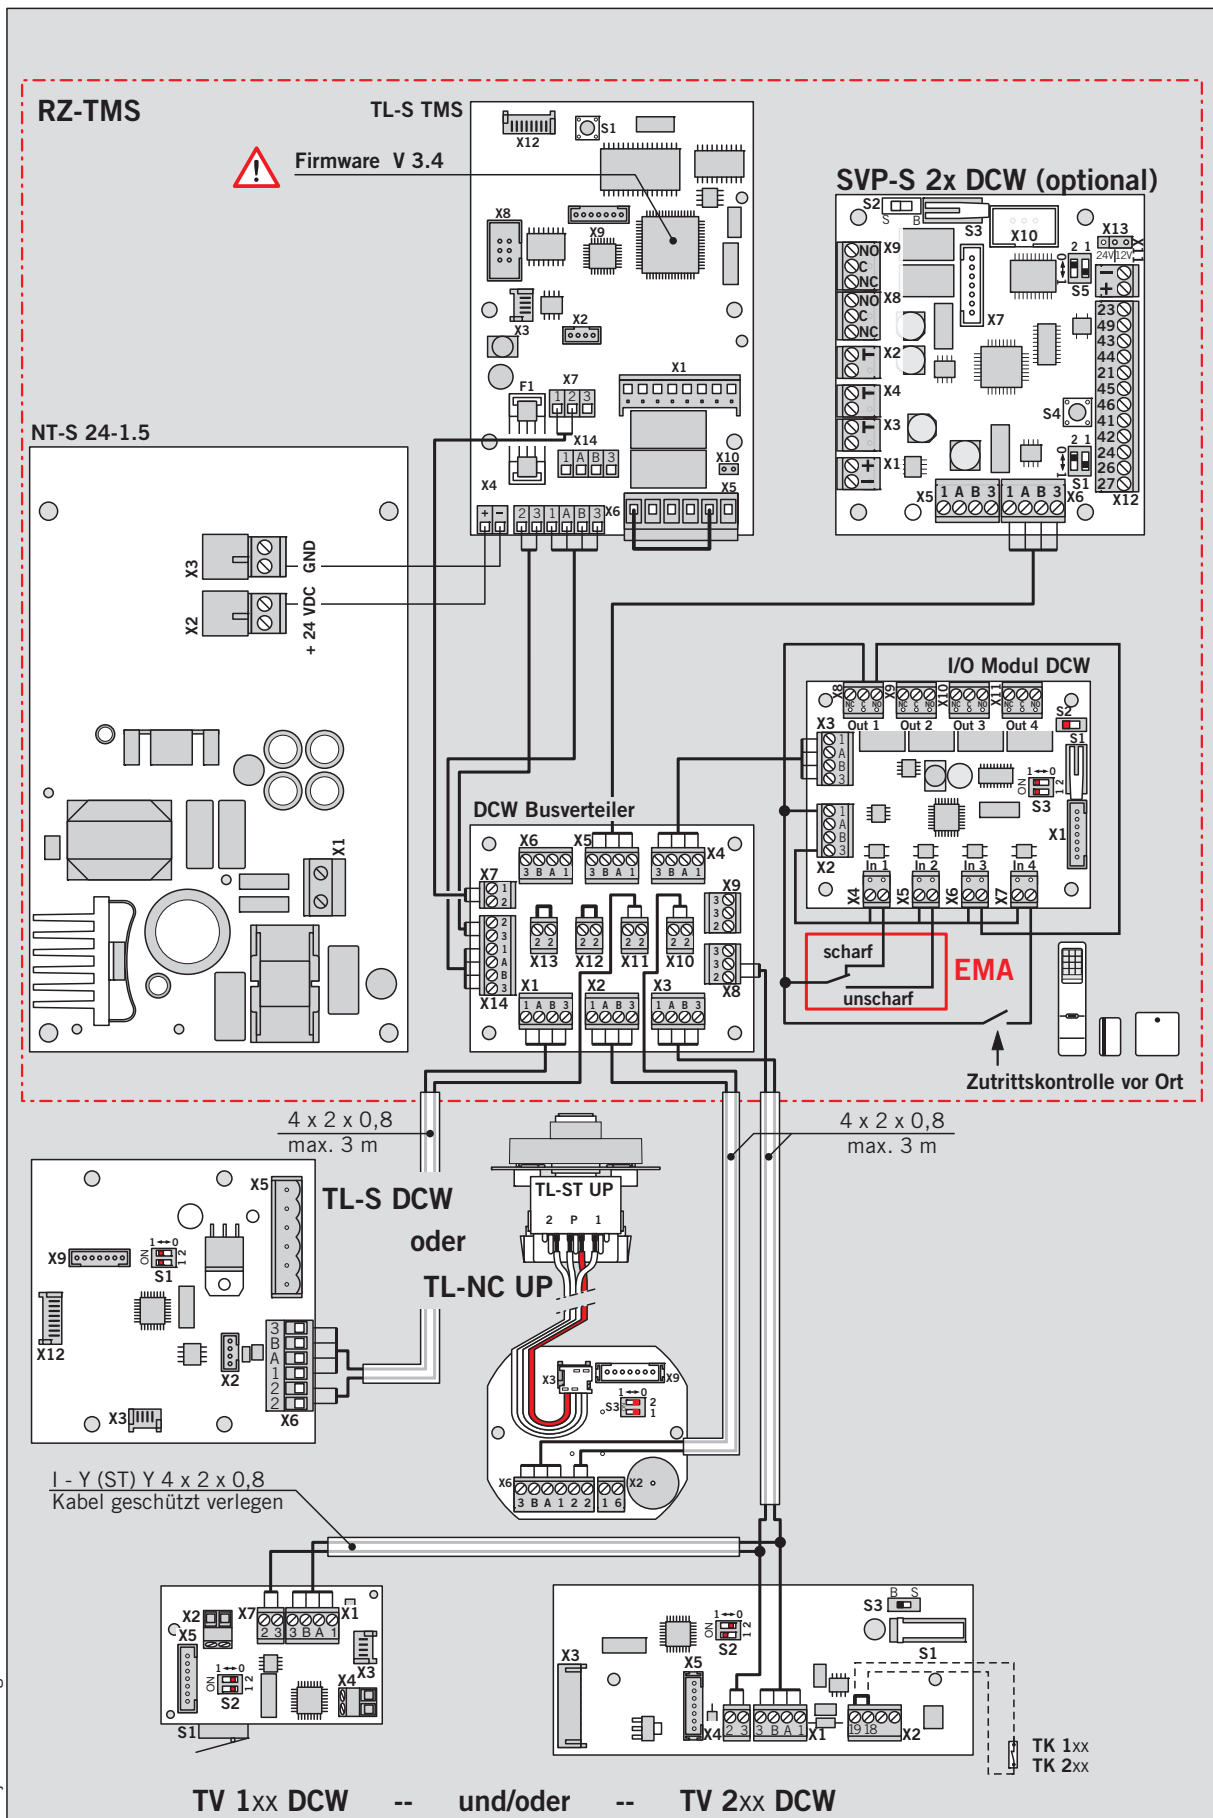

Änderungen vorbehalten
 Subject to change without notice