



FAKTARUTA	
DÖRRSTÄNGARE	ITS 96
Längd	278 mm
Höjd	45 mm
Bredd	35 mm
Maskinskruv / Antal	M5 4 st
Träskruv / Antal	4 st
Stängningshast. just. grader	120 - 0
Öppn.begränsning.fr. grader	ca 80
Tillslag fr. grader	ca 7
Storlek EN	1-3
Kraft Nm	10-18
Varv Min / Max	11
Storleksintällning fr. fabrik	2
Garantitid from instämpl.datum	30 mån*

Om dörren kan öppnas mer än 120 grader, måste dörrstopp användas.

* Fr.o.m. 2001 lämnar DORMA 5 års funktionsgaranti under förutsättning att installation utförs av DORMA utbildad installatör.

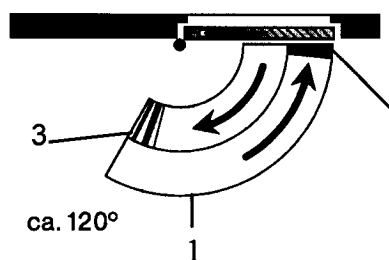

1. Fullt kontrollerad stängningsfunktion med justerbar hastighet
2. Justerbar tillslagsfunktion
3. Öppningsbegränsning

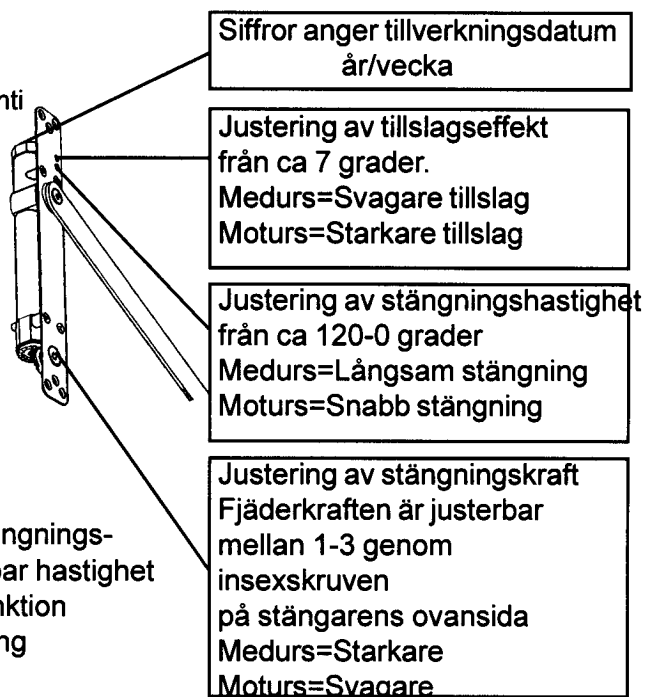

Underhåll av DORMA dörrstängare:

Justerskruvar får ej skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut mer ökar risken för oljeläckage.


För att bibehålla en felfri funktion samt önskade förinställningar skall stängarens monteringskruvar kontrolleras en till två gånger per år.

En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t.ex sommar / vinter.


FAKTARUTA	
DÖRRSTÄNGARE	ITS 96
Längd	338 mm
Höjd	48 mm
Bredd	32 mm
Maskinskriv / Antal	M5 4 st
Träskriv / Antal	4 st
Stängningshast. just. grader	120 - 0
Öppn.begränsning.fr. grader	ca 80
Tillslag fr. grader	ca 7
Storlek EN	2-4
Kraft Nm	13-30
Varv Min / Max	11
Storleksintällning fr. fabrik	2
Garantitid from instämpl.datum	30 mån*

Om dörren kan öppnas mer än 120 grader, måste dörrestopp användas.

* Fr.o.m. 2001 lämnar DORMA 5 års funktionsgaranti under förutsättning att installation utförs av DORMA utbildad installatör.

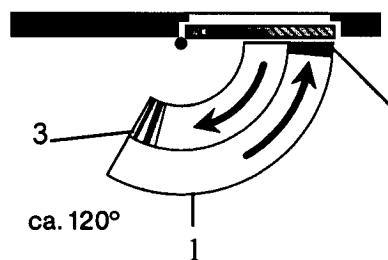

1. Fullt kontrollerad stängningsfunktion med justerbar hastighet
2. Justerbar tillslagsfunktion
3. Öppningsbegränsning

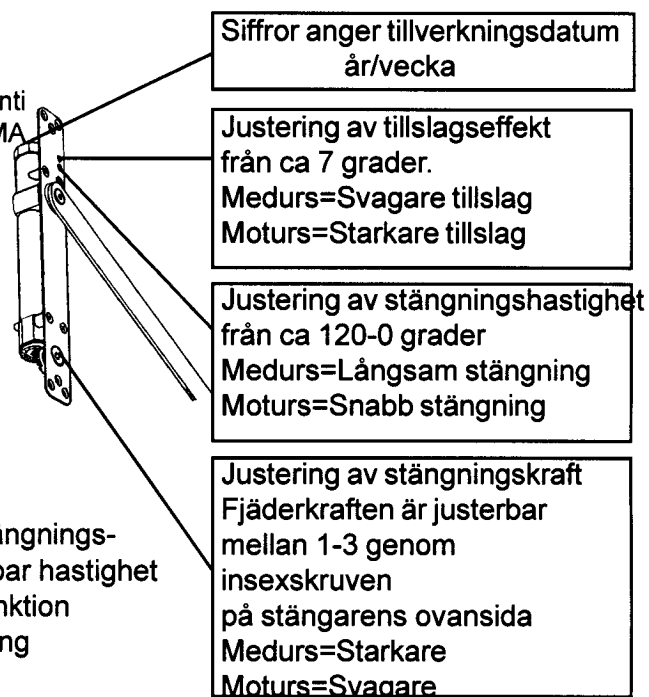

Underhåll av DORMA dörrstängare:

Justerskruvar får ej skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut mer ökar risken för oljeläckage.


För att bibehålla en felfri funktion samt önskade förinställningar skall stängarens monteringskruvar kontrolleras en till två gånger per år.

En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t.ex sommar / vinter.


FAKTARUTA	
DÖRRSTÄNGARE	ITS 96
Längd	292 mm
Höjd	51 mm
Bredd	39,5 mm
Maskinskriv / Antal	M5 4 st
Träskriv / Antal	4 st
Stängningshast. just. grader	120 - 0
Öppn.begränsning.fr. grader	ca 80
Tillslag fr. grader	ca 7
Storlek EN	2-5
Kraft Nm	13-38
Varv Min / Max	15
Storleksintällning fr. fabrik	4
Garantitid from instämpl.datum	30 mån*

Om dörren kan öppnas mer än 120 grader, måste dörrestopp användas.

* Fr.o.m. 2001 lämnar DORMA 5 års funktionsgaranti under förutsättning att installation utförs av DORMA utbildad installatör.

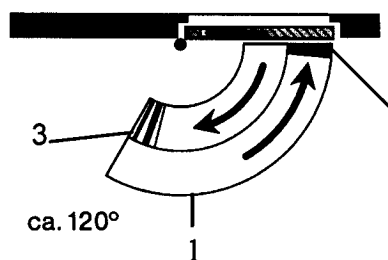

1. Fullt kontrollerad stängningsfunktion med justerbar hastighet
2. Justerbar tillslagsfunktion
3. Öppningsbegränsning

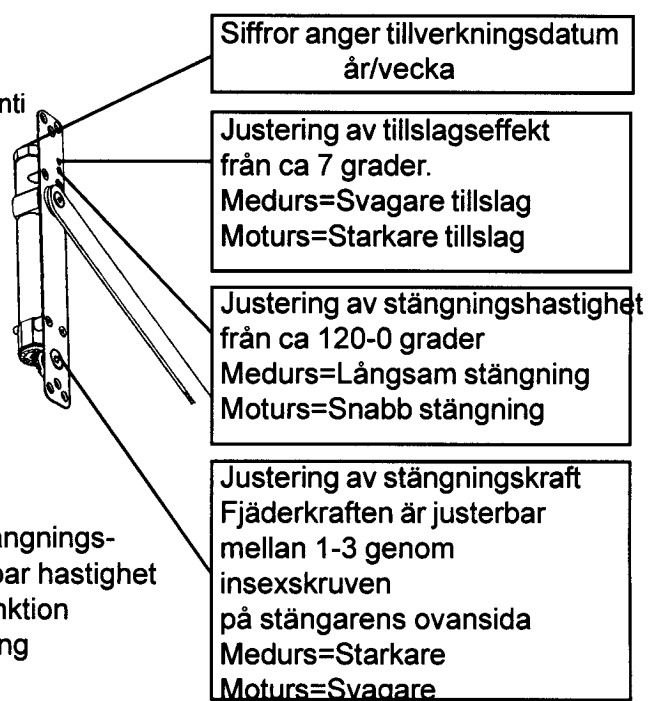

Underhåll av DORMA dörrstängare:


Justerskruvar får ej skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut mer ökar risken för oljeläckage.

För att bibehålla en felfri funktion samt önskade förinställningar skall stängarens monteringskruvar kontrolleras en till två gånger per år.


En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t.ex sommar / vinter.

FAKTARUTA	
DÖRRSTÄNGARE	ITS 96
Längd	352 mm
Höjd	54 mm
Bredd	40 mm
Maskinskruv / Antal	M5 4 st
Träskruv / Antal	4 st
Stängningshast. just. grader	120 - 0
Öppn.begränsning fr. grader	ca 80
Tillslag fr. grader	ca 7
Storlek EN	3-6
Kraft Nm	15-40
Varv Min / Max	15
Storleksintällning fr. fabrik	4
Garantitid from instämp.l.datum	30 mån*

* Fr.o.m. 2001 lämnar DORMA 5 års funktionsgaranti under förutsättning att installation utförs av DORMA utbildad installatör.

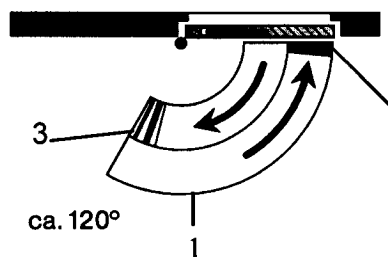

1. Fullt kontrollerad stängningsfunktion med justerbar hastighet
2. Justerbar tillslagsfunktion
3. Öppningsbegränsning

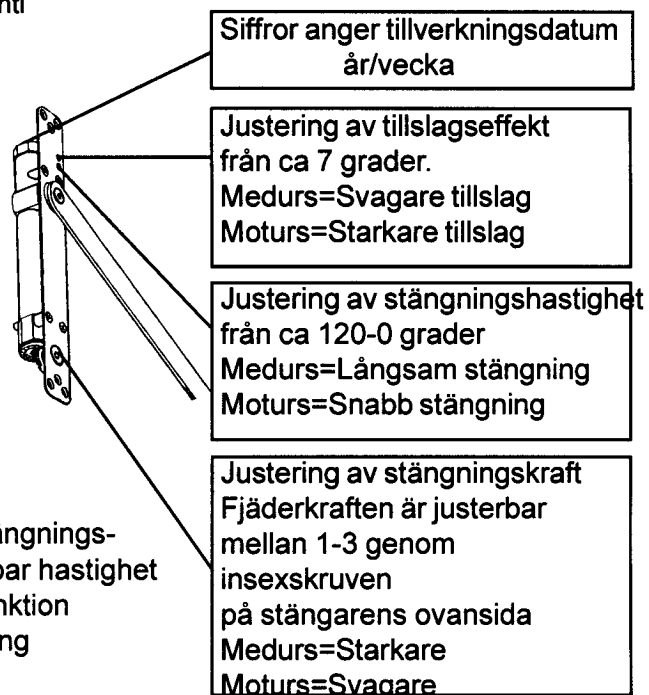

Underhåll av DORMA dörrstängare:

Justerskruvar får ej skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut mer ökar risken för oljeläckage.

För att bibehålla en felfri funktion samt önskade förinställningar skall stängarens monteringskruvar kontrolleras en till två gånger per år.

En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t.ex sommar / vinter.