ES200 Easy T ES200 T ES200T FST-29	Flügelgewichte / Door leaf weight
2 - seitig 2 - sides LW 1400 - 4000 ohne Seitenteile B= 1,5 x LW + 98 (without side screens) mit Seitenteilen B= 1,5 x LW + 168 (with side screens)	2 - seitig 2 - sides ES200 Easy T 4 x 43 Kg ES200T 4 x 75 Kg ES200T FST-29 4 x 65 Kg
1 - seitig 1 - side LW 800 - 2400 (FST 1000 - 2400) ohne Seitenteile B= 1,5 x LW + 49 (without side screens) mit Seitenteilen B= 1,5 x LW + 84 (with side screens)	1 - seitig 1 - side ES200 Easy T 2 x 50 Kg ES200T 2 x 75 Kg ES200T FST-29 2 x 75 Kg

I	Tuerflügel SL	door leaf SL
II	Tuerflügel LL	door leaf LL
III	Seitenteil	side screen
IV	Oberlicht	transom light
V	Bodenschiene	floor rail
OFF	Oberkante Fertigfussboden	finished floor level FFL
LW	Oeffnungsweite	opening width
B	Anlagenaussenmass	total width
LH	Lichte Durchgangshoehe	passage height
H	Anlagenhoehe	total height
LM	Aluminiumtraeger	aluminium girder
	Hinweise	Notice
X	Laut ZH 1/494 sind Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen	acc. to ZH1/494 and building regulations for autom. doors this dimension is to be allowed between 4-8mm
	Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit "3"	All three digit profile numbers start with "3"
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen.	make sure that all glass segments facing the same direction

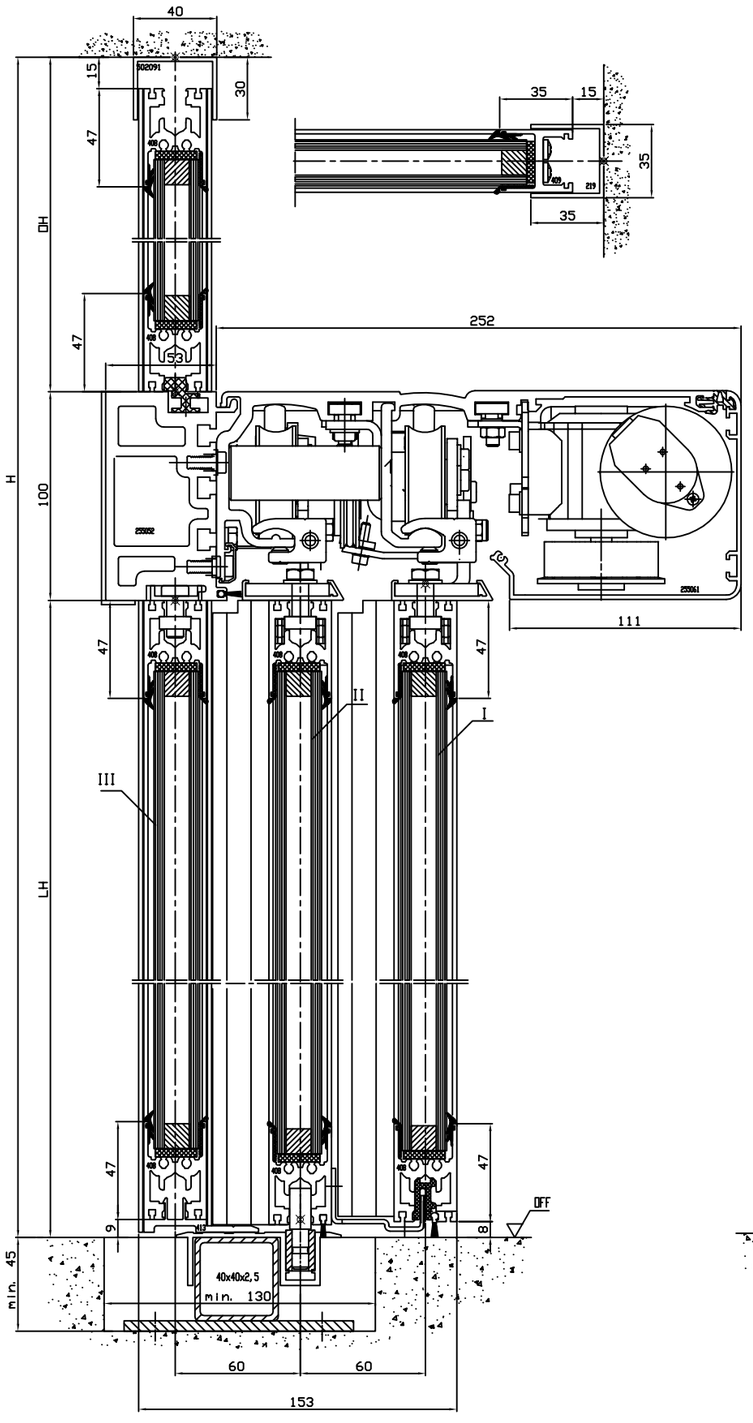

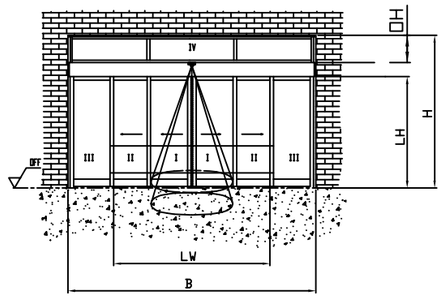

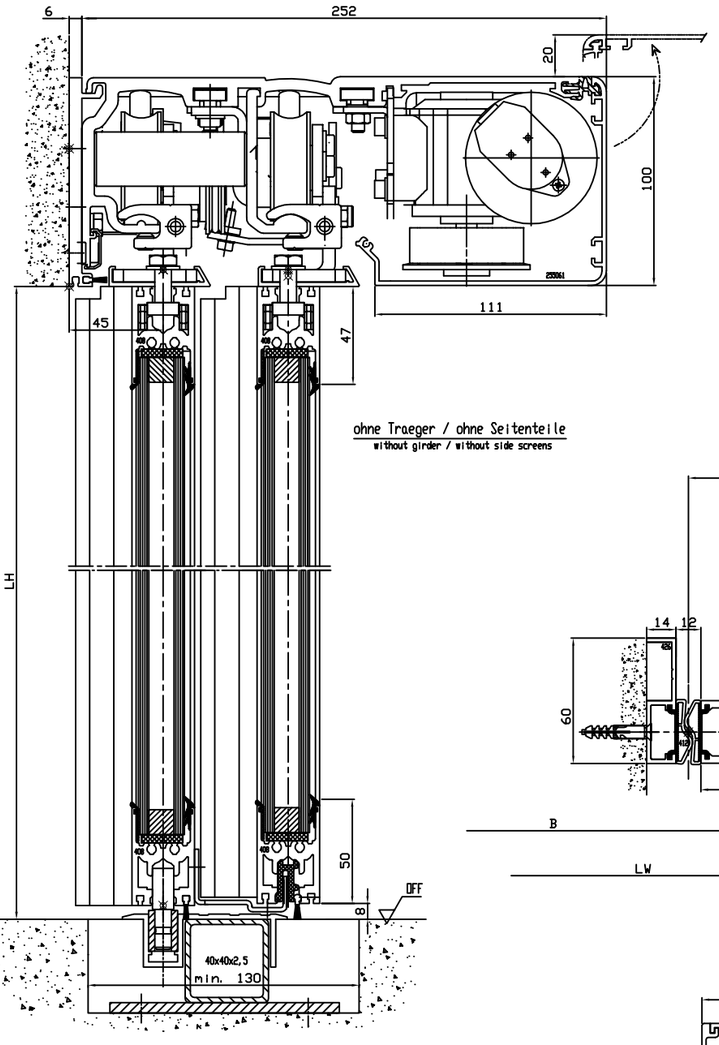

ohne Traeger / ohne Seitenteile
without girder / without side screens

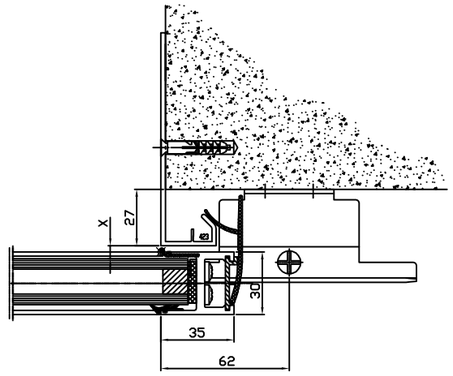

Oberflurgefuehrt
above floor level

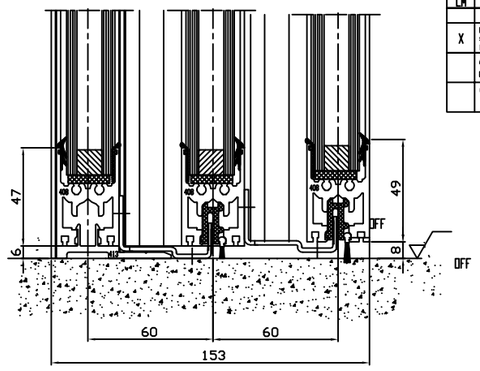

ohne Traeger / ohne Seitenteile
without girder / without side screens

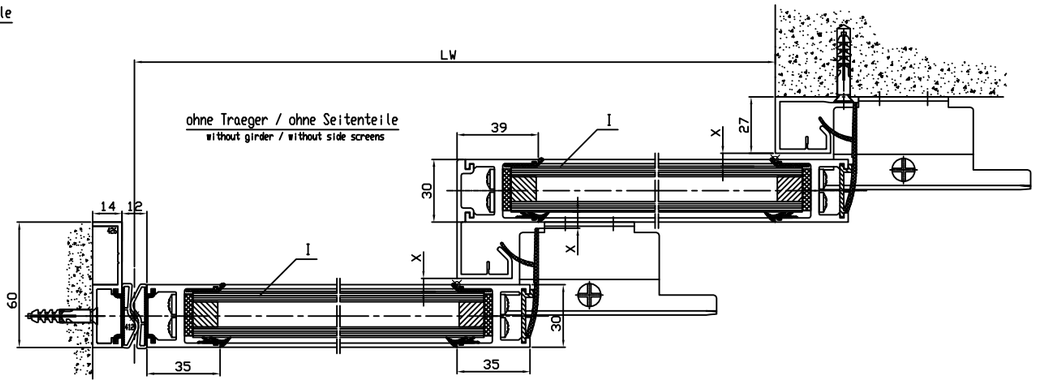

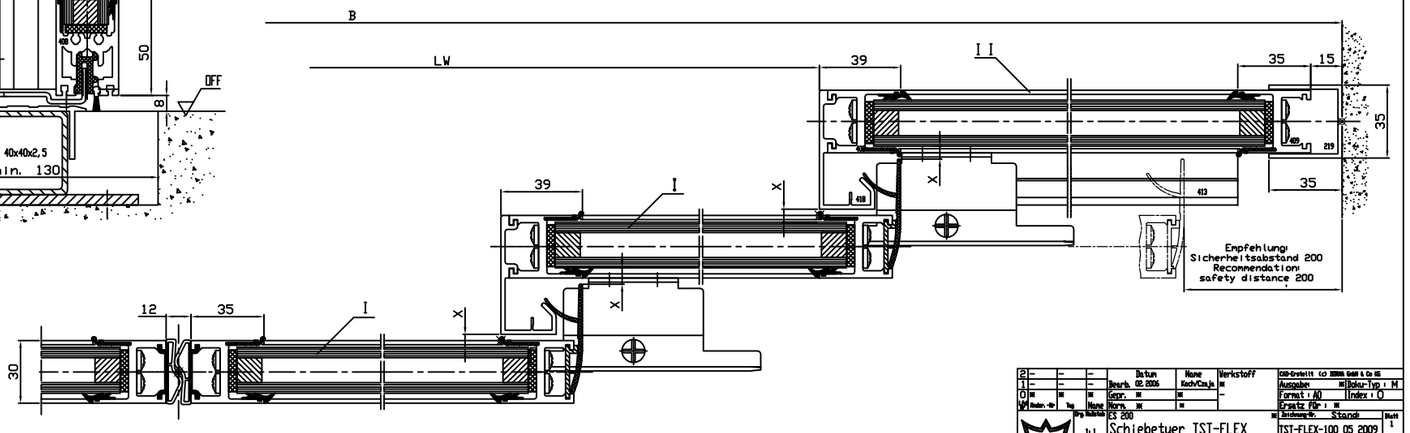

| | | |