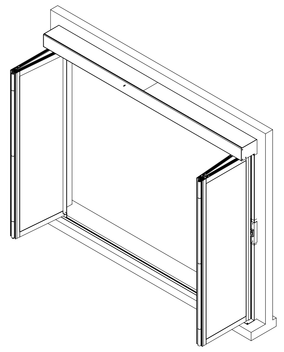

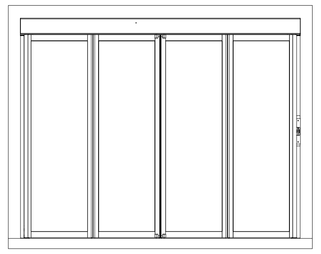

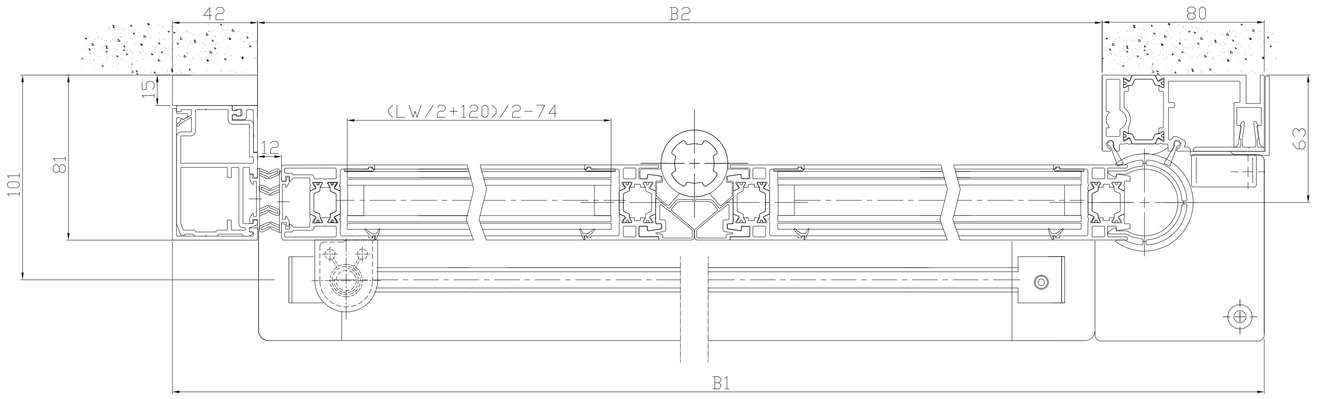

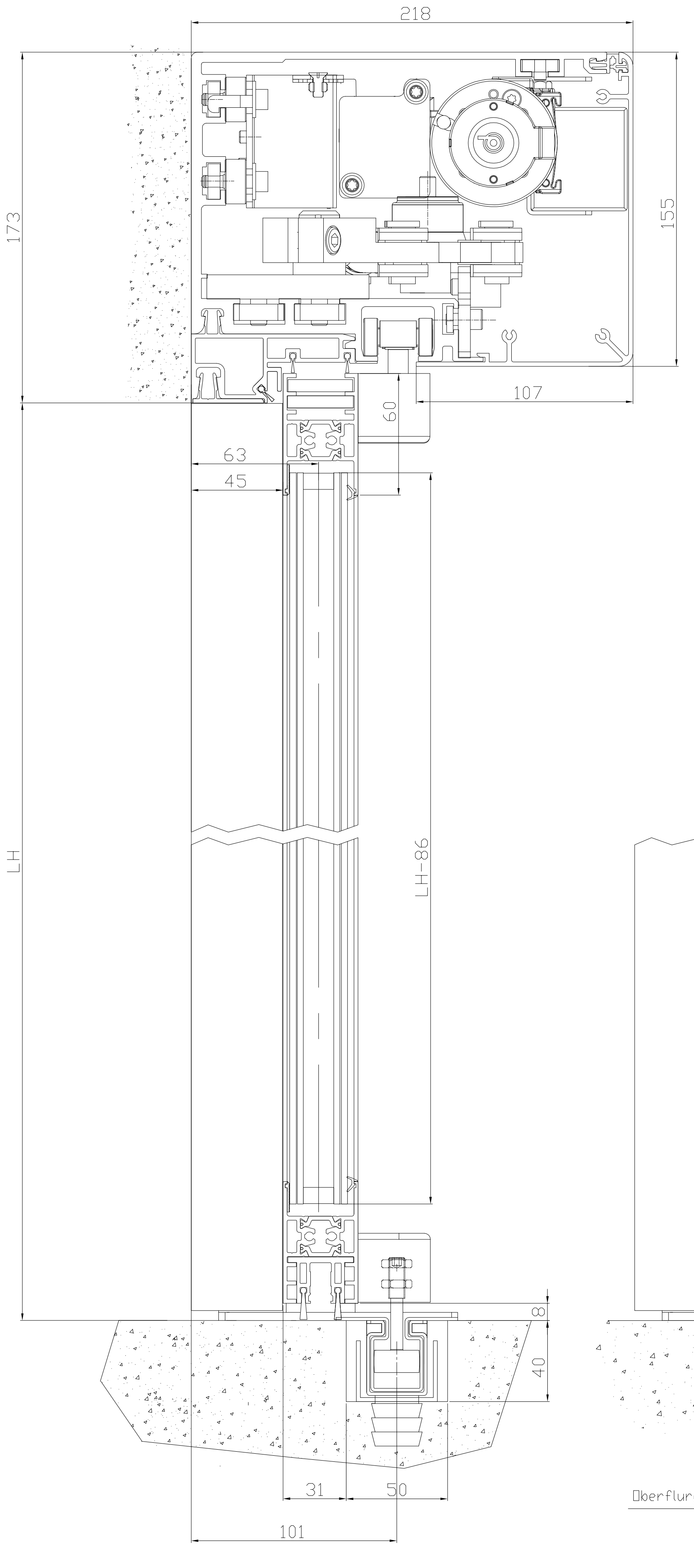

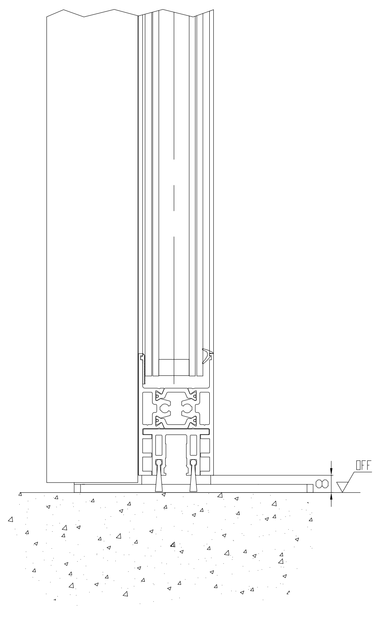

Oberflurgefuehrt / above floor level

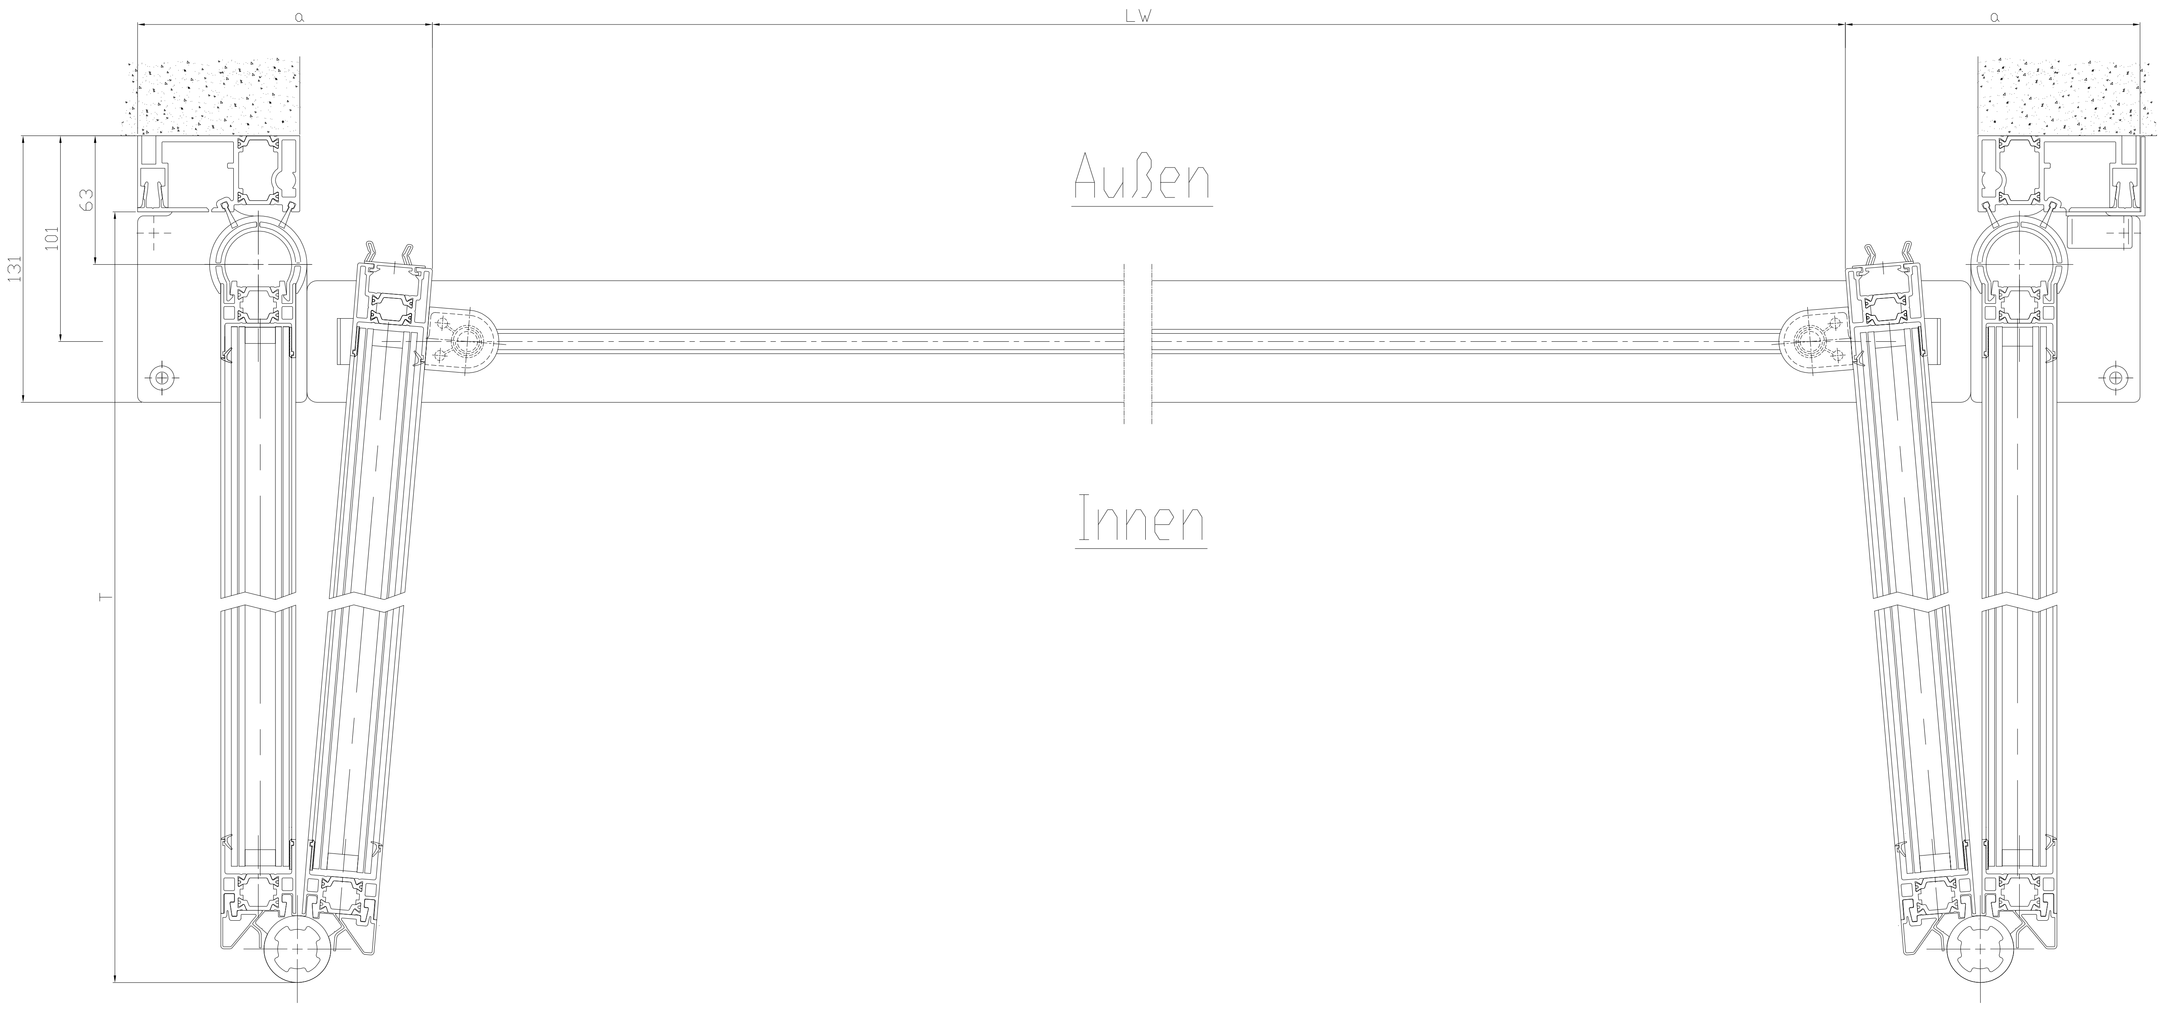

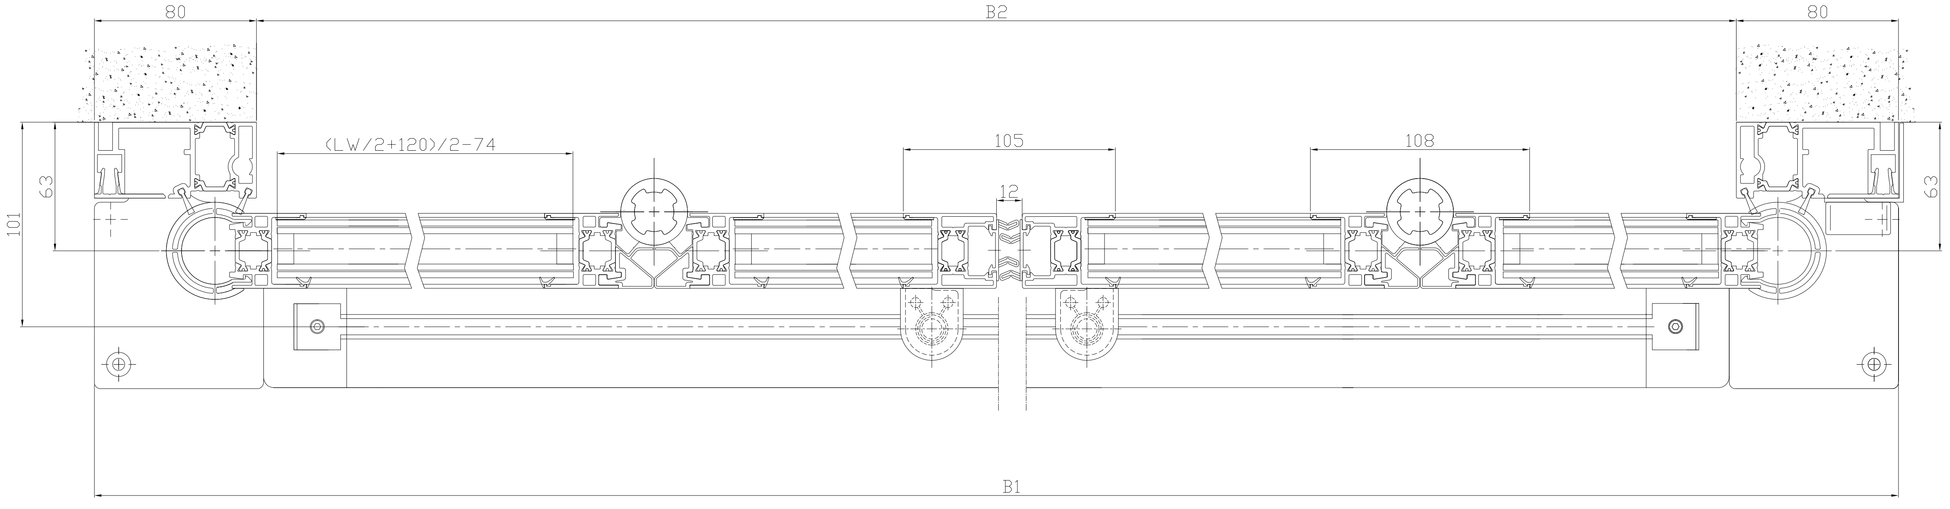

	2-fluegelig / 2-leafs			1-fluegelig / 1-leaf		
LW	B1	B2	T	B1	B2	T
800	-	-	-	1028	906	535
900	1260	1100	360	1128	1006	585
1000	1360	1200	385	1228	1106	635
1100	1460	1300	410	1328	1206	685
1200	1560	1400	435	1428	1306	735
1300	1660	1500	460	-	-	-
1400	1760	1600	485	-	-	-
1500	1860	1700	510	-	-	-
1600	1960	1800	535	-	-	-
1700	2060	1900	560	-	-	-
1800	2160	2000	585	-	-	-
1900	2260	2100	610	-	-	-
2000	2360	2200	635	-	-	-
2100	2460	2300	660	-	-	-
2200	2560	2400	685	-	-	-
2300	2660	2500	710	-	-	-
2400	2760	2600	735	-	-	-

2-fluegelig / 2-leafs	1-fluegelig / 1-leaf
B1 = LW + 360	B1 = LW + 228
B2 = LW + 200	B2 = LW + 106
a = 180	a = 180
T = (B1 / 4) + 45	T = (B1 / 2) + 21

"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."

2				Datum	Name	Werkstoff
1				Bearb.		
0	Tabelle			Gepr.		
Ers.	Ander.-Nr	ZA-Nr.	Name	Norm		
			Dep./Abteil.	Wandmontage		
				Faltfluegeltuer FFT Flex green		
				Foldingdoor FFT Flex green		

CAD-Erstellt (c) DORMA GmbH & Co KG

Ausgabe:	Doku-Typ :
Format : A0	Index :
Ersatz für :	
Zeichnung-Nr.	Blatt
FFT_Wandmontage_04_2015	BL
Vor: 00	