



**Montageanleitung
DORMA
AGILE 150 DORMOTION
Holztüranbindung**


**Ergänzung zu Montageanleitungen
800.52.639/640.6.32**

**Installation instruction
DORMA
AGILE 150 DORMOTION
wooden door applications**


**Addition for installation instructions
800.52.639/640.6.32**



Eine Höheneinstellung ist bei der Holztüranbindung nicht möglich!
Height adjustment is not possible at wooden door application!

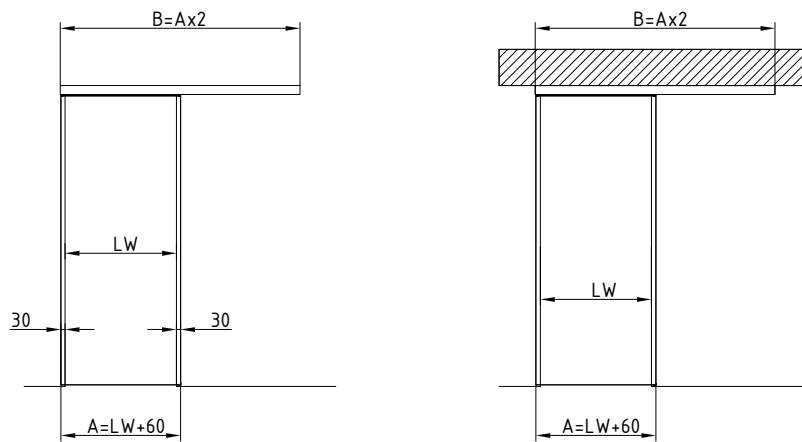

- A = Türbreite (max. 1410mm) / door width (max.1410mm)
- B = Laufschiene­länge / length of track
- LW = Lichte Weite / clear opening width
- LH = Lichte Höhe (max. 1350mm) / clear opening height (max. 1350mm)
- TH = Tür­höhe / door height
- u = Holz­dicke (25-40mm) / wooden thickness (25-40mm)

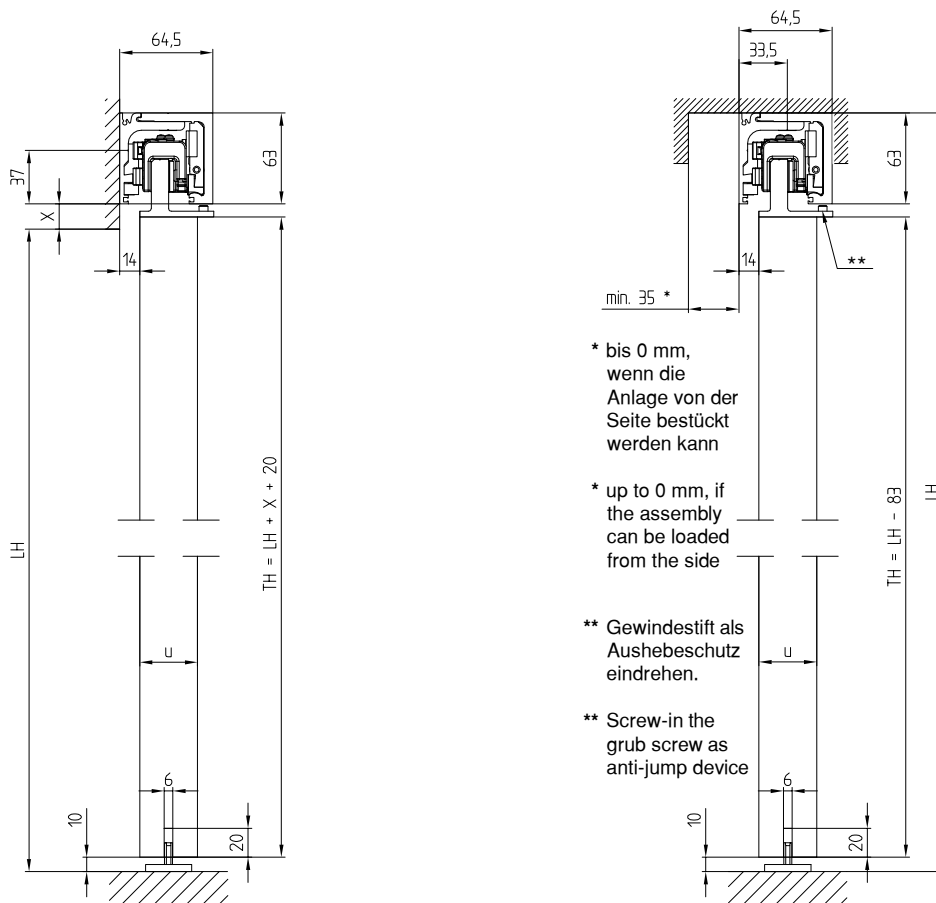

* bis 0 mm, wenn die Anlage von der Seite bestückt werden kann


* up to 0 mm, if the assembly can be loaded from the side

** Gewindestift als Aushebeschutz eindrehen.

** Screw-in the grub screw as anti-jump device


Holztüradapter DORMOTION Typ L (Art.-Nr.: 07.777):
Adapter for wooden door DORMOTION Type L (Art.-No.: 07.777):


Geeignet für Holztüren bis 80kg
Applicable for wooden doors up to 80kg

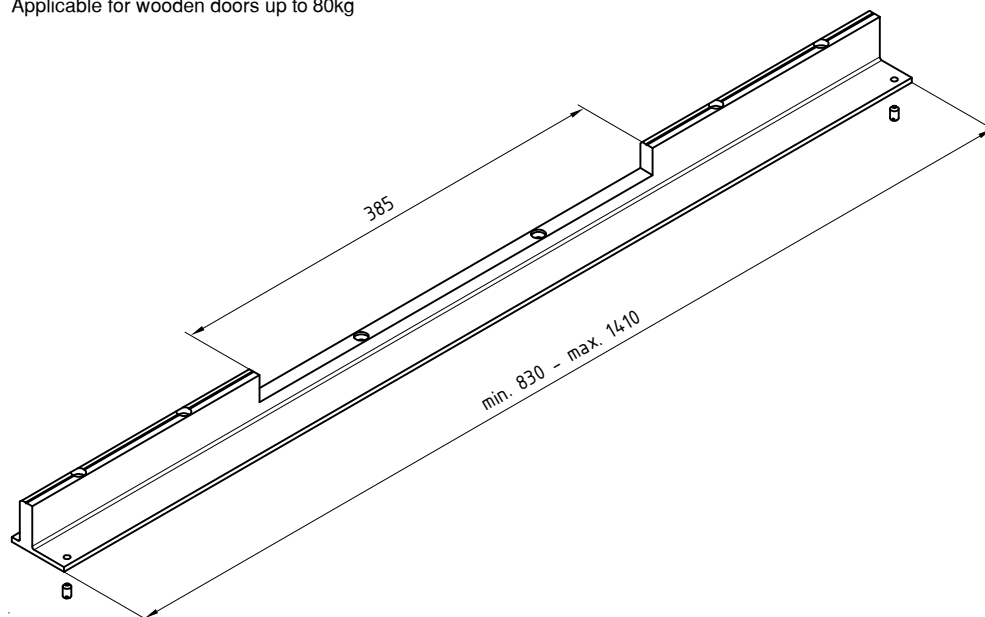

Holztüradapter DORMOTION Typ XL (Art.-Nr.: 07.778):
Adapter for wooden door DORMOTION Type XL (Art.-No.: 07.778):

Geeignet für Holztüren bis 150kg
Applicable for wooden doors up to 150kg


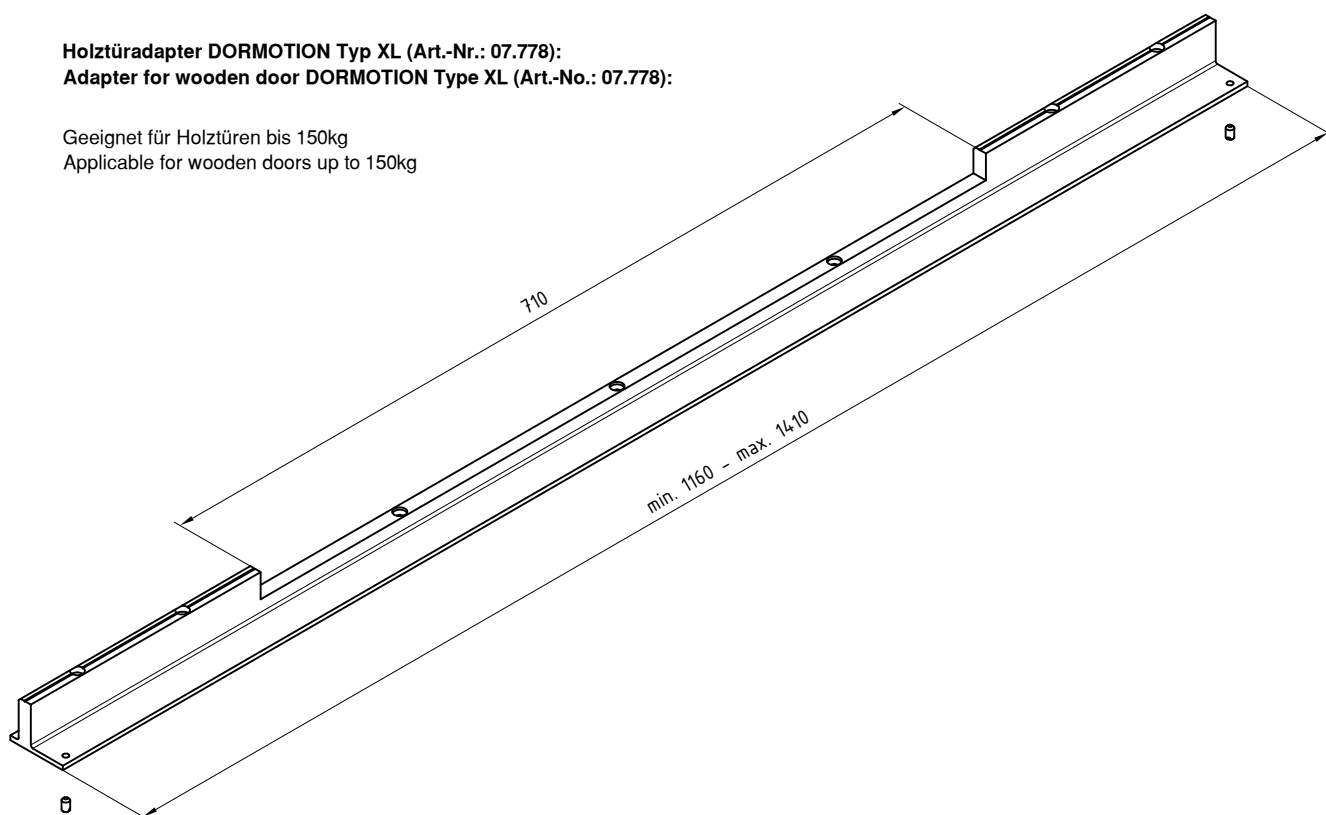


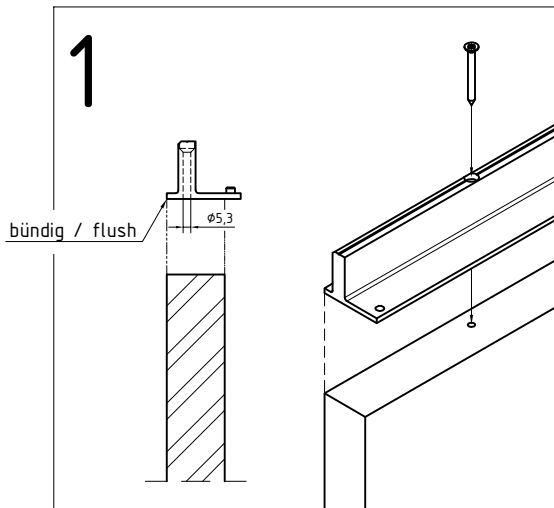


Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Schrauben (z.B. DIN 7997 - 5x80) sind in Anpassung an den Holztüraufbau zu wählen!



Fixing materials are not included in scope of delivery!
Screws (e.g. DIN 7997 - 5x80) to be selected according to type of door being installed.

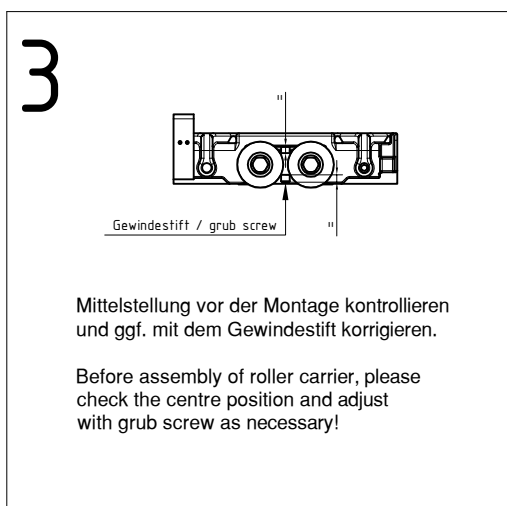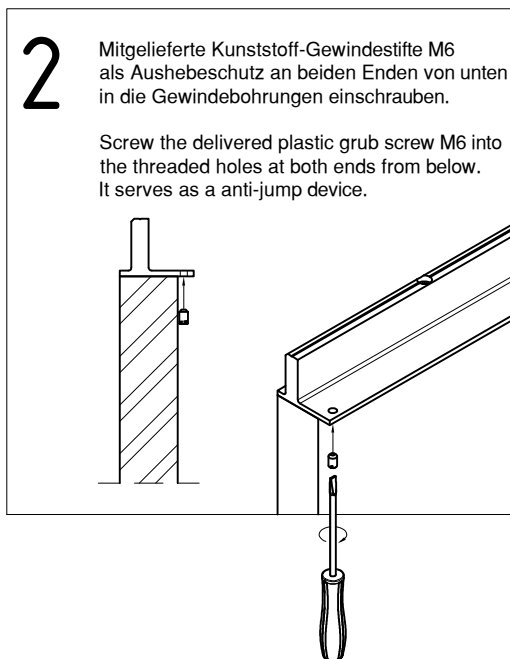

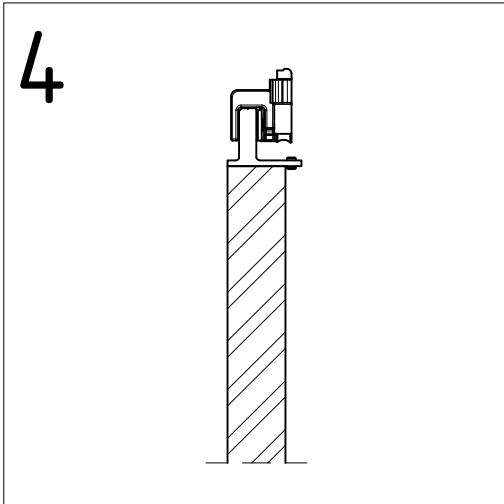

Montage der Laufwagen und der Dämpfereinheit,
siehe Montageanleitung 800.52.639/640.6.32



Installation of roller carrier and spring damper unit,
see installation instruction 800.52.639/640.6.32

Wandmontage / installation to wall


5



Befestigung der Laufschiene und des Winkelprofils und die Montage
der Schiebetür, siehe Montageanleitung 800.52.639.6.32



Fixing of track profile and angle profile and fitting of sliding door,
please see installation instruction 800.52.639.6.32

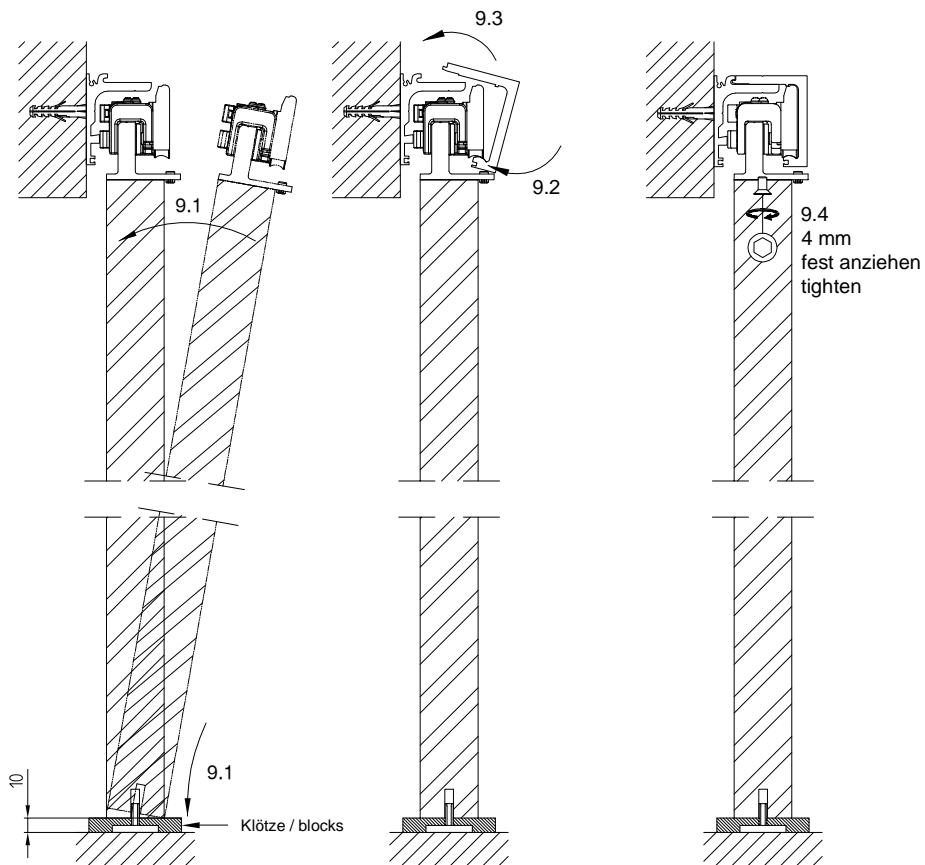


6



Befestigung der Laufschiene und des Winkelprofils und die Montage der Schiebetür, siehe Montageanleitung 800.52.640.6.32




Fixing of track profile and angle profile and fitting of sliding door, please see installation instruction 800.52.640.6.32

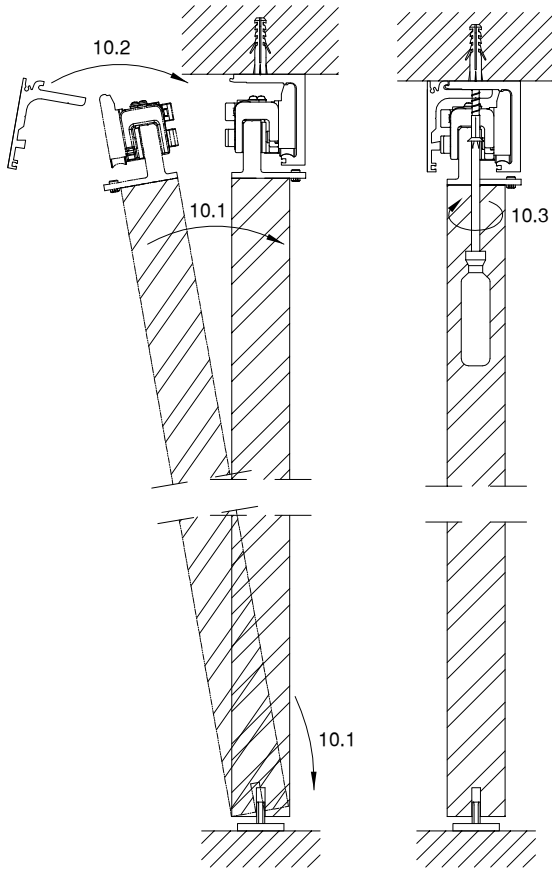

7

BODENFÜHRUNG / FLOOR GUIDE

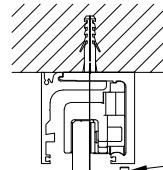

Gewindestift dient als Aushebeschutz!
 Einstellung: Bis zur Laufschiene eindrehen und ca. eine Umdrehung zurück drehen.



The grub screw is used as a anti-jump mechanism.
 Adjustment: Screw until tight, then undo one complete turn.



Mitgelieferte Schrauben und Dübel (DIN 7997 5x40, S8) sind nicht für jeden Untergrund geeignet. Geeignete auf den Untergrund abgestimmte Befestigungsmittel verwenden!



Delivered screws and plugs (DIN 7997 5x40, S8) are not usable for all types of foundations! Please use suitable fixing material according to foundation!

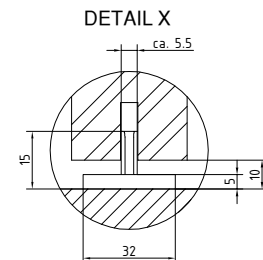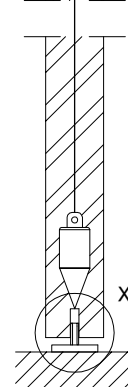


8



Positionierung der Laufwegbegrenzer und der DORMOTION Start, siehe Montageanleitung 800.52.639/640.6.32



Positioning of panel stops and DORMOTION start, please see installation unstruction 800.52.639/640.6.32



← Laufwegbegrenzer / panel stop



← DORMOTION Start


9



Montage der Sichtschutzbürste (optional) und die Montage der Stirnabdeckungen, siehe Montageanleitung 800.52.639/640.6.32



Installation of brush profile (optional) and installation of end caps, please see installation instruction 800.52.639/640.6.32

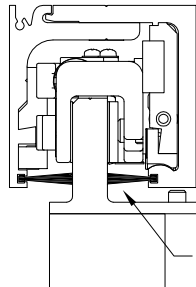

Art.-Nr.: 07.402 / 403 optional
Art.-No.: 07.402 / 403 optional