


**Montageanleitung  
DORMA GK 40  
Winkel-Oberlicht-Gegenkasten  
mit Anschlag**

**Mounting instruction  
DORMA GK 40  
Corner overpanel  
strike box with stop**

**Wichtige Informationen:**  
**Important information:**

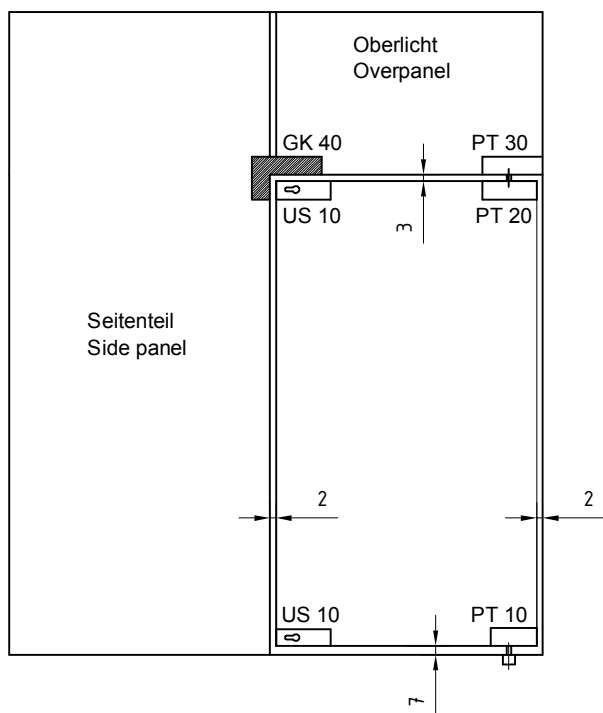

① = Bauteil/Baugruppe  
 Component

1. ; 1.1 ; ... = Montagefolge  
 Mounting sequence


Vor der Montage Glasflächen mit handelsüblichen Glasreiniger im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas are to be cleaned with standard glass cleaning products prior to installation.




keine Verdünnung verwenden  
 Do not use thinners



**Glasbearbeitung:**  
**Glass preparation:**

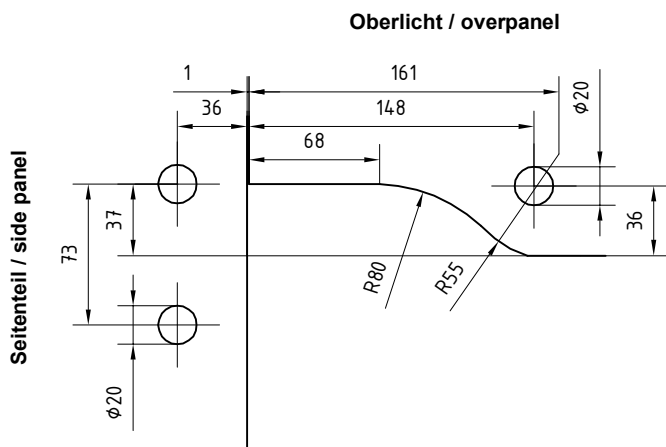

**Montagewerkzeug:**  
**Mounting tool:**



**Lieferumfang:**  
**Scope of delivery:**

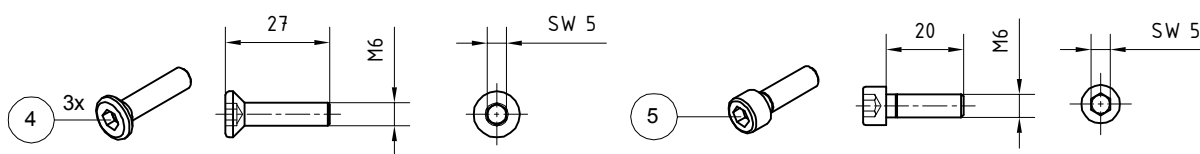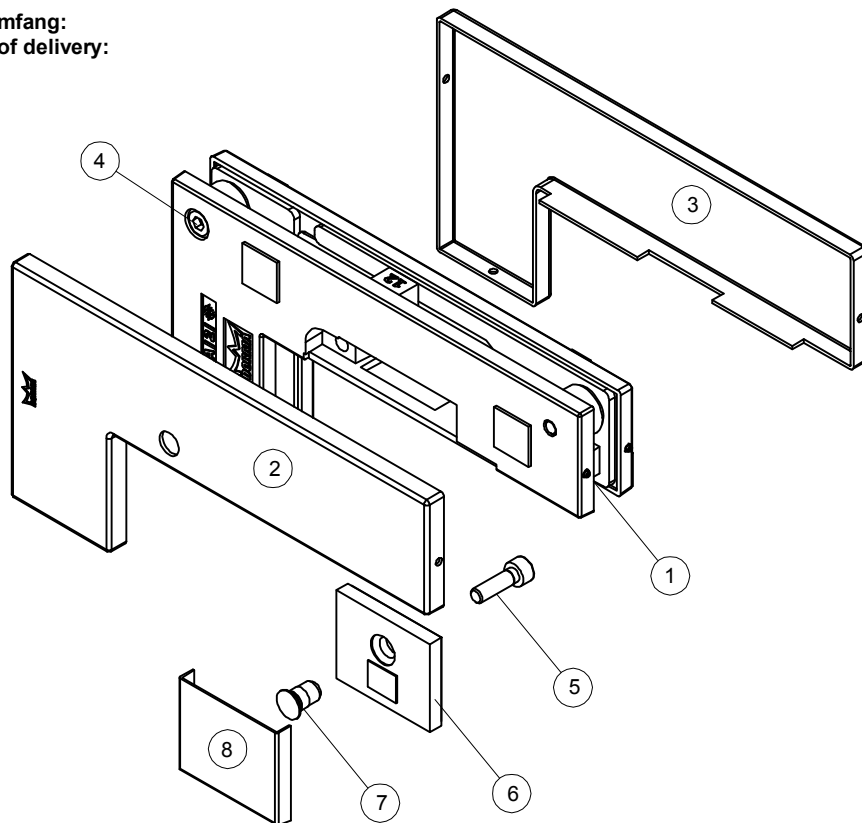


**Vorbereitung des Grundkörpers:**  
**Preparation of the base unit:**




1.2 Holz-/ Kunststoffklötze entsorgen  
1.2 Dispose the spacer

1.3 Folienstreifen (1.6) abziehen und Zwischenlagen (1.3) und (1.4) aufkleben.  
1.3 Pull off the backing tape (1.6) and stick on the gasket (1.3) and (1.4) into right place.


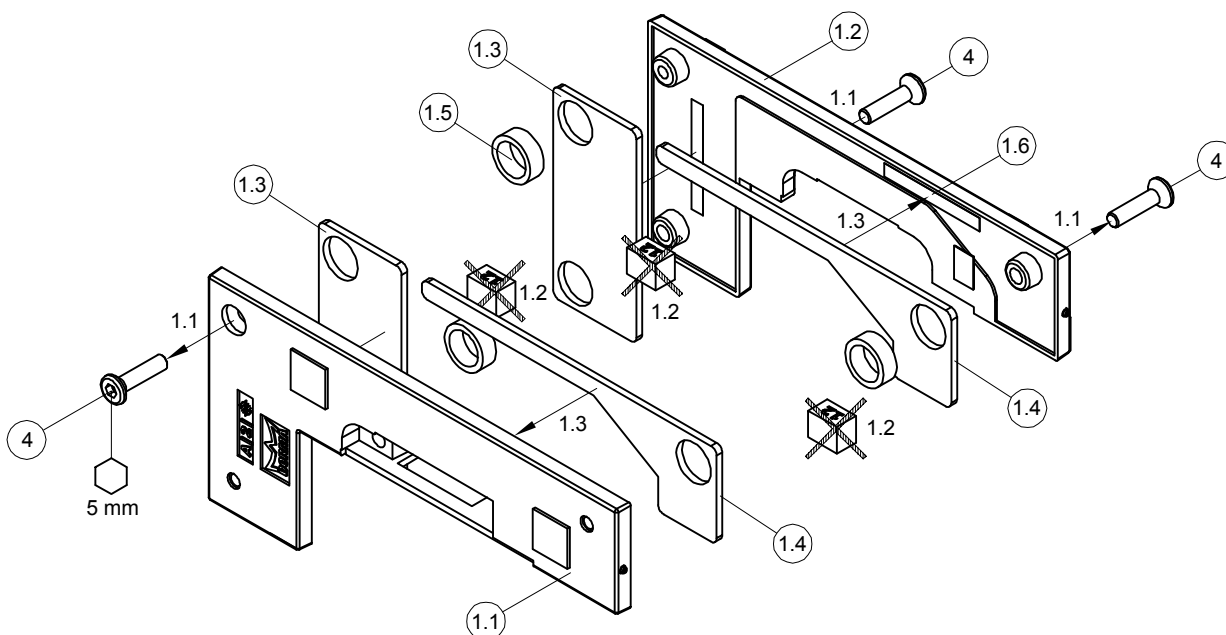


**2. Montage des Grundkörpers:**  
**2. Mounting the base unit:**



- 2.1 Seitenteil an Wand und Oberlicht an Decke befestigen  
 (z.B. mit Wandanschlussprofil)  
 2.1 Fix side panel on wall and overpanel at ceiling  
 (e.g. with wall connecting profil).

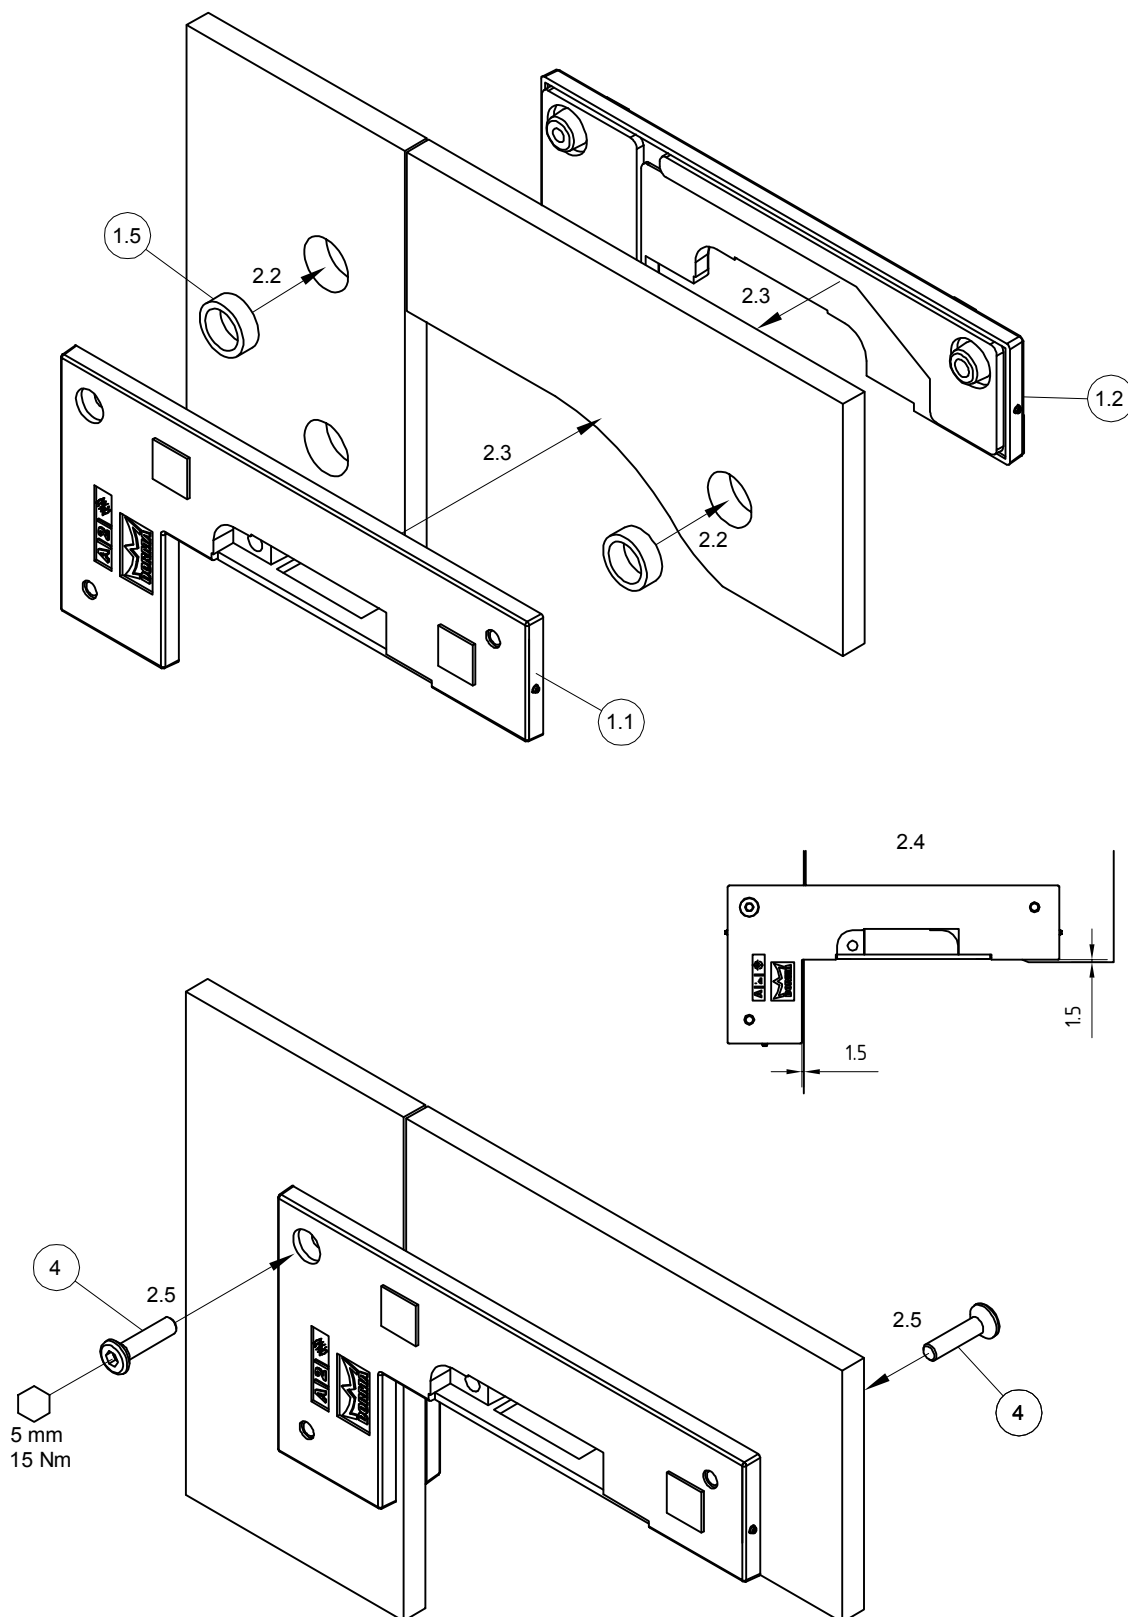

**3. Montage der Kappe ② :**  
**3. Mounting of the cover cap ② :**

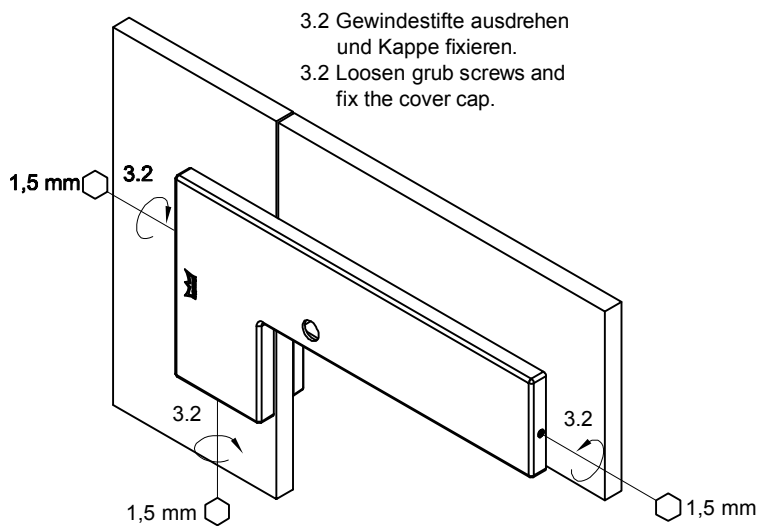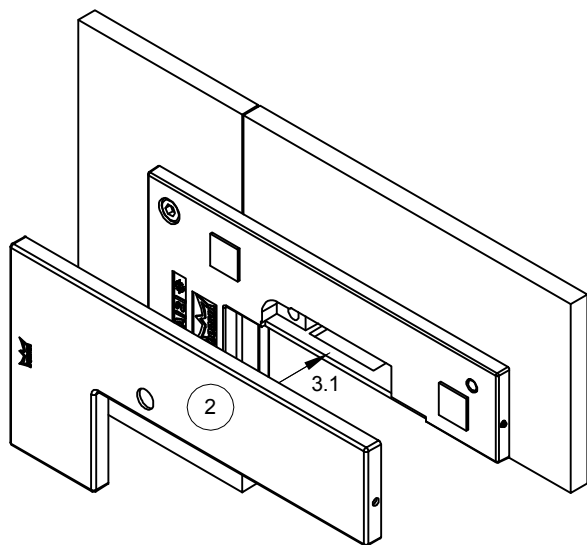


**4. Montage des Anschlags:**  
**4. Mounting of the stop:**

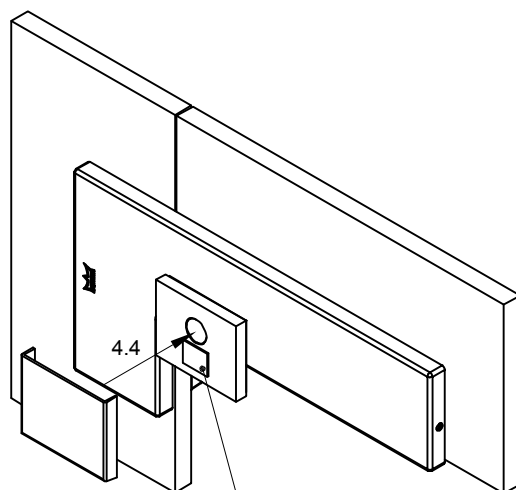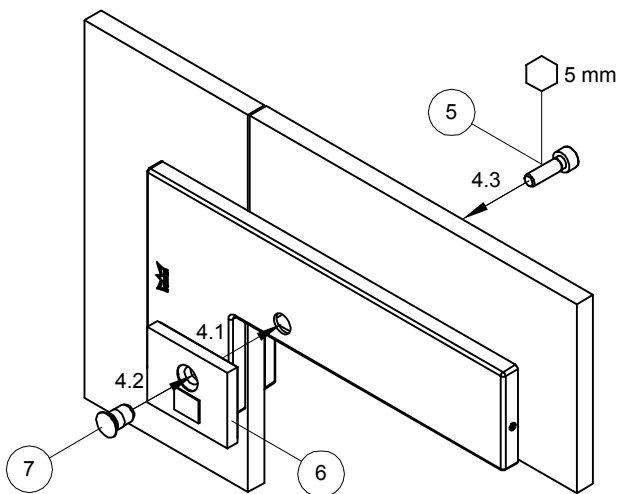

Folienstreifen abziehen und Kappe aufkleben.

Pull off backing tape and glue on cover cap.

5. Montage der Kappe ③ :  
5. Mounting of the cover cap ③ :

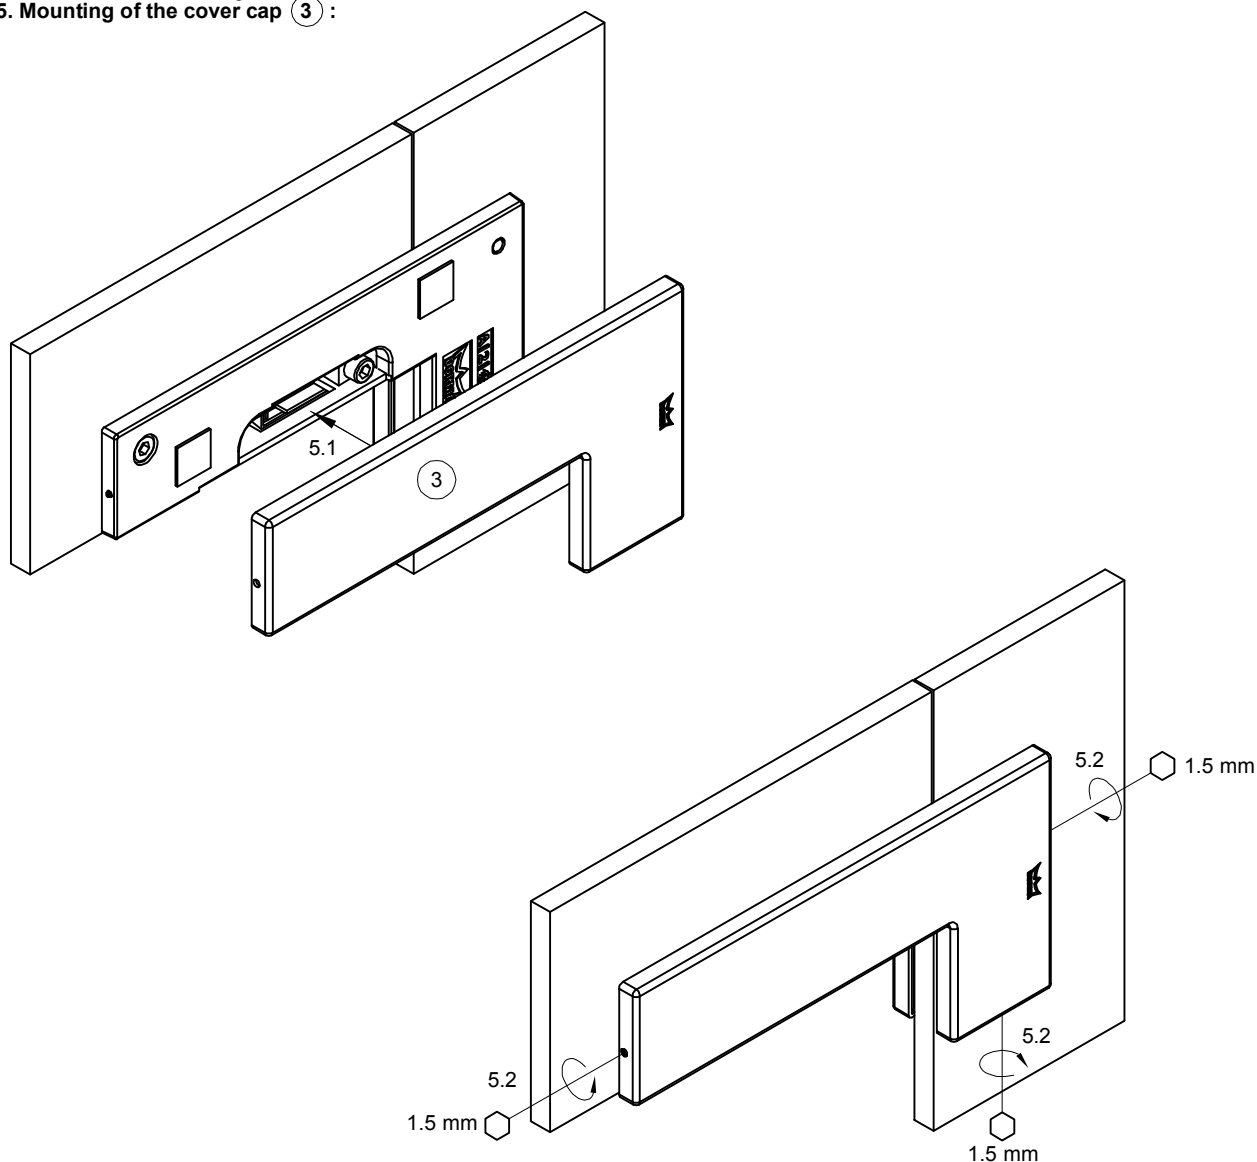

**Pflege allgemein:**

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um Anlaufen zu vermeiden.

**Wartung allgemein:**

Wir empfehlen die Funktion der Beschläge alle 500.000 Bewegungen durch Fachleute zu prüfen.

**General care instructions:**

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.

- For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.
- For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.
- Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.

**Service and maintenance:**

We recommend to check the function of the fitting all 500.000 movements by specialists.